

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, **GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT**

(název maďarského výrobce, zástupce nebo importéra)

1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11. Registr.č. 01-09-664413

(sídlo a číslo registrace / podnikatelského průkazu)

sami, na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že níže uvedný výrobek

(typ výrobku, model, určení, u individuálních zařízení výrobní číslo)

Původ výrobku, jméno výrobce, adresa

MONITOR & KAMERA - BEZDRÁTOVÝ DIGITÁLNÍ

KATALOGOVÉ ČÍSLO M371TS + D816TS

In compliance with EU harmonized directives & standards

na který se vztahuje prohlášení (z pověření výrobce, jako maďarský zástupce a dovozce), odpovídá zásadním požadavkům, obsažených v 3. § vyhlášky 5/2004 (IV.13.) MEHVM, o rádiových zařízeních a telekomunikačních konečných zařízeních, jakož i o uznání jejich odpovídajících, dále odpovídá požadavkům níže uvedených norem telekomunikačních (Rádio telekomunikačních), elektro bezpečnostně-technických a norem elektromagnetické snášenlivosti, respektive ostatním normativním dokumentům.

DIRECTIVE: 1999/5/EC

Radio type (telekomunikační) ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

LVD (bezpečnostní) EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+ A12:2011

(EMC) ETSI EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04); ETSI EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)

Attestation Number: R1DG120503008-A01,R1DG120503008-A22,R2DG120503008-A03
Zdravotní

(přesné označení souladných evropských, nebo maďarských národních norem, respektive normativních dokumentů).

Název osvědčujícího orgánu a číslo osvědčení v případě rádiového zařízení², respektive výrobku, neodpovídajícího normě:

Výrobek je opatřen označením o shoděCE (CE) .

Adresa, místo úschovy podkladové technické dokumentace k tomuto prohlášení:
1151 Budapest Székely Elek u. 11.

Budapešť, 2012.05.03 **SÓLYOM PÉTER** v.r. JEDNATEL

GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT.

Jméno osoby (osob) oprávněných k zastoupení, zařazení
Výrobek je plánován k prodeji v EU

www.global-export-import.hu

CZ



**MONITOR & KAMERA - BEZDRÁTOVÝ DIGITÁLNÍ
MONITOROVACÍ CCTV SYSTÉM S SD KARTOU,**



KATALOGOVÉ ČÍSLO MONITORU: M371TS

KATALOGOVÉ ČÍSLO KAMERY: D816TS

Před instalací a použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití!

UPOZORNĚNÍ!

**Systém lze rozšířit o další bezdrátovou kameru!
V případě použití čtyř kamer, monitor umožní zobrazení quad a zobrazení na dělené obrazovce**

Děkujeme, že jste si zakoupil námi distribuovaný výrobek!

IMPORTÉR A DISTRIBUTOR:

GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT.

H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA

www.global-export-import.hu



BEZDRÁTOVÝ 7 "LCD TFT BAREVNÝ MONITOR S SD KARTOU



Uživatelská příručka
KATALOGOVÉ ČÍSLO MONITORU: M371TS



UPOZORNĚNÍ! Zařízení neobsahuje SD kartu!


www.global-export-import.hu

Krátký přehled


V případě detekce pohybu v zorném úhlu kamery vytvoří zařízení automatickým nebo ručním ovládáním fotozáznam a uloží ho na SD kartu.

Monitorovací systém má široké využití jako bezpečnostní systém na ochranu domova, kanceláře, prodejny apod.


UPOZORNĚNÍ!

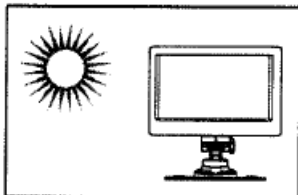

Nevystavujte zařízení účinkům přímého světla nebo slunečního záření!

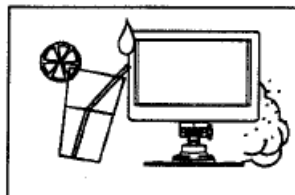

Zabraňte kontaktu zařízení s vodou, neumísťujte jej do vlhkých míst!

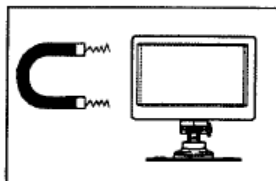


Nevystavujte zařízení účinkům magnetického pole!



Neumisťujte zařízení na nerovné nebo nestabilní plochy!


Hlavní jednotky a příslušenství zařízení:

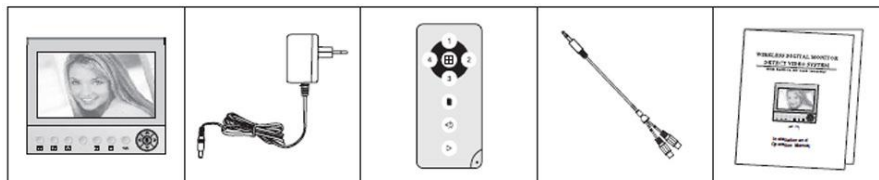


MONITOR

Funkční frekvence	2,4GHz
Rychlost aktualizace obrázků	25fps v dosahu
Dosah	V otevřeném prostoru max. 100 m
Provozní teplota:	-10°C - 50°C
Vlhkost	Max.'85% relativní vlhkosti
Rozměr obrazovky:	7"
Rozlišení	480 X RGBX234
Napětí:	DC 12V 1A
Spotřeba proudu	500 ±100 mA
Formát fotozáznamů	JPEG
Formát videozáznamů	SNX
SD karta	SDHC Max. 32 GB
Video systém	PAL/NTSC
Hmotnost	455 g

Umístění ovládacích jednotek

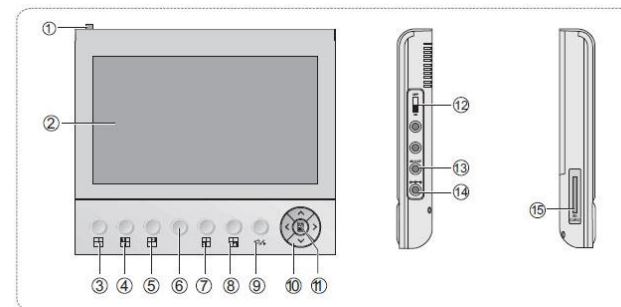


Č.	POPIS	FUNKCE
1	Anténa	Vytáhněte ji pro dosažení náležité kvality obrazu!
2	7" LCD	Umožní Vám události sledovat na obrazovce
3	Quad	Režim změny obrazovky
4	Změna kamery	Zvolte si 1. vstupný kanál
5	Změna kamery	Zvolte si 2. vstupný kanál
6	Kontrolní snímač	Snímače přijímače
7	Změna kamery	Zvolte si 3. vstupný kanál
8	Změna kamery	Zvolte si 4. vstupný kanál
9	Výstup	Pro výstup z jednotlivých pozic menu
	Zhotovení fotozáznamu	Stisknutím tlačítka se vytvoří fotozáznam
	Záznam	V režimu video lze stisknutím tlačítka spustit nebo zastavit vytváření videozáznamu.
10	Změna stavu	Pro dosažení funkcí menu
11	MENU / OK	Vstup do hlavního menu
12	ON / OFF	Zapnutí a vypnutí zařízení
13	AV-OUT	Konektor pro AV výstup
14	DC input	Vstup DC12V
15	SD Card	Pro umístění SD karty

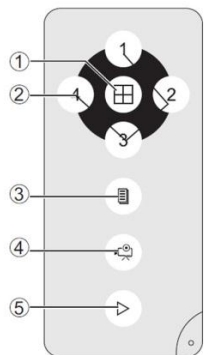

Používání dálkového ovladače

1. Quad
Režim změny zobrazení na obrazovce
2. Signalizace stavu
Nastavení vlastností menu nebo volba kanálu
3. MENŮ
Vstup do hlavního menu nebo opuštění hlavního menu
4. Vytváření foto / video záznamu
5. Přehrávání
Přehrání obsahu SD karty

Programování systému

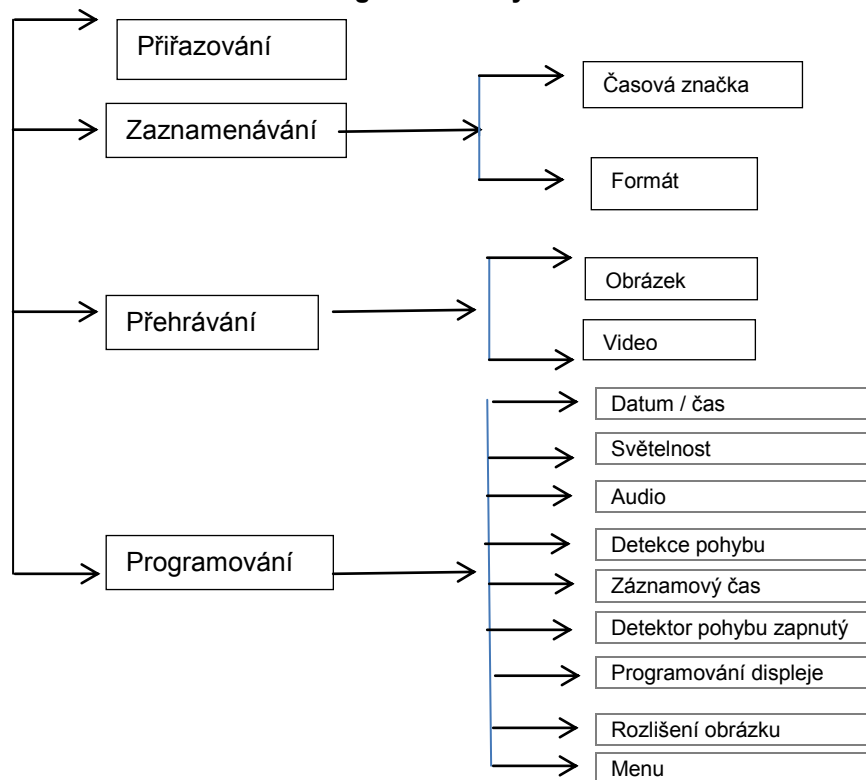

Údržba

1. Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkých prostorech!



2. Zařízení nečistěte vlhkou utěrkou nebo korodující tekutinou!



3. Používejte pouze přiložený adaptér!




4. Pro zabezpečení náležitých funkcí, zařízení nedávejte do blízkosti jiných elektrických spotřebičů a elektromagnetického pole, např. TV přijímač, router apod.



Zařízení čistěte měkkou a suchou utěrkou.



4.1.3 Regulace hlasitosti

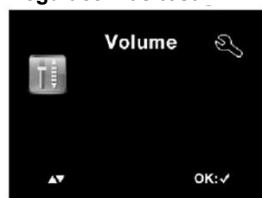

1. Stiskněte: šipku ↓ nebo ↑
2. Stiskněte: pro ukončení programování.

4.1.5 Programování času záznamu



1. Stiskněte: šipku ↓ nebo ↑
2. Stiskněte: pro ukončení programování.

4.1.7 Programování displeje



1. Stiskněte: šipku ← nebo →
2. Stiskněte: pro ukončení programování.

4.1.4 Program detekce pohybu



1. Stiskněte: šipku ← nebo →
2. Stiskněte: pro ukončení programování.

4.1.6 Zapnutí pohybového detektoru




1. Stiskněte: šipku ← nebo →
2. Stiskněte: pro ukončení programování.

4.1.8 Rozlišení obrázku




1. Stiskněte: šipku ← nebo →
2. Stiskněte: pro ukončení programování.

4.1.9 PAL / NTSC

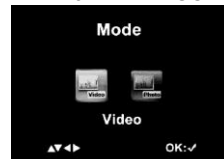

1. Stiskněte: šipku ← nebo →
2. Stiskněte: pro ukončení programování.

Připojení

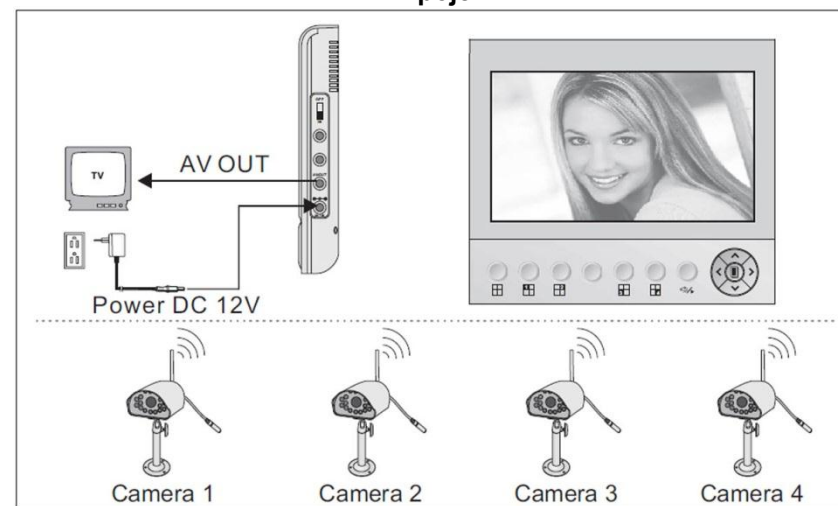

Funkce zařízení

1. Vytváření záznamu

Ruční vytváření záznamu

Ve video režimu, pokud zařízení není v režimu záznamu, stiskněte:

tlačítko zaznamenávání , zařízení se dostane do režimu záznamu. Záznam času je vidět na displeji. Po opakovaném stisknutí této ikony se zaznamenávání ukončí.

Vytváření záznamu při detekci pohybu

Zařízení se zapne do režimu video, jestliže byl v zorném úhlu kamery detekován pohyb.

2. Vytváření fotozáznamu

Režim ručního vytváření záznamu

V režimu vytváření fotozáznamu stiskněte:


tlačítko zaznamenávání , vytvoří se fotozáznam.

Vytváření fotozáznamu při detekci pohybu

Zařízení se zapne do režimu foto, jestliže byl v zorném úhlu kamery detekován pohyb.

3. Programování systému

Stiskněte tlačítko režimu  a zobrazí se hlavní menu.

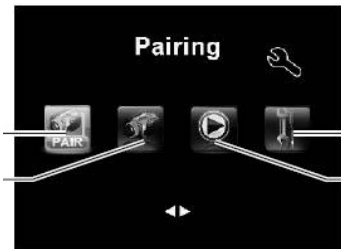






- 3.1 Registrace kamery
- 3.2 Nastavení záznamu

- 3.3 Ukládání nahrávek
- 3.4 Programování systému

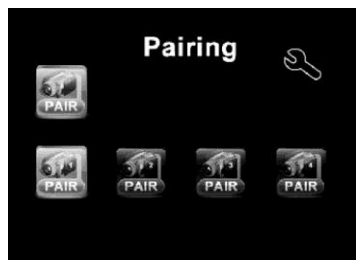Registrace kamery

Stiskněte tlačítka  , zvolte ikonu , stiskněte tlačítko režimu  a poté se zobrazí menu.







1. Stiskněte ikonu  nebo  a zvolte si kameru.
2. Stiskněte ikonu  pro potvrzení volby.
3. Zapněte kameru, klikněte na příslušné kódové číslo.
4. V případě úspěšné registrace se na ploše zobrazí nápis OK.
5. V případě neúspěšné registrace se na ploše zobrazí nápis "Fail". V takovém případě registraci zopakujte.
6. Pro opuštění menu stiskněte: 





3.2 Nastavení záznamu






Časová značka
→
formátování




1. Stiskněte tlačítko  nebo .
2. Stiskněte ikonu  pro potvrzení volby.
3. Pro opuštění menu stiskněte: 

1. Stiskněte tlačítko  nebo .
2. Stiskněte ikonu  pro potvrzení volby
3. Pro opuštění menu stiskněte: 

3.3 Přehrávání





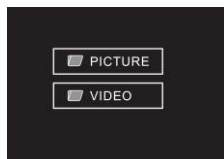
Stiskněte tlačítka  , zvolte ikonu , stiskněte tlačítko režimu  a poté se zobrazí menu.








- 1 Stiskněte ikonu  nebo  a zvolte si požadovaný soubor.
2. Stiskněte tlačítko režimu  pro potvrzení volby.

3.3.1 Přehrávání VIDEO souboru








1. Stiskněte tlačítko  nebo  pro volbu datového políčka.
2. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení volby.
3. Stiskněte tlačítko  pro návrat.
4. Stiskněte tlačítko  pro návrat do hlavního menu.





1. Stiskněte tlačítko  nebo  pro volbu časového políčka.
2. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení volby.
3. Stiskněte tlačítko  pro návrat.
4. Stiskněte tlačítko  pro návrat do hlavního menu.








1. Stiskněte tlačítko  nebo  pro volbu video souboru.
2. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení volby.
3. Stiskněte tlačítko  pro návrat.
4. Stiskněte tlačítko  pro návrat do hlavního menu.








1. Stiskněte tlačítko  pro pauzu v přehrávání video souboru.
2. Stiskněte tlačítko  pro návrat.


3.3.2 Přehrávání obrázků








1. Stiskněte tlačítko  nebo  pro volbu datového políčka.
2. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení volby.
3. Stiskněte tlačítko  pro návrat.
4. Stiskněte tlačítko  pro návrat do hlavního menu.




1. Stiskněte tlačítko  nebo  pro volbu časového políčka.
2. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení volby.
3. Stiskněte tlačítko  pro návrat.
4. Stiskněte tlačítko  pro návrat do hlavního menu.

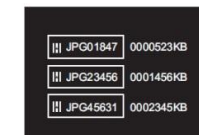





1. Stiskněte tlačítko  nebo  pro volbu souboru obrázků.
2. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení volby.
3. Stiskněte tlačítko  pro návrat.
4. Stiskněte tlačítko  pro návrat do hlavního menu.




1. Stiskněte tlačítko  pro návrat.









3.4 Programování menu

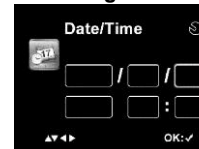Stiskněte tlačítko  nebo , zvolte si ikonu nářadí , stiskněte tlačítko  a zobrazí se Vám zde viditelné okno.




4.1.1 Programování data a času



Stiskněte tlačítka  nebo , stiskněte tlačítko , stiskněte tlačítko  nebo , stiskněte tlačítko režimu  pro potvrzení volby. Zvolte si možnost Set a stiskněte tlačítko . Návrat do menu: 

4.1.2 Programování svítivosti

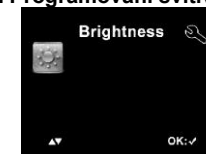



BEZDRÁTOVÁ BAREVNÁ CMOS KAMERA



CZ


Uživatelská příručka
KATALOGOVÉ ČÍSLO: D816TS



Děkujeme, že jste si zakoupil námi distribuovaný výrobek!

www.global-export-import.hu

Hlavní jednotky kamery

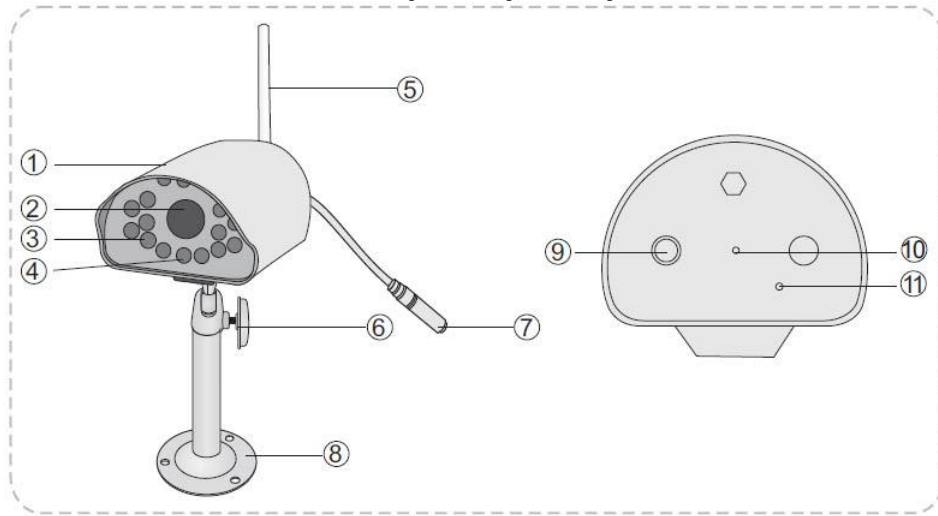

č.	POPIS	FUNKCIA
1	Kryt chránící kameru před deštěm	Odolnost vůči vodě
2	Typ	CMOS
3	INFRA LED	Pro noční režim
4	Foto citlivý odpor	Infra LED řízení
5	Anténa	Má nastavitelný úhel
6	Úhel náklonu kamery	Nastavitelný
7	DC In	Vstup pro adaptér
8	Instalační rám kamery	Stabilní upevnění
9	Programování kódu	Automatické
10	LED signalizace	Pokud je zařízení zapnuté svítí
11	Mikrofon	Audio přenos zvuku



Údržba

1. Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkých prostorách!
2. Zařízení nečistěte vlhkou utěrkou nebo korodující tekutinou!
3. Používejte pouze přiložený adaptér!
4. Pro zajištění náležité funkce, zařízení nedávejte do blízkosti jiných elektrických spotřebičů a elektromagnetického pole, např. TV přijímač, router apod.
5. Zařízení čistěte měkkou a suchou utěrkou.

Technické údaje

KAMERA	
Funkční frekvence	2,4 GHz
Dosah	Na otevřeném prostranství max. 100 m
Provozní teplota:	-10°C - 50°C
Vlhkost	Maximum 85% relativní vlhkosti
Kamera	CMOS
Noční vidění	Max. 10 m
Rozlišení	640 X 480
Zorný úhel	45°
Napájecí napětí	DC5V 1A
Spotřeba proudu	300±50 mA
hmotnost	300 g