

**AUTOMATICKÁ  
PARKOVACÍ ZÁBRANA  
541065**

**NÁVOD K  
OBSLUZE**



# **OBSAH**

STRUČNÝ ÚVOD

TECHNICKÉ PARAMETRY

FUNKCE

POSTUP INSTALACE

BATERIE

ÚDRŽBA PRODUKTU

ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ

OBSAH BALENÍ

OBRÁZEK A POPIS

## **Stručný úvod**

Automatická parkovací zábrana je určena pro správu parkovacího místa. Snadná instalace, jednoduchý provoz a údržba s nízkými náklady.

Parkovací zábrana je ovládána dálkovým ovladačem. Stiskněte tlačítko zamčeného zámku na dálkovém ovladači a zvedněte ji. Potom se parkovací prostor stává nepoužitelným, dokud jej neuvolníte stisknutím tlačítka odemčeného zámku.

## Technické parametry

Produkt	Automatická parkovací zábrana
Pracovní napětí	DC6V
Klidový proud	$\leq 1\text{mA}$
Pracovní proud	$\leq 1.2\text{A}$
Čas sklopení/zvednutí zábrany	$\leq 4\text{s}$
Výška zvednuté zábrany	390mm
Výška základny zábrany	75mm
Pracovní vzdálenost ovladače	$\leq 15\text{m}$
Pracovní teplota	$-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
Rozměry	450*450*80mm
Hmotnost	7.65KG

## Funkce

1. Odolnost proti tlaku: řada plovoucích hřidelů nebo parkovací zábrana odolává zátěži 500 kg v případě pádu.
2. Pevná konstrukce: konstrukce parkovací zábrany odolá zatížení až 500 kg
3. Automatické zamykání:
4. Parkovací zábrana se po použití automaticky uzamkne. Nikdo, kromě vlastníka dálkového ovladače, nemůže uzamknutí porušit, aniž by neaktivoval alarm.
5. Ruční: pokud je baterie zábrany vybitá nebo zábrana funguje nesprávně, můžete ji otevřít ručně. Poté můžete vyjmout baterii a vyměnit ji, nebo zavolat technika.
6. Třída ochrany: IP66

7. Ochrana motoru: během procesu sklápění nebo vyklápění bude, v případě, že dojde k zastavení pohybu zábrany vnější silou, motor v režimu automatické ochrany, aby nedošlo k jeho vyhoření.
8. Indikátor nízkého stavu baterie: pokud je baterie skoro vybita, zazní alarm a rozsvítí se LED dioda.  
Pokud je baterie úplně vybita a nemůžete ovládat zábranu, dioda se rozsvítí a alarm upozorní na nutnost výměny baterie.
9. Alarm a resetování po zásahu vnější silou: pokud je parkovací zábrana donucena během procesu vyklápění k zastavení v důsledku vnější síly, zazní varovný alarm. Po době 3 až 5 sekund se automaticky resetuje.
10. Výstražný signál při působení vnější síly  
Pokud je zábrana ve zcela vyklopené poloze a dojde k násilnému sklopení v důsledku vnější síly, rozezní se alarm a bude znít, dokud nedojde k ukončení působení vnější síly. Zábrana zruší alarm po 3 až 5 sekundách o ukončení působení vnější síly.
11. Přiřazení dálkového ovladače k zábraně: odpojte baterii parkovací zábrany, stiskněte obě tlačítka dálkového ovladače a nechte stisknuté. Poté opět připojte baterii zábrany. Indikátor se rozsvítí a ozve se pípnutí. Poté je dálkový ovladač přiřazen\*.
12. Ochrana proti krádeži: všechny montážní rozpěrné šrouby jsou zakryty plechovým krytem zábrany, který je uzamykatelný pomocí klíče.

\* objednací číslo dálkového ovladače 541066


## Postup instalace

Aby nedošlo ke kontaktu parkovací zábrany s parkujícím automobilem, je nutné provést instalaci zábrany ve prostřed širě jízdního pruhu.

Instalujte pouze na rovném a suchém povrchu – asfaltu nebo betonu.

### Způsob instalace

- A. Zvedněte rameno parkovací zábrany a odemkněte zámek krytu. Po odejmutí krytu můžete začít montáž.
- B. Podle tří montážních otvorů na spodní části parkovací zábrany vyvrtejte tři otvory o průměrech 12 mm, hluboké 50 mm, a umístěte šrouby M8.
- C. Na šrouby usadte parkovací zábranu, nasadte a upevněte matice, poté nasadte kryt a montáž dokončete uzavřením krytu.
- D. Před použitím je nutno otevřít kryt a zapojit zástrčku baterie.
- E. Namontujte horní část tak, aby horní a dolní pevné části tělesa skříně byly v původním stavu, důkladně je srovnejte (aby vydržely při zatlačení na horní část), potom horní část zajistěte.

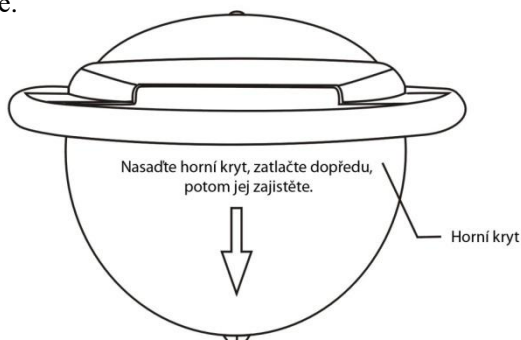

## Baterie

- 1 Napájení pomocí dobíjecí baterie 3FM4,5 s parametry 6V4,5Ah/20hod. Dobíjejte pouze pomocí dodávaného adaptéru!
- 2 Neměňte polaritu baterií.
- 3 Nezahřívajte baterie, může dojít k explozi nebo poklesu výkonu.
- 4 Dobíjejte baterie jednou za 3 až 4 měsíce, min. 8 hodin.

## Údržba produktu

Zajistěte, aby parkovací zábrana byla čistá, suchá a bez nečistot.

## Odstranění problémů

Po stisknutí dálkového ovládání parkovací zábrana nepracuje, ale není indikován nedostatek elektrické energie:


- A、 Zkontrolujte dálkový ovladač a ověřte, zda nemá vybitou baterii a zda svítí kontrolní LED dioda.
- B、 Stiskněte tlačítko dálkového ovládání a sledujte odezvu parkovací zábrany. Pokud nereaguje, zkontrolujte konektor a baterii. Odpojte baterii a znovu zapojte, abyste zjistili, zda zazní zvukový signál. Pokud není problém v dálkovém ovladači, konektoru nebo baterii, zkuste znovu přiřadit dálkové ovládání.
- C、 Pokud na dálkovém ovladači dojde k odezvě, ale zábrana stále nereaguje, zkontrolujte, zda nemá motor neobvyklý zvuk či nedošlo k deformaci.

Pokud máte jakýkoliv problém, který nelze vyřešit, kontaktujte naše servisní středisko.

## Obsah balení

Číslo	Název	Počet
1	Parkovací zábrana	1 ks
2	Dálkové ovládání	2 ks
3	Montážní šrouby	3 ks
4	Klíč krytu zábrany	2 ks
5	Baterie	1 ks
6	Dobíjecí adaptér	1 ks
7	Návod k obsluze	1 ks

## Obrázek a popis

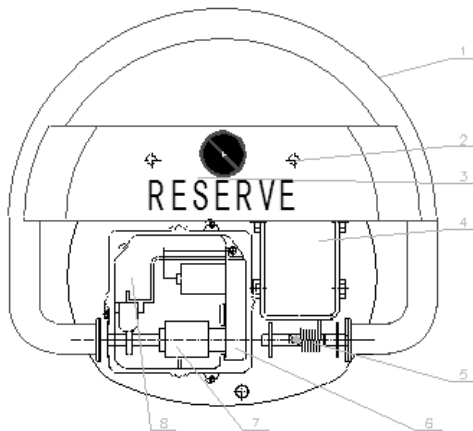

1. Zábrana
2. Montážní díry na základně
3. Alarm
4. Baterie
5. Pružina
6. Motor
7. Laserová ochrana proti krádeži
8. Systém ovládání

Vážený uživateli,

Děkujeme za koupi naší parkovací zábrany. Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni.

**Dodavatel:**

M.A.T.A. Czech

Radlická 2485/103

Praha 5

email: [info@mataczech.cz](mailto:info@mataczech.cz)

**Servis ČR:**

**Tel: 777 302 060**

PM Servis

Na barikádách 670

196 00 Praha 9

**Servis SR:**

**Tel: 0907 077 409**

KAINZ TESLA Service

Galvaniho ul.2/A

821 04 Bratislava