

Návod k obsluze

Přijímač pozemního digitálního vysílání s jedním tunerem OPTEX ORT-8817

8817



Ref. č. 708817

STARcom

OBSAH

Začínáme	Str. 3
Popis	Str. 4
Přední strana	Str. 4
Zadní strana	Str. 4
Dálkové ovládání	Str. 5
Schéma zapojení	Str. 6
První spuštění	Str. 7
Popis jednotlivých menu	Str. 8
I) Menu KANÁLY	Str. 9
a) Seznam kanálů TV	Str. 9
b) Seznam stanic rádií	Str. 12
c) Vymazat všechny oblíbené	Str. 12
d) Vymazat vše	Str. 12
II) Menu INSTALACE	Str. 13
a) Automatické vyhledávání	Str. 13
b) Ruční vyhledávání	Str. 13
c) Nastavení antény	Str. 13
III) Menu NASTAVENÍ	Str. 14
a) Jazyk	Str. 14
b) Systém TV	Str. 14
c) Stát a čas	Str. 14
d) Nastavení Timeru	Str. 15
e) Nastavení OSD	Str. 16
f) Rodičovská kontrola	Str. 17
IV) Menu PŘÍSLUŠENSTVÍ	Str. 18
a) Informace o přijímači	Str. 18
b) Hry	Str. 18
c) Inicializace	Str. 19
V) Další informace	Str. 20
VI) Seznam stanic a kanálů DVB-T ve Francii	Str. 22
VII) Problémy, charakteristika	Str. 23

ZAČÍNÁME

Bezpečnost

Před uvedením přijímače do provozu si prosím pozorně přečtete všechny bezpečnostní pokyny.

- Nezakrývejte větrací otvory přijímače a umístěte ho na místo s dostatečným odvětráváním.
- V případě, že do přijímače vnikne jakákoliv tekutina nebo zapadne nějaký předmět, ihned ho vypněte.
- K odstranění prachu z přijímače používejte jen vlhkou tkaninu.
- Nepřipojujte ani jinak nepracujte s kabely, pokud je přijímač zapojen do zásuvky.
- Přístroj chraňte před přímým sluncem, chladem, neumísťujte ho do vlhkého prostředí.
- V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
(Období prázdnin...)
- Nikdy přístroj neotvírejte, existuje nebezpečí elektrického šoku.

Přijímač mohou otvírat jen k tomu vyškolené osoby, aniž bude anulována záruka.

Technická charakteristika

- 1 pozemní tuner (1 vstup pro anténu 9,52 mm)
- 2 konektory skart (TV a videorekordér)
- Kapacita 2000 kanálů
- Zobrazení menu v několika jazycích
- Ruční a automatické vyhledávání kanálů
- Titulky
- Funkce LCN (Automatické řazení kanálů)
- Aktualizace prostřednictvím scartu/RS232
- EPG (Elektronický průvodce programy)
- Rodičovská kontrola
- Seznam oblíbených kanálů
- Funkce 5V napájení antény přes koaxiální kabel

Obsah balení vašeho přijímače

- Přijímač DVB-T
- Tento návod k obsluze
- Dálkové ovládání
- 2 baterie 1,5V

POPIS

A. Přední strana



1. **Tlačítko POWER:** Zapíná nebo vypíná přijímač.
2. **Tlačítka CH+/CH-:** Umožňuje přepnutí kanálů přímo tlačítky umístěnými na přední straně.
3. **Kontrolka LED signálu:** Ukazuje, je-li dobrý příjem signálu. Svítí oranžově.
4. **Kontrolka LED Standby/live:** Ukazuje, zda je přijímač zapnutý nebo v pohotovostním režimu. V pohotovostním režimu svítí červeně a když je přijímač v provozu, svítí zeleně.
5. **Infračervený snímač:** Umožňuje příjem signálu z dálkového ovládání.

4

B. Zadní strana



1. **Anténa:** Připojte vaši anténu na tento vstup.
2. **Výstup antény:** Spojte výstup antény s vaším videorekordérem nebo televizorem.
3. **Televizor:** Připojte váš televizor k tomuto konektoru kabelem skart.
4. **Videorekordér:** Připojte váš videorekordér k tomuto konektoru kabelem skart.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ




1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí přijímače.
2. Umožňuje zobrazení informací.
3. Umožňuje přímou volbu kanálu TV nebo stanice rádia.
4. Umožňuje výběr režimu audio. (Vpravo, vlevo nebo stereo)
5. Umožňuje volbu režimu kanál TV nebo stanice rádia.
6. Zobrazí údaje EPG v případě, že jsou k dispozici.
7. Umožňuje na přijímači vypnout nebo zapnout zvuk.
8. Umožňuje opuštění předchozího menu nebo opětovný návrat do něj.
9. Umožňuje zobrazení hlavního menu nebo návrat do předešlého menu.
10. Umožňuje potvrzení vaší volby nebo zobrazení seznamu všech kanálů.
11. Umožňuje přepínání kanálů nebo přemísťování v menu.
12. Umožňuje změnu intenzity hlasitosti nebo parametrů menu.
13. Umožňuje zobrazení mozaiky 9 kanálů.
14. Umožňuje přepínání mezi režimem VCR a režimem TV.
15. Zobrazí poslední zvolený kanál.
16. Umožňuje zobrazení oblíbených kanálů, pokud existuje seznam.
17. Umožňuje zobrazení titulků v případě, že jsou dostupné.
18. Umožňuje zobrazení údajů TELETXTU v případě, že jsou k dispozici.
19. Umožňuje přepnutí z režimu TV do režimu AV.
20. Umožňuje vstup přímo do části Timer.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Toto schéma ukazuje kabelové připojení přijímače k vašemu zařízení.

Připojení k Vašemu videorekordéru nebo DVD rekordéru

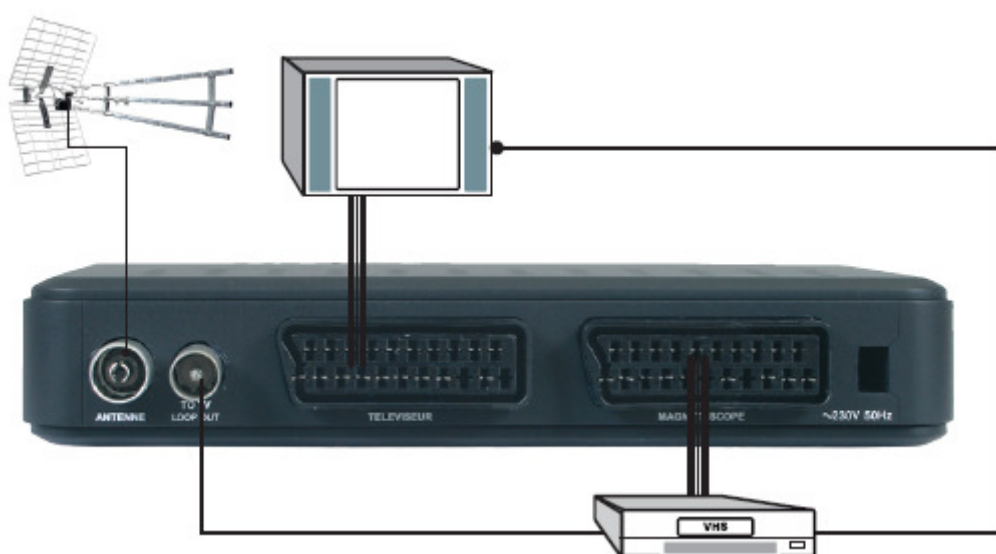

Legenda

- Připojení koaxiálního kabelu
- ≡ Připojení kabelu SKART

Důležitá poznámka


Když budete využívat tento typ přístroje k nahrávání, nezapomeňte na přijímači upřesnit, který ze zdrojů AV nebo EXT má přístroj vybrat. (Při nahrávání kabel skart a ne tuner přijímače). A naopak, jestliže budete nahrávat analogové hertzové programy, musíte uvést číslo programu. (Pro TF1, č.1...)

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Při prvním spuštění vašeho přijímače se na televizní obrazovce objeví okno znázorněné níže. V něm budete moci provést konfiguraci vašeho přístroje.


V tomto prvním okně můžete nastavit stát a jazyk vašeho přijímače. Ke změně hodnot použijte tlačítka **VOL ◀▶**.

Poté umístěte kurzor na **OK** a stiskněte tlačítko. Spustí se vyhledávání kanálů.

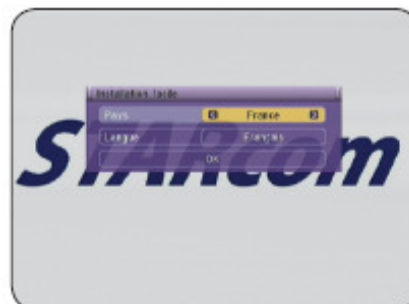

Přijímač teď spustí automatické vyhledávání kanálů. V jakémkoliv okamžiku můžete toto vyhledávání zastavit stisknutím tlačítka **EXIT** nebo **MENU**.

Jakmile je vyhledávání dokončeno, přijímač zobrazí seznam nalezených kanálů.

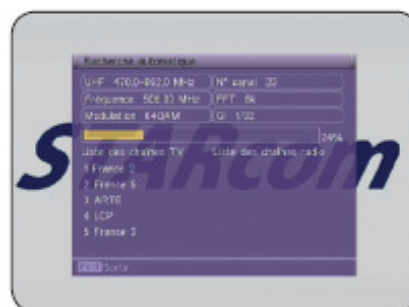


Zde máte možnost vidět přijímač zobrazující jeden z kanálů včetně jeho informativní lišty.



POPIS JEDNOTLIVÝCH MENU

1. Hlavní menu

Poté, co jste zapojili váš přijímač a připojili ho k anténě, můžete přejít do menu a provést jakoukoliv operaci. Hlavní menu se skládá ze 4 podmenu, jak je znázorněno na fotografii:

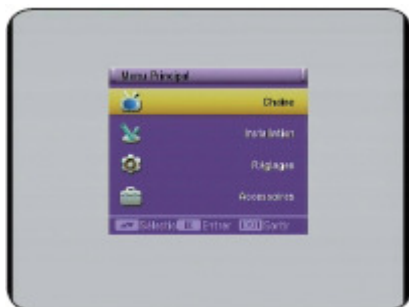

- Kanály
- Instalace
- Nastavení
- Příslušenství

Použití tlačítek v jednotlivých menu


Prakticky ve všech menu mají níže zmiňovaná tlačítka následující funkce:

- tlačítko «OK» umožňuje zobrazit seznam různých parametrů.
- tlačítka «VOL ◀▶» umožňují nabídku různých možností.
- tlačítka «CH ▲ ▼» umožňují změnu jednotlivých parametrů.
- tlačítko «MENU» umožňuje návrat do předchozího menu.
- tlačítko «EXIT» slouží k opuštění menu.

I) Kanály

Pomocí tohoto menu budete moci provést veškerá nastavení v seznamu kanálů TV a stanic rádií.

Toto menu se skládá ze 4 podmenu:

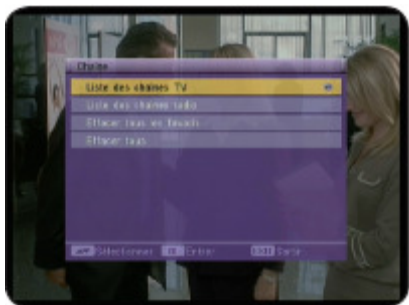

- a) Seznam kanálů TV
- b) Seznam stanic rádií
- c) Vymazat všechny oblíbené
- d) Vymazat vše

I. MENU „KANÁLY“

V tomto menu můžete provádět různé operace, jako např. zanést daný kanál do seznamu oblíbených kanálů, přemísťovat kanály nebo je mazat.

K upřesnění operace stačí použít numerická tlačítka na dálkovém ovládacím (1 až 9).

I.a) Seznam kanálů TV

Funkce jednotlivých tlačítek :

1: Editovat: Umožňuje využít menu EDITACE. Jestliže chcete pracovat s tímto menu, musíte zadat náležité heslo. (Přednastaveno heslo 0000)

2: Hledat: Umožňuje nalézt požadovaný kanál v seznamu.

3: Třídit: Umožňuje roztřídění kanálů v daném seznamu.

4: Přemístit: Umožňuje přemístění kanálu na požadované místo.



1) Funkce «EDITOVAT»

Jakmile zadáte heslo (0000), ve spodní části obrazovky se objeví nabídka různých funkcí:

OK „Výběr“: Umožňuje výběr kanálu/kanálů.

0 „Všechny“: Umožňuje výběr všech kanálů nebo zrušení jejich výběru.

1 „Oblíb.“: Umožňuje volbu oblíbené skupiny a vytvoření vlastního seznamu oblíbených kanálů. (Máte na výběr mezi 8 seznamy: Skupina 1 až skupina 8)

2 „Uzamčení“: Umožňuje blokování vybraného kanálu/vybraných kanálů.

3 „Skok“: Umožňuje přejít mimo vybrané kanály.

4 „Vymazat“: Umožňuje vymazání vybraného kanálu nebo kanálů.

5 „Přejmenovat“: Umožňuje přejmenování vybraného kanálu.



Jakmile umístíte kurzor na kanál a stisknete tlačítko **OK**, na obrazovce se červeně zobrazí písmeno **V**, což znamená, že kanál byl právě vybrán. Tímto způsobem můžete pokračovat i při výběru ostatních požadovaných kanálů. V případě, že chcete vybrat všechny kanály, stisknete tlačítko **0** a u všech názvů jednotlivých kanálů se objeví červené písmeno **V**.

PS: Jestliže chcete programy odebrat, stiskněte znovu tlačítko **0** nebo **OK**.

I. MENU „KANÁLY“

1 „Oblíb.“



Toto tlačítko «1» slouží k zobrazení všech seznamů oblíbených kanálů (nejvýše 8). K uložení požadovaného kanálu do seznamu oblíbených kanálů stačí, aby byl kanál vybrán pomocí tlačítka **OK** a uložení stisknutím tlačítka **1** na dálkovém ovládní. Poté pomocí tlačítek **CH▲▼** vyberte požadovaný seznam a potvrďte vaši volbu tlačítkem **OK**. Na obrazovce se objeví žádost o potvrzení vaší operace. Použijte **ANO** pro potvrzení nebo **NE** pro zamítnutí. Všechny požadované kanály budou uloženy do Vámi vybraného seznamu.


2 „Uzamknout“



Toto tlačítko **2** umožňuje blokaci vybraného kanálu/ kanálů. Stačí vybrat kanály, které chcete zablokovat, a poté stisknout tlačítko **2**. Na obrazovce se objeví žádost o potvrzení vaší operace. Vyberte **ANO** pro potvrzení nebo **NE** pro zamítnutí. Vpravo od názvu kanálu se zobrazí logo ve tvaru zámku. Všechny takto vybrané kanály budou nadále zablokovány, což znamená, že pro jejich opětovné zobrazení bude nutné použít požadované heslo (Přednastavené heslo **0000**)

PS : Aby byla blokáce účinná, je nutné zapnout funkci **BLOKACE KANÁLŮ** v menu **RODIČOVSKÁ KONTROLA**.

3 „Skok“

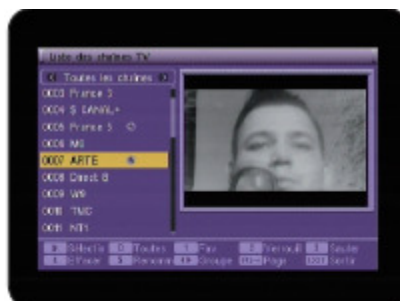


Toto tlačítko **3** umožňuje přeskočit požadovaný kanál/kanály. Stačí, abyste vybrali kanály, které chcete přeskočit, a svoji volbu potvrdili stisknutím tlačítka **3**. To vám umožní přeskočit kanály, které si nepřejete sledovat, čímž změníte posloupnost jednotlivých kanálů, aniž byste museli některý z nich vymazat.

(Příklad: Přejete si přeskočit z kanálu č. 9(W9) na kanál č. 12 (NRJ12), v takovém případě musíte vybrat kanály č. 10 a 11.)

Na obrazovce se objeví žádost o potvrzení vaší operace. Zvolte **ANO** pro potvrzení nebo **NE** pro zamítnutí. Na pravé straně programu se objeví logo ve tvaru šipky.

4 „Vymazat“

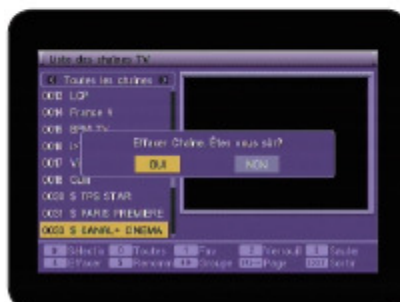

Toto tlačítko **4** umožňuje vymazat požadovaný kanál/kanály. Stačí zvolit kanály, které si přejete vymazat, a stisknout tlačítko **4**. Na obrazovce se objeví žádost o potvrzení vaší operace. Stiskněte **ANO** pro potvrzení nebo **NE** pro zamítnutí.

Pozor: V okamžiku, kdy potvrdíte vaši operaci, budou kanály definitivně vymazány.

I. MENU „KANÁLY“

Když chcete vymazat všechny kanály, stiskněte tlačítko **0**, když chcete vymazat všechny zvolené kanály, stiskněte na dálkovém ovládacím tlačítko **4**. Potom jen potvrďte svoji volbu pomocí **Ano**.

5 „Přejmenovat“

Toto tlačítko **5** umožňuje přejmenování zvoleného kanálu. Stačí vybrat kanál, jehož jméno si pomocí tlačítek **CH ▲ ▼** přejete pozměnit, a pak jen stisknout tlačítko **5**.

Na obrazovce se objeví klávesnice, s jejíž pomocí budete moci vytvořit nové jméno zvoleného kanálu.

Pro pohyb kurzoru použijte tlačítka **CH ▲ ▼** a **VOL ◀ ▶**. Jakmile je přejmenování provedeno, umístěte kurzor na **OK** a potvrďte tlačítkem **OK**.



2) Funkce „Hledat“

Tato funkce umožňuje vyhledávání specifických kanálů v seznamu kanálů. Stiskněte tlačítko **2** a zobrazí se tabulka HLEDAT.

Pro přemísťování kurzoru použijte tlačítka **CH ▼ ▲** a **VOL ◀ ▶**. Jakmile je požadované písmeno nalezeno, stiskněte tlačítko **OK**. Na levé straně obrazovky se zobrazí příslušné kanály. Abyste mohli použít tento seznam, přemístěte kurzor na **OK** a potvrďte tlačítkem **OK**, jinak stiskněte tlačítko **EXIT**.



3) Funkce „Třídít“

Tato funkce umožňuje různými způsoby utřídít váš stávající seznam kanálů:

***Počáteční nastavení**: Umožňuje uvést seznam kanálů do takového stavu, v jakém byl na počátku.

***Podle názvů (A - Z)**: Umožňuje seřadit jednotlivé kanály v abecedním pořádku.

***Podle názvů (Z - A)**: Umožňuje seřadit jednotlivé kanály v obráceném abecedním pořádku.

***Bezplatné**: Umožňuje seřadit podle toho, zda jsou placené nebo zdarma.

***Uzamčené**: Na posledním místě uvádí všechny blokové kanály.



Pro zapnutí funkce „**Třídít**“ stiskněte tlačítko **3** na dálkovém ovládacím, poté zvolte typ třídění pomocí tlačítek **CH ▲ ▼** a potvrďte tlačítkem **OK**.

Na obrazovce se zobrazí žádost o potvrzení vámi požadované operace. Zvolte **ANO** pro potvrzení nebo **NE** pro zamítnutí.


I. MENU „KANÁLY“



4) Funkce „Přemístit“

Tato funkce umožňuje přemístit zvolený kanál na požadované místo. Pomocí tlačítek **CH▲▼** zvolte tedy kanál, který chcete přemístit, potom na dálkovém ovládacím zařízením stiskněte tlačítko **4**. Vpravo od názvu zvoleného kanálu se objeví dvojitá šipka. Pomocí tlačítek **CH▲▼** ji přemístíte na požadované místo a potvrdíte tlačítkem **OK**.


Všechny tyto operace je možné použít rovněž v seznamu stanic rádií.

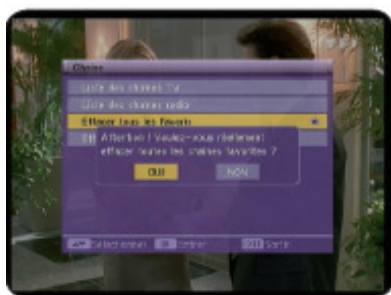

I.c) Vymazat všechny oblíbené

Tato funkce umožňuje vymazání všech vámi vytvořených seznamů oblíbených kanálů. Nemaže samotné kanály, ale jen jejich zařazení do **oblíbených**.

Stiskněte tlačítko **OK** a dále zvolte **ANO** pro potvrzení nebo **NE** pro zamítnutí.

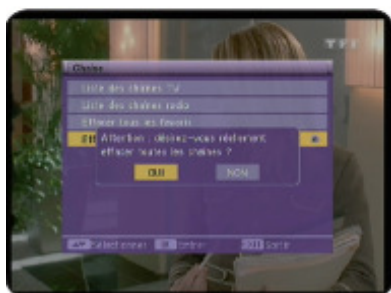

I.d) Vymazat vše

Tato funkce umožňuje vymazání všech seznamů. Stiskněte tlačítko **OK**, potom zadejte heslo (přednastaveno 0000) a nakonec vyberte **ANO** pro potvrzení a **NE** pro zamítnutí
Pozor: Tato operace vymaže definitivně všechny kanály.

II. MENU „INSTALACE“

V tomto menu můžete provést vyhledávání jednotlivých kanálů. (Ručně, automaticky, nastavení LCN...) Skládá se ze 3 podmenu:

a) Automatické vyhledávání : Umožňuje vyhledávání všech kanálů. (Kanály 21 až 69)

b) Ruční vyhledávání : Umožňuje vyhledávání jednoho nebo více vybraných kanálů.

c) Nastavení antény: Umožňuje zapnutí nebo vypnutí funkce 5V napájení vnější antény prostřednictvím koaxiálního kabelu.

II.a) Automatické vyhledávání

Toto vyhledávání spustíte stisknutím tlačítka **OK**.

Nyní můžete zvolit způsob vyhledávání. Máte možnost výběru mezi „**Všechny**“ a „**Bezplatné**“. K tomu, abyste mohli zvolit parametry vašeho vyhledávání, použijte tlačítka **VOL ◀▶**.

V případě, že zvolíte možnost **VŠECHNY**, přijímač vyhledá všechny kanály, včetně placených kanálů.

Jestliže si vyberete možnost **BEZPLATNÉ**, přijímač vyhledá pouze kanály poskytované zdarma.

Umístěte tedy kurzor na **VYHLEDÁVÁNÍ** a stiskněte tlačítko **OK**, zahájíte tím operaci vyhledávání.

Jakmile bude vyhledávání kanálů dokončeno, přijímač opustí menu a na obrazovce se zobrazí seznam všech nalezených kanálů!



II.b) Ruční vyhledávání

Přemístěte kurzor pomocí tlačítka **CH ▼▲** na ruční vyhledávání a stiskněte tlačítko **OK**. Na obrazovce se objeví vedlejší okno:

K dispozici máte 2 způsoby vyhledávání :

* **Prostřednictvím kanálu**: Máte možnost měnit jak frekvenční pásmo, tak číslo kanálu. Jakmile provedete výběr, umístěte kurzor na **ZAHÁJIT VYHLEDÁVÁNÍ** a potvrďte požadovanou operaci tlačítkem **OK**. Přijímač bude vyhledávat programy zvoleného kanálu.

* **Prostřednictvím frekvence**: Můžete změnit frekvenci i rozsah frekvenčního pásma. Jestliže je to nutné, použijte k provedení změny numerická tlačítka. (1 až 9)

Jakmile jste provedli požadovanou změnu, přemístěte kurzor na **ZAHÁJIT VYHLEDÁVÁNÍ** a pak svoji volbu potvrďte tlačítkem **OK**. Přijímač vyhledá všechny programy na této frekvenci.



Pásky ukazující stupeň a kvalitu přijímaného signálu vám ukážou příjem signálu vybraného kanálu.

PS: V případě optimálního příjmu by měl pás kvality ukazovat více než 60%.

II.c) Nastavení antény

Tato funkce umožňuje zapnutí nebo vypnutí funkce 5V napájení prostřednictvím koaxiálního kabelu, využité v případě, že užívání vnější antény vyžaduje napájení. Ke změně parametrů použijte tlačítka **VOL ◀▶**.

Marche: Funkce je aktivní ; **Arret**: Funkce není aktivní

III. MENU „NASTAVENÍ“

Pomocí tohoto menu můžete provést všechna nastavení vašeho přijímače. (Formát obrazovky, nastavení času, timer,...)

Ke změně různých parametrů použijte tlačítka **VOL** ◀▶.



Toto menu je rozčleněno do 6 dalších podmenu:

- a) Jazyk
- b) Systém TV
- c) Stát a čas
- d) Nastavení Timeru
- e) Nastavení OSD
- f) Rodičovská kontrola

III.a) Jazyk

Tato volba umožňuje výběr jazyka zobrazení menu na vašem přijímači. Máte na výběr mezi několika jazyky. K výběru jazyka použijte tlačítka **VOL** ◀▶.



III.b) Systém TV

Tato volba umožňuje provádět nastavení způsobu zobrazení, typu výstupu...

K provedení změny různých parametrů použijte tlačítka **VOL** ◀▶.

Způsob zobrazení: Máte na výběr mezi **AUTO**, **PAL** a **NTSC**.

Vzhled obrazovky: Můžete si vybrat mezi **16/9**, **4/3PS** (Pan & Scan) a **4/3LB** (Letter Box).

Výstup video: Z konektoru skart vychází pouze signál typu **RVB**.

Režim LCN: Umožňuje zapnout nebo vypnout automatické třídění programů. Můžete si vybrat mezi **Zapnuto** a **Vypnuto**.



III.c) Stát a čas

Prostřednictvím tohoto menu můžete na vašem přijímači nastavit čas a datum.

Nabízejí se vám 3 možnosti :

- * **Podle státu**
- * **Vypnuto (ruční nastavení)**
- * **Definováno uživatelem (posun GMT)**

Pomocí tlačítek **VOL** ◀▶ nejdříve vyberte stát odpovídající vašemu místu instalace.

Podle státu

Nyní stačí jen nastavit letní čas na vašem přijímači pomocí tlačítek **VOL** ◀▶.

III. MENU „NASTAVENÍ“

Ruční nastavení (Vypnuto)

V této chvíli máte přístup k nastavení data a času. Použijte k tomu numerická tlačítka na dálkovém ovládacím (1 až 9). Nejdříve stiskněte tlačítko **OK**, poté použijte numerická tlačítka a nastavte datum. Jakmile provedete nastavení, stiskněte tlačítko **OK** a datum se uloží. Stejný postup použijte i pro nastavení času.

Ve chvíli, kdy jste uložili vaše data, stiskněte tlačítko **EXIT** a opustíte toto menu.



Prostřednictvím posunu GMT (Definováno uživatelem)

Pomocí tlačítek **VOL** ◀▶ stačí zvolit posun GMT, jenž využíváte.

Zobrazení času: Můžete si vybrat, zda tuto funkci zapnete nebo vypnete. Jakmile je tato funkce zapnuta, umožňuje zobrazení času i v případě, že dané menu zrovna nevyužíváte. Ke změně parametrů použijte tlačítka **VOL** ◀▶.

Po provedení výběrů stiskněte tlačítko **EXIT** a opustíte toto menu.



III.d) Nastavení Timeru

III.d.1) Nahrávání

Toto menu umožňuje provádět operace na timeru vašeho přijímače.

Dříve než začnete provádět nastavení timeru, zkontrolujte, zda jsou hodiny na vašem přijímači správně nastaveny.

Můžete nastavit až 8 různých timerů.



Timer umožňuje zapnout přijímač v daný den a hodinu na předem nastavenou dobu a tím provést nahrávání ve chvíli, kdy nejste přítomni.

Pozor: Je rovněž nutné naprogramovat přístroj, který bude nahrávání provádět!!!

Jak nastavit 1 timer?

- 1) Pomocí tlačítek **VOL** ◀▶ nejdříve zvolte číslo timeru, který chcete použít.
- 2) Poté umístíte kurzor na **ZPŮSOB** a pomocí tlačítek **VOL** ◀▶ provedte změnu parametrů. Nyní máte na výběr mezi **Jednou**, **Každodenně**, **Týdně** a **Měsíčně**.
- 3) Vyberte typ vysílání, který chcete nahrávat. Můžete si vybrat mezi **TV** a **Rádío**. Výběr provedte pomocí tlačítek **VOL** ◀▶.

III. MENU „NASTAVENÍ“

- 4) **Kanál**: Zvolte kanál pomocí tlačítek **VOL ◀▶**.
- 5) **Měsíc**: Poté zvolte měsíc prostřednictvím tlačítek **VOL ◀▶**.
- 6) **Datum**: Zvolte datum pomocí tlačítek **VOL ◀▶**.



7) **Den**: Tento parametr se zvýrazní jen v případě, že zvolíte **TÝDNĚ**. Ke změně použijte tlačítka **VOL ◀▶**.

8) **Počáteční čas**: Umožňuje nastavit hodinu, kdy daný program začne. Nejdříve stiskněte tlačítko **OK** a potom pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovládacím zařízením nastavte požadovaný čas.

9) **Konečný čas**: Umožňuje nastavit hodinu, kdy daný program skončí. Když jsou nastavení provedena, zobrazí se žádost o potvrzení. Zvolte **ANO** pro potvrzení a stiskněte **OK**,

nebo zvolte **NE** pro zamítnutí.



III.d2) Pohotovostní režim

Tato funkce umožňuje uvést přijímač do pohotovostního režimu po době, kterou si sami určíte. Máte možnost si vybrat mezi **10 až 120** minutami. K provedení změn použijte tlačítka **VOL ◀▶**.


Tuto funkci využijte jen v případě, že je **Timer** v provozu a vy nechcete, aby byl přijímač zapnutý celou noc.

16

III.e) Nastavení OSD

Pomocí tohoto menu můžete měnit nastavení parametrů, které byly ve vašem přijímači již přednastaveny. Můžete změnit nastavení barev, transparentnosti menu,...

Titulky : Umožňuje výběr přednastavených titulků. Máte na výběr mezi **STANDARD** a **TELETEXT**. K provedení změn použijte tlačítka **VOL ◀▶**.

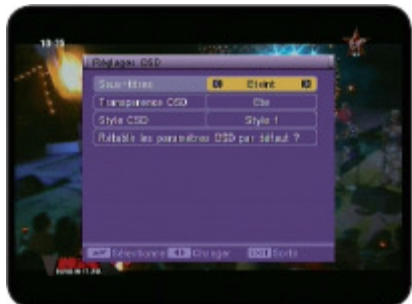

Transparentnost OSD : Umožňuje vybrat zobrazení vašeho menu. Můžete si vybrat mezi **0 a 50%**. K výběru použijte tlačítka **VOL ◀▶**.

Styl OSD: Umožňuje vybrat typ menu. Můžete si vybrat mezi **Styl 1 a Styl 2**. Pro provedení změn použijte tlačítka

VOL ◀▶.

Návrat k přednastaveným parametrům OSD: Umožňuje vrátit parametry do stavu, v jakém byly před vašimi změnami. Stačí jen umístit kurzor na daný parametr a stisknout **OK**.

III. MENU „NASTAVENÍ“

III.f) Rodičovská kontrola

V tomto menu můžete zapnout blokování programů, menu nebo provést změnu aktuálního hesla vašeho přijímače.

Ke vstupu do tohoto menu je nutné zadat požadované heslo. (Přednastaveno „0000“)

Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **OK**. Menu se zobrazí tak, jak je vidět na uvedeném snímku.



Toto menu je rozčleněno do 4 podmenu:

1) Zablokování vyhledávání: Umožňuje zapnout blokování menu, což znamená, že ke vstupu do menu **INSTALACE** je třeba zadat požadované heslo. (Přednastaveno „0000“)

2) Zablokování kanálů: Umožňuje zapnout funkci blokování kanálů, které k tomu byly vybrány v menu **KANÁLY**. To znamená, že všechny kanály označené jako «**BLOKOVANÉ**» budou spuštěny jen po zadání patřičného hesla.



3) Rodičovská kontrola: umožňuje zapnout nebo vypnout funkci rodičovská kontrola. Máte na výběr mezi Vypnuto, 4 až 18 let.

4) Nové heslo: Umožňuje změnit stávající heslo přijímače. Pomocí numerických tlačítek (1 až 9) na dálkovém ovládání zadejte vaše nové heslo.


5) Potvrdit heslo: Pomocí numerických tlačítek (1 až 9) na dálkovém ovládání znovu zadejte vaše nové heslo.

IV. MENU „PŘÍSLUŠENSTVÍ“


V tomto menu se vám nabízejí další informace vašem přijímači, hry, aktualizace,...

Toto menu se skládá ze 3 dalších podmenu:

- a) Informace o přijímači
- b) Hry
- c) Inicializace přijímače

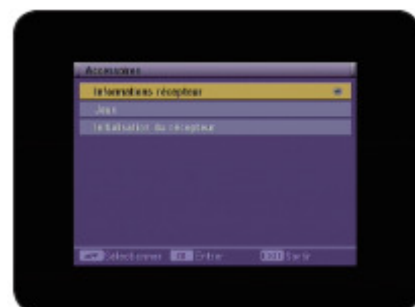

IV. MENU „PŘÍSLUŠENSTVÍ“

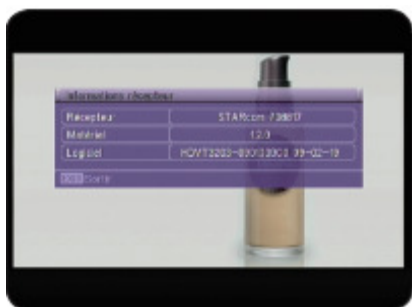


IV.a) Informace o přijímači

Budete mít přístup ke všem informacím týkajícím se vašeho přijímače. (Verze softwaru, hardwaru...)

- * **Přijímač**
- * **Hardware**
- * **Software**

Pro opuštění tohoto menu stiskněte tlačítko **EXIT**.

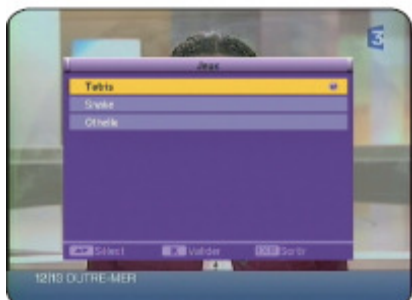


IV.b) Hry

V tomto menu jsou k dispozici 3 různé hry.

- 1) **Tétris**
- 2) **Snake**
- 3) **Othello**

IV.b.1) Tetris

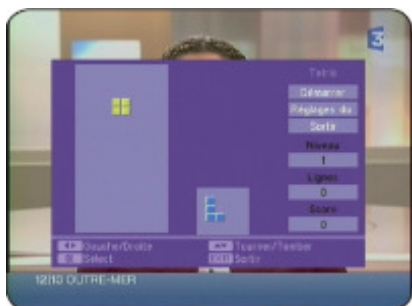


Pro spuštění první hry umístěte kurzor na SPUSTIT a poté stiskněte tlačítko **OK**. K nastavení stupně obtížnosti umístěte kurzor na NASTAVENÍ a stiskem tlačítek **VOL ◀ ▶** změňte stupeň obtížnosti. Můžete si zvolit mezi stupni 1 až 10. Pro přemísťování kostičky zleva doprava použijte tlačítka **VOL ◀ ▶**.

Tlačítko **CH ▲ ▼** umožňuje posun kostičky směrem dolů. Tlačítko **OK** umožňuje obrácení kostičky. Jakmile je partie ukončena, stiskněte tlačítko **OK** a spusťte tak další kolo hry.

K opuštění hry umístěte

kurzor na OPUSTIT a tlačítkem **OK** potvrďte svou volbu.

IV.b.2) Snake

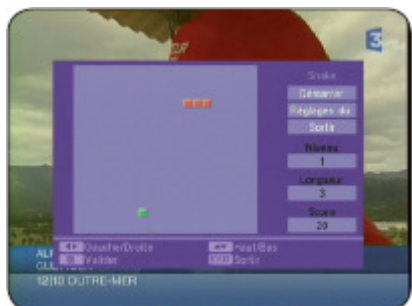

K zahájení hry umístěte kurzor na SPUSTIT a stiskněte tlačítko **OK**. K nastavení stupně obtížnosti umístěte kurzor na NASTAVENÍ a stiskem tlačítek **VOL ◀ ▶** změňte stupeň obtížnosti. Máte na výběr mezi stupni 1 až 7.

Pro přemísťování kurzoru použijte tlačítka **CH ▲ ▼** a **VOL ◀ ▶**.

Ve chvíli, kdy je hra ukončena, stiskněte tlačítko **OK**, tak zahájíte další kolo hry.

K opuštění hry umístěte kurzor na OPUSTIT a potvrďte svou

volbu tlačítkem **OK**.

IV. MENU „PŘÍSLUŠENSTVÍ“

IV.b.3) Othello

Jestliže chcete hru spustit, přemístěte kurzor na SPUSTIT a poté stiskněte tlačítko **OK**.

K nastavení stupně obtížnosti umístěte kurzor na NASTAVENÍ a pomocí tlačítek **VOL ◀▶** změňte stupeň obtížnosti. Máte na výběr mezi stupni 1 až 3.


K pohybu s kurzorem použijte tlačítka **CH ▲ ▼** a **VOL ◀▶**.

Pro umístění tečky použijte tlačítko **OK**.

Cílem hry je umístit pět stejně barevných teček do jedné řady.

Jakmile je partie hry ukončena, stiskněte tlačítko **OK**, tím spustíte novou hru.

Pro opuštění hry umístěte kurzor na OPUSTIT a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.

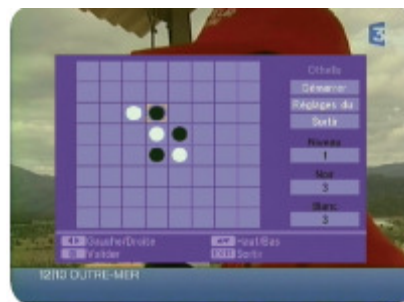


IV.c) Inicializace přijímače

V tomto menu můžete provést inicializaci vašeho přijímače. K tomu umístěte kurzor na **Inicializace přijímače** a stisknout tlačítko **OK**.

Nejprve po vás bude požadováno heslo (přednastaveno „0000“) a poté se objeví žádost o potvrzení. Zvolte **ANO** pro potvrzení nebo **NE** pro zamítnutí.

Po ukončení této operace budou všechny informace nenávratně ztraceny!

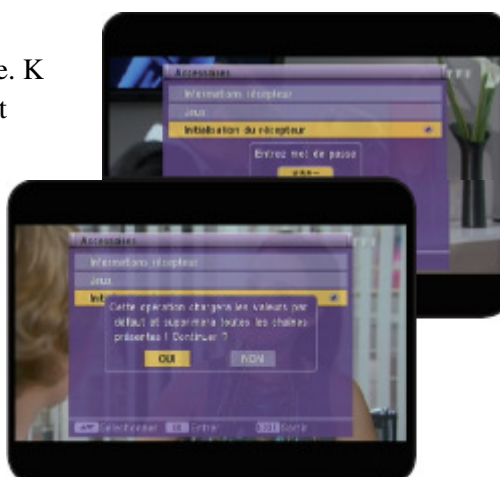

V. DALŠÍ INFORMACE

V.a) Informativní lišta



Jakmile na dálkovém ovládní stisknete tlačítko **INFO**, zobrazí se vám všechny informace týkající se zvoleného kanálu.

Název kanálu: Zobrazí se název kanálu.

Číselný kód programu: Zobrazí se číselný kód programu.

Aktuální: Zobrazí se právě vysílaný program včetně časového rozvržení.

Následující: Zobrazí se následující program včetně jeho časového rozvržení.

Jestliže stisknete toto tlačítko podruhé, zobrazí se veškeré informace vztahující se k příjmu signálu: (Pás ukazující stupeň, kvalitu signálu,...)

Uvidíte :

Frekvenci

Kanál

Datum stejně jako pásy stupně a kvality přijímaného signálu.




V.b) Audio

Jestliže stisknete tlačítko **AUDIO**, zobrazí se veškeré parametry týkající se zvuku zvoleného kanálu. Pomocí tlačítek **VOL ◀▶** můžete vybrat mezi **STEREO**, **AUDIO VPRAVO** a **VLEVO**. V případě, že program šíří několik audiostop, můžete je zvolit pomocí parametrů **AUDIOSTOPA** pomocí tlačítek **VOL ◀▶**.

V.c) Teletext

Informace teletextu můžete zobrazit jen v případě, že jsou k dispozici! K tomu stiskněte tlačítko **TEXT** na dálkovém ovládní. K opuštění nabídky **TELETEXT** stiskněte tlačítko **EXIT**.

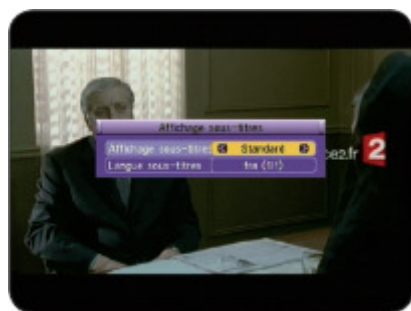

V.d) Titulky

Titulky ke zvolenému programu lze zobrazit jen v případě, že jsou k dispozici.

Stiskněte tlačítko **TITULKY** na dálkovém ovládní a zvolte druh. Můžete si vybrat mezi **STANDARD** a **TELETEXT**.

Jazyk titulků můžete rovněž vybrat pomocí tlačítek **VOL ◀▶**.

K vymazání titulků zvolte nabídku **STOP** a stiskněte tlačítko **EXIT**.

V. DALŠÍ INFORMACE


V.e) ÚDAJE EPG

U zvolených kanálů můžete zobrazit informace EPG (Elektronický průvodce programy). Zobrazené informace se budou týkat právě vysílaného programu a programu následujícího.

P.S.: Je možné, že se nezobrazí žádné informace, to závisí na přenosu dat prostřednictvím přijímaného signálu.

Pro výběr kanálu, u kterého si přejete zobrazit údaje, použijte tlačítka **CH ▲ ▼**. Pro změnu programu stiskněte tlačítko **2**, čímž se přemístíte na pravou stranu obrazovky. Podrobnosti o zvoleném programu můžete zobrazit rovněž pomocí tlačítka **3**.

Tlačítko **1** umožňuje zobrazit více nebo méně informací.

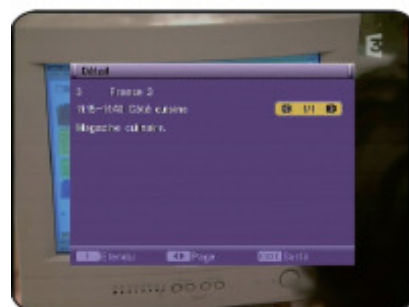

V.f) Seznam oblíbených

Jestliže jste uložili některé z kanálů do seznamu oblíbených v menu KANÁLY, můžete ihned do tohoto seznamu vstoupit, když na dálkovém ovládání stisknete tlačítko **FAV**.

Přepínání mezi jednotlivými seznamy oblíbených programů se provádí pomocí tlačítek **FAV ▼ ▲**.



V.g) Režim multivideo

Tato funkce umožňuje zobrazit mozaiku 9 obrázků, v níž si můžete zvolit kanál, který budete sledovat. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko **MODE**.

Pro přemístění kurzoru na žádaný kanál použijte tlačítka **CH ▲ ▼** a **VOL ◀ ▶**, pak potvrďte tlačítkem **OK**.

K opuštění režimu multivideo stiskněte tlačítko **EXIT**.



VI. Seznam kanálů a stanic DVB-T ve Francii

Č.	Města	Místa	Spuštěno	R1	R2	R3	R4	R5	R6
1	Bordeaux	Bordeaux Est	Mars 2005	23	59	62	44	41	30
2	Bordeaux	Caudran	Mars 2005	23	26	22	32	36	30
3	Brest	Monts d'Arée	Mars 2005	30	22	25	23	28	26
4	Lille	Lambertart	Mars 2005	36	39	32	30	33	35
5	Lyon	Fournière	Mars 2005	56	36	21	54	27	24
6	Mantes	Maudétour en Vexin	Mars 2005	48	38	43	46	51	40
7	Marseille	Massif de l'Étoile	Mars 2005	62	59	28	25	22	30
8	Marseille	Pompaux	Mars 2005	62	59	28	25	22	30
9	Niort	Canton de Melle	Mars 2005	37	59	62	54	27	24
10	Paris	Tour Eiffel	Mars 2005	35	21	27	24	29	32
11	Paris Est	Chennevillères	Mars 2005	35	54	60	63	51	57
12	Paris Nord	Sannois	Mars 2005	35	54	60	63	51	57
13	Paris Sud	Villabon	Mars 2005	35	56	60	63	51	57
14	Rennes	Bécherel	Mars 2005	35	46	43	40	37	32
15	Rouen	Rouen Sud	Mars 2005	29	21	27	24	37	32
16	Toulouse	Bornhour	Mars 2005	56	49	52	51	55	53
17	Vannes	Landes de Lemaux	Mars 2005	57	46	64	49	61	59
18	Ajaccio	Bale d'Ajaccio	Octobre 2005	29	26	42	38	59	53
19	Bayonne	La Rhune	Octobre 2005	65	42	51	49	62	57
20	Bourges	Collines du Sancerrois	Octobre 2005	35	24	63	27	60	32
21	Caen	Caen Nord	Octobre 2005	31	30	32	33	50	58
22	Cherbourg	Digoville	Octobre 2005	63	34	49	53	57	32
23	Grenoble	Tour sans Ventin	Octobre 2005	37	21	24	31	27	34
24	Le Havre	Harfleur	Octobre 2005	48	42	57	63	54	58
25	Le Mans	Canton de Mayet	Octobre 2005	26	23	56	31	37	36
26	Lyon	Mont-Pilat	Octobre 2005	45	36	39	54	42	47
27	Nantes	Nantes Sud-Est	Octobre 2005	28	44	62	25	27	24
28	Orléans	La Plaine Poteau	Octobre 2005	46	38	63	48	40	51
29	Toulouse	Pic du Midi	Octobre 2005	54	48	50	22	26	36
30	Reims	Hautvillers	Octobre 2005	32	31	37	34	45	42
31	St-Etienne	Crête du Gussay	Octobre 2005	50	23	39	54	29	26
32	Toulon	Cap Sicié	Octobre 2005	55	47	50	49	53	52
33	Agen	Agglomération	Juin 2006	45	55	49	51	42	52
34	Alençon	Monts d'Armain	Juin 2006	39	65	49	41	37	58
35	Angers	Rocheftort sur Loire	Juin 2006	48	40	56	43	46	51
36	Arcachon	Agglomération	Juin 2006	23	37	46	31	34	30
37	Argentan	Maillocornay	Juin 2006	39	45	63	36	60	42
38	Bastia	Serra di Pigno	Juin 2006	23	40	34	45	37	29
39	Besançon	Brégille	Juin 2006	35	48	58	51	60	63
40	Brive	Lissac	Juin 2006	28	41	38	51	44	47
41	Caen	Mont Pinçon	Juin 2006	26	34	49	23	29	58
42	Caen	Villauris	Juin 2006	23	26	34	53	48	42
43	Clermont-Ferrand	Puy de Dôme	Juin 2006	50	31	37	53	34	32
44	Evreux	Nétreville	Juin 2006	52	46	49	40	48	43
45	Laval	Mont Rochard	Juin 2006	59	38	56	61	37	62
46	Loclart	Plozmar	Juin 2006	31	35	64	33	61	32
47	Misaux	Marsuil	Juin 2006	55	63	64	60	45	42
48	Nice	Mont Alban	Juin 2006	38	31	34	49	48	42
49	Roanne	Perreux	Juin 2006	21	60	63	37	24	27
50	Saint-Raphaël	Pic de l'Ours	Juin 2006	23	26	34	53	48	42
51	Tours	Chissay	Juin 2006	34	38	63	48	37	51
52	Aubenas	Nord	Octobre 2006	38	35	40	43	54	46
53	Albi	Agglomération	Octobre 2006	53	56	49	37	55	64
54	Albi	Agglomération	Octobre 2006	40	59	57	43	54	46
55	Albi	Mont Bouquet	Octobre 2006	31	59	63	41	54	37
56	Aurillac	Agglomération	Octobre 2006	42	34	37	39	50	45
57	Autun	Bols du Roi	Octobre 2006	47	39	63	66	52	68
58	Bergerac	Audris	Octobre 2006	39	42	45	22	33	30
59	Carcassonne	Montagne Noire	Octobre 2006	65	31	59	57	62	60
60	Chartres	Montlardon	Octobre 2006	49	38	56	31	37	41
61	Dieppe	Agglomération	Octobre 2006	57	42	45	39	60	63
62	Guéret	Saint-Léger-le-G.	Octobre 2006	49	31	52	55	34	32
63	Hyères	Cap Benat	Octobre 2006	23	45	32	63	26	29
64	La Rochelle	Mireuil	Octobre 2006	53	59	62	54	50	56
65	Limoges	Agglomération	Octobre 2006	65	59	62	37	34	46
66	Mende	Truc de Fortunio	Octobre 2006	27	21	24	48	32	38
67	Montluçon	Agglomération	Octobre 2006	39	54	37	53	55	65
68	Montpellier	Saint-Sauvès	Octobre 2006	49	55	51	52	54	37
69	Neufchâtel-en-Bray	Crotedalle	Octobre 2006	55	52	27	24	37	58
70	Perpignan	Pic de Neukos	Octobre 2006	23	21	24	26	27	39
71	Poitiers	Agglomération	Octobre 2006	50	59	62	53	56	61
72	Privas	Sud	Octobre 2006	44	49	50	41	30	33
73	Ussel	Meymac	Octobre 2006	49	41	52	55	44	47
74	Valence	St Romain de Lerfs	Octobre 2006	52	49	52	55	30	33
75	Bergerac	Audris	15-févr-07	39	42	45	33	-	30
76	Annecy	Belvédère	31-mars-07	45	22	25	42	-	28
77	Avignon	Mont Ventoux	31-mars-07	43	59	51	41	-	52
78	Belfort	Valdoie	31-mars-07	40	29	43	51	-	26
79	Chaumont	Chalindrey La Cognat	31-mars-07	34	42	61	40	-	64
80	Creusot (Le)	Mont St Vincent	31-mars-07	58	39	24	61	-	64
81	Montbéliard	Fort de la Chaix	31-mars-07	40	29	43	58	-	32
82	Parthenay	Amalfoux	31-mars-07	57	59	62	48	-	36
83	Volron	Montaud	31-mars-07	32	21	24	31	-	34
84	Auxerre	Molesmes	30-juin-07	64	61	33	30	-	32
85	Bar le Duc	Willeroncourt	30-juin-07	49	47	41	44	-	52
86	Chambéry	Les Monts	30-juin-07	47	48	51	54	-	62
87	Dijon	Nuit Saint-Georges	30-juin-07	32	50	63	66	-	28
88	Épinal	Bols de la Vierge	30-juin-07	56	62	59	37	-	64
89	Mâcon	Bols de Cervas	30-juin-07	32	50	39	53	-	47
90	Menton	Cap Martin	30-juin-07	47	31	44	41	-	63

VII. PROBLÉMY, CHARAKTERISTIKA

Č.	Města	Místa	Spuštěno						
				#1	#2	#3	#4	#5	#6
91	Montmélan	Le Fort	30-juin-07	21	22	25	63	-	32
92	Sens	Gisy les Nobles	30-juin-07	59	61	58	48	-	54
93	Troyes	Les Ricays	30-juin-07	22	26	41	36	-	28
94	Vittel	Le Haut de Dimont	30-juin-07	56	58	61	37	-	64
95	Metz	Luttange	31-oct-07	33	56	61	58	-	36
96	Mulhouse	Belvédère	31-oct-07	53	55	54	37	-	e5
97	Nancy	Malainville	31-oct-07	27	47	61	58	-	e5
98	Sarrebourg	Doron	31-oct-07	41	47	61	54	-	51
99	Strasbourg	Nordheim	31-oct-07	48	47	61	22	-	51
100	Verdun	Septarges	31-oct-07	33	25	50	22	-	e9
101	Abbeville	La Motte / Maison Plaine	c 15 décembre 07	29	25	33	39	-	58
102	Amiens	Les Saint Just	c 15 décembre 07	36	50	43	46	-	40
103	Boulogne	Mont Lambert	c 15 décembre 07	44	28	51	41	-	35
104	Cavaux	Nord Est	c 15 décembre 07	35	22	32	26	-	29
105	Dunkerque	Mont des Cats	c 15 décembre 07	44	48	32	30	-	35
106	Soex	Nord Est	c 15 décembre 07	45	55	39	61	-	58
107	Hinson	Landouzy	c 15 décembre 07	59	62	60	57	-	35
108	Lille	Bouvaux	c 15 décembre 07	23	48	26	30	-	35
109	Longwy	Bois de Châ	c 15 décembre 07	33	56	50	22	-	69
110	Mauberge	Roules	c 15 décembre 07	44	47	26	41	-	35
111	Mézères	Sury	c 15 décembre 07	32	47	24	22	-	35
112	Valenciennes	Marly	c 15 décembre 07	59	52	26	36	-	35
113	Forbach	Kreutzberg	c 31 octobre 07	33	56	61	54	-	36

PŘÍPADNÉ PROBLÉMY

Popis závady	Řešení
Žádné zobrazení na přední straně!	Překontrolujte připojení přijímače do zásuvky.
Žádný video ani audio signál!	<ol style="list-style-type: none"> Ověřte kvalitu signálu kanálu a poté upravte polohu antény. Zkontrolujte, zda není připojovací kabel přerušen.
Špatná kvalita obrazu nebo obraz zamrzává!	<ol style="list-style-type: none"> Změňte polohu antény. Zřejmě je potřeba připojit zesilovač.
Dálkové ovládání nefunguje!	<ol style="list-style-type: none"> Překontrolujte baterie. Nasměrujte dálkové ovládání přímo na infračervené světlo přijímače.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

System

Hlavní procesor	1xALI
Paměť Flash ROM	1 Mbits
SDRAM	8 Mbits
Rychlost procesoru	81 MHz
Režim A/V (Vstup/Výstup)	
Skart TV	Výstup Video (RGB)
	Výstup audio
Skart VCR	Výstup video (CVBS)
	Vstup video (CVBS, RGB)
Tuner a demodulace	
Vstupní konektor	IEC 9,52 mm
Kmitočtové pásmo	50 až 860 MHz
Impedance vstupu	75 Ohm
Stupeň vstupního signálu	-78dBm až -20dBm
Rozsah pásma	6 / 7 / 8 MHz
Demodulace	OFDM

ZÁRUČNÍ LIST

Na DVB-T tuner OPTEX ORT 8817 poskytujeme 2 roční záruku týkající se výrobních vad, součástí a provedení.

Při poruše zákazník uhrazuje platbu za expedici, my hradíme náklady zpětné expedice.

Platný záruční list musí být správně vyplněn a odeslán s kopií faktury nebo pokladního bloku.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek : DVB-T tuner OPTEX ORT 8817

Datum prodeje

Dovozce:

OPTEX s.r.o.
Radlická 103
150 00 Praha 5
www.optexczech.eu

Autorizovaný servis:

PM servis
Na barikádách 670,
196 00 PRAHA 9
Tel.: 283 933 530
Mobil: 777 302 060

ATV servis a prodej elektroniky
Richard Tenora
Kšírova 45
619 00 Brno
Tel.: 541 249 327, 549 242 530

