



ORT 8842

*Pozemní digitální přijímač s jednoduchým tunerem
+ Multimédia + HDMI + USB2.0*

Návod k obsluze



Réf : 708842



SOMMAIRE

ZAČÍNÁME	3
POPIS	4
a) Přední strana	4
b) Zadní strana	4
POPIS	5
c) La télécommande	5
SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE	6
NAHRÁVÁNÍ	7
POPIS JEDNOTLIVÝCH MENU	8
I) MENU «TV»	8
I.a) Seznam kanálů TV	8
I.b) Průvodce TV (Elektronický průvodce programy).....	11
II. MENU „MULTIMÉDIA“	12
II.a) Moje album	12
II.b) Moje hudba.....	13
II.c) Můj film	14
II.d) Moje nahrávka	15
II.d.1) Seznam nahrávek.....	15
II.d.2) Informace o disku USB.....	16
II.d.3) Preference nahrávky	17
II.e) Přímé nahrávání programu	18
II.f) Nahrávání prostřednictvím Časovače.....	19
II.g) Nahrávání prostřednictvím EPG	20
III. MENU „PŘÍSLUŠENSTVÍ“	21
III.a) Gomoku (hra)	21
III.b) Kalendář	21
III.c) Kalkulačka	21
IV. MENU „NASTAVENÍ“	22
IV.a) Instalace	22
IV.b) Nastavení TV	24
IV.c) Heslo.....	25
IV.d) Časovač	25
IV.e) Nastavení z výroby	27
IV.f) Aktualizace softwaru.....	27
IV.g) Informace o přijímači	27
V. DALŠÍ INFORMACE	28
a) Informativní lišta	28
b) Audio.....	28
c) Teletext	29
d) Titulky	29
e) Seznam oblíbených	29
f) Funkce MULTIVIDEO	29
VI. TECHNICKÉ PROBLÉMY	30
VII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA	31

ZAČÍNÁME

Bezpečnost

- Před uvedením přijímače do provozu si prosím pozorně přečtete všechny bezpečnostní pokyny.
- Nezakrývejte větrací otvory přijímače a umístěte ho na místo s dostatečným odvětráváním.
- V případě, že z přijímače vytéká jakákoliv tekutina nebo vypadne nějaký předmět, ihned ho vypněte.
- K odstranění prachu z přijímače používejte jen vlhkou tkaninu.
- Nepřipojujte ani jinak nepracujte s kabely, pokud je přijímač zapojen do zásuvky.
- Přístroj chraňte před přímým sluncem, chladem, neumísťujte ho do vlhkého prostředí.
- V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. (Období prázdnin...)
- Nikdy přístroj neotvírejte, existuje nebezpečí elektrického šoku. Přijímač mohou otvírat jen k tomu vyškolené osoby, aniž bude anulována záruka.

Technická charakteristika

- 1 pozemní tuner (1 vstup/1 výstup IEC 9,52 mm)
- 1 výstup HDMI
- 2 konektory skart (TV a videorekordér)
- 1 výstup S/PDIF, koaxiální
- 1 připojení USB 2.0 (Přehrávání/Nahrávání/Aktualizace)
- Kapacita 2000 kanálů
- Zobrazení menu v několika jazycích
- Automatické a ruční vyhledávání kanálů
- Titulky
- Funkce LCN (Automatické řazení kanálů)
- Funkce 5V napájení antény přes koaxiální kabel
- EPG (Elektronický průvodce programy)
- Rodičovská kontrola
- Seznam oblíbených kanálů
- Časovač – až 10 nastavení záznamů
- Funkce PIG

Obsah balení přijímače

1. Přijímač DVB-T
2. Tento návod k obsluze
3. Dálkové ovládání
4. 2 baterie 1,5V




POPIS

a) Přední strana



1. Port USB pro připojení vašeho disku USB. (klíč nebo pevný disk)
2. LED dioda: Ukazuje, zda je přijímač zapnutý nebo ne.
Červená barva: Znamená, že přijímač je v pohotovostním režimu.
Zelená barva: Znamená, že přijímač je zapnutý.
3. Tlačítko ON/OFF: Zapíná a vypíná přijímač.
4. Displej: Ukazuje číslo zvoleného kanálu.
5. Tlačítka CH+/CH-: Umožňují přepnutí kanálu bez použití dálkového ovládní.


b) Zadní strana

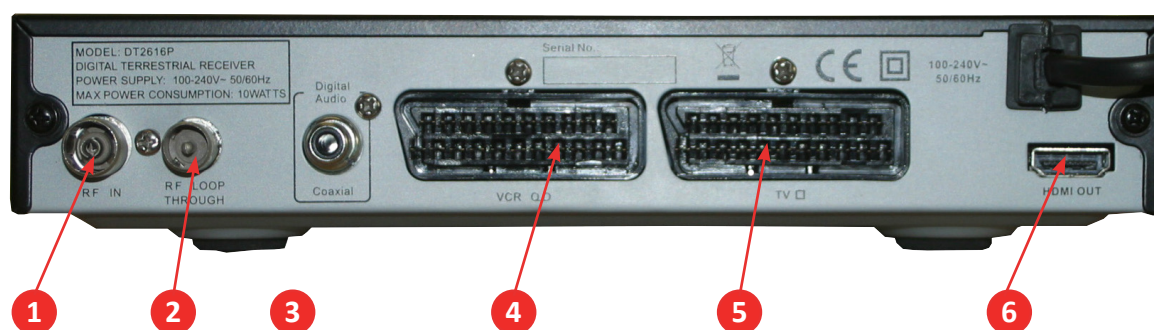

1. RF IN: Vstup pro tuner vašeho přijímače DVB-T. Vaši anténu připojte na tento vstup.
2. RF LOOP: Použijte pro připojení k vašemu televizoru nebo videorekordéru, abyste získali analogický signál.
3. Digitální zvuk: Umožňuje připojit zesilovač digitálního zvuku. Připojení je koaxiální.
4. VCR: Konektor kabelu skart, na který můžete připojit váš videorekordér nebo DVD rekordér.
5. TV: Konektor kabelu skart, na který můžete připojit váš televizor.
6. HDMI: Připojte k vašemu televizoru kabelem HDMI.

POPIS

c) La télécommande

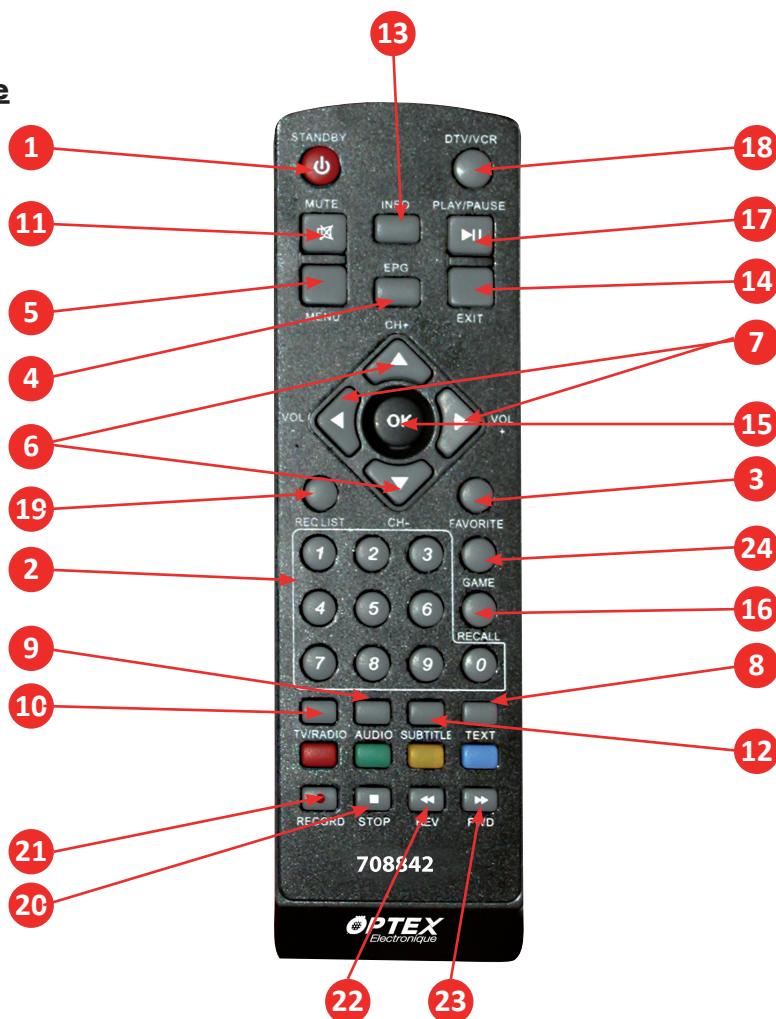


1. Zapíná a vypíná přijímač.
2. Umožňuje přímou volbu kanálu.
3. Zobrazí seznam oblíbených kanálů.
4. Zobrazí údaje EPG, jsou-li dostupné.
5. Zobrazí základní menu přijímače.
6. Umožňuje přemístování shora dolů v menu i přepínání kanálů.
7. Umožňuje zvýšení nebo snížení hlasitosti nebo změnu parametrů v menu.
8. Zobrazí informace TELETXTU, jsou-li dostupné.
9. Zobrazí jak dostupné jazyky u zvoleného kanálu, tak zvukový režim: levý kanál, pravý nebo stereo.
10. Umožňuje přejít z režimu TV do režimu RÁDIO.
11. Vypne nebo zapne zvuk vašeho přijímače.
12. Zobrazí titulky u zvoleného kanálu, jsou-li dostupné.
13. Ve spodní části obrazovky zobrazí informativní lištu s informacemi o zvoleném kanálu.
14. Umožňuje opustit menu nebo se vrátit do předcházejícího menu.
15. Potvrdí vaše změny v menu nebo zobrazí seznam kanálů, když se nacházíte vně menu.
16. Umožňuje vrátit se k naposledy zvolenému kanálu.
17. Umožňuje přerušování právě sledovaného kanálu.
18. Umožňuje přepínání mezi režimem DVB-T a režimem VCR.
19. Zobrazí seznam vašich záznamů.
20. Zastaví právě probíhající nahrávání.
21. Spustí přímý záznam programu.
22. Umožňuje rychlý posuv vzad během přehrávání zaznamenaného programu.
23. Umožňuje rychlý posuv vpřed během přehrávání zaznamenaného programu.
24. Zobrazí dostupné hry.




SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE

Připojení s rekordérem nebo analogickým dekodérem C+

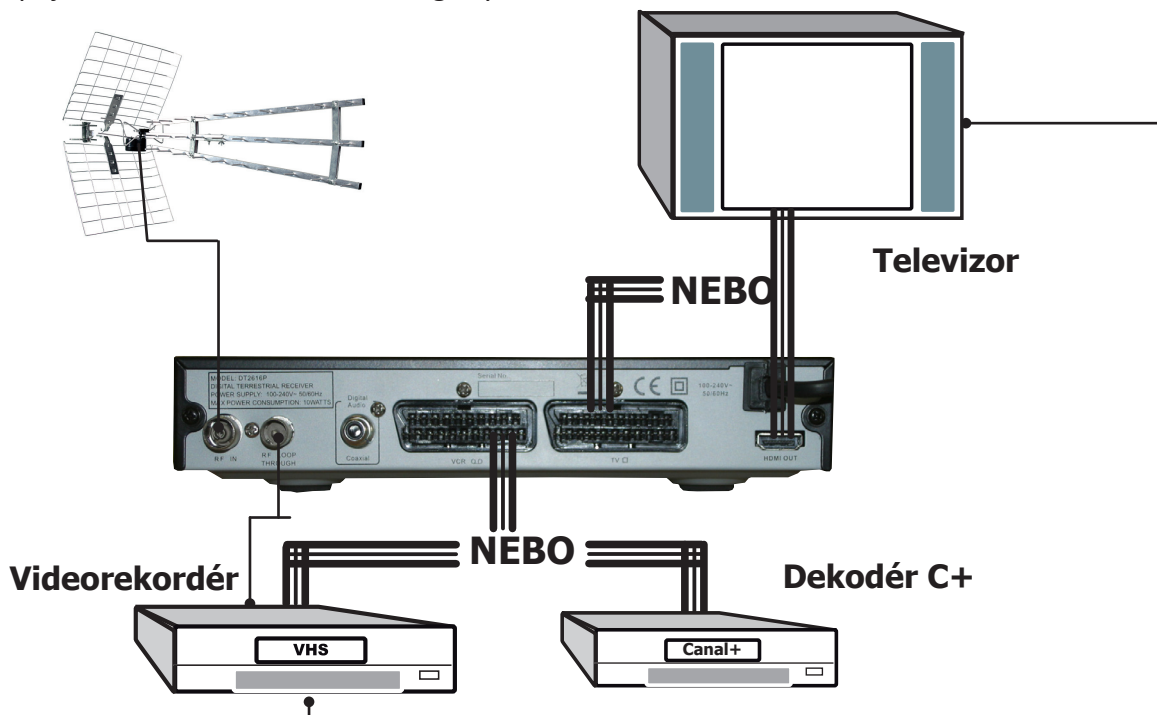

V případě, že připojujete váš dekodér CANAL+ přímo ke konektoru skart VCR, musíte přijímač vypnout do pohotovostního režimu, abyste mohli dekódovat analogické kanály CANAL+.

Připojení s rekordérem a s analogickým dekodérem C+

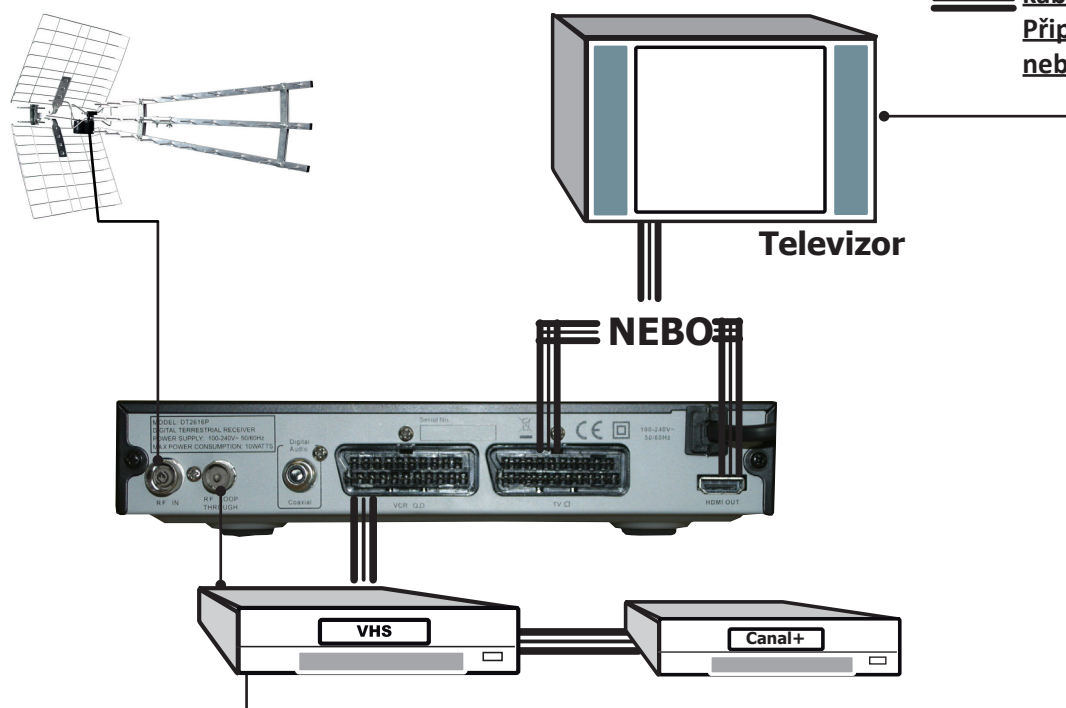

Legenda

- Připojení koaxiálního kabelu
- ≡≡≡ Připojení kabelu skart nebo HDMI

V takovém případě druhý konektor skart videorekordéru nebo DVD rekordéru použijte pro připojení analogického dekodéru CANAL+.

NAHRÁVÁNÍ

Jak nahrávat na vašem přijímači DVB-T?

Věc, kterou musíte vědět

Když nahráváte na tomto druhu výrobku, nahráváte signál přicházející z konektoru skart VCR na vašem přijímači.

Proto musíte na přístroji, který nahrává (videorekordér nebo DVD rekordér), upřesnit nahrávat signál z konektoru skart.

Tato volba se na jednotlivých přístrojích nazývá různě, může se jmenovat:

- *AV
- *EXT
- *E1...

Jak dekódovat kanál CANAL+ vaším analogickým dekodérem, když je kódovaný?

Věc, kterou musíte vědět



Kanál CANAL+ šířený prostřednictvím DVB-T je vysílán ve dvou odlišných formátech:

- *MPEG2 (kompresní formát videa, nazývaný též SD), když je kanál vysílán bezplatně.
- *MPEG4 (kompresní formát videa, nazývaný též HD), když je placený.

Když je CANAL+ placený, uvidíte, jak se na vašem přijímači objeví oznámení „Placený nebo kódovaný kanál“. Stále ho budete moci dekódovat, ale analogický signál, protože váš dekodér je právě analogický.



PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Když váš přijímač zapnete poprvé, zobrazí se úvodní obrazovka jako na níže uvedeném snímku:

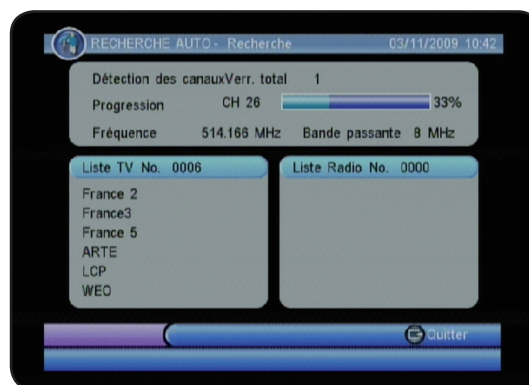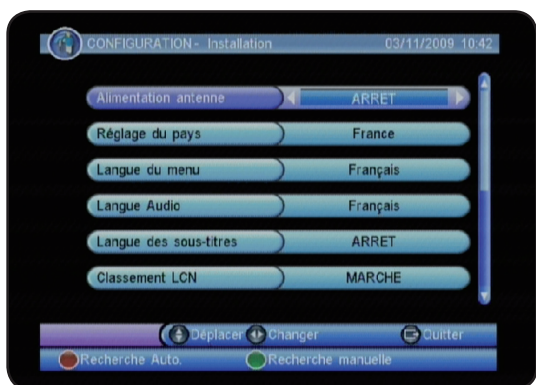

Můžete zvolit jazyk zobrazení menu na vašem přijímači, stát, nastavení funkce LCN (Automatické řazení kanálů). Pro změnu hodnot použijte tlačítka **VOL+/VOL-**.

Poté stisknutím ČERVENÉHO tlačítka spusťte automatické vyhledávání kanálů.

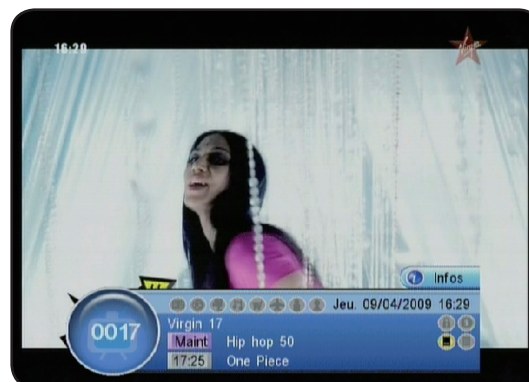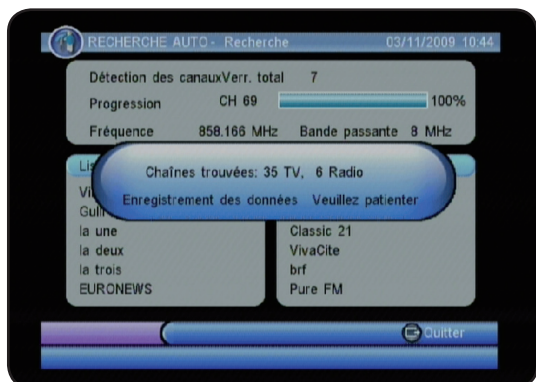

POPIS JEDNOTLIVÝCH MENU

1. Hlavní menu

Jakmile jste nainstalovali přijímač a připojili anténu, můžete přejít k nabídce menu a provést v něm jakoukoliv operaci. Hlavní menu se skládá z 5 podmenu:



- TV
- RÁDIO
- MULTIMÉDIA
- PŘÍSLUŠENSTVÍ
- NASTAVENÍ

Použití tlačítek v jednotlivých menu

Prakticky ve všech menu mají níže zmiňovaná tlačítka následující funkce :

- tlačítko **OK** umožňuje zobrazit seznam jednotlivých parametrů.
- tlačítka **VOL+/VOL-** umožňují přehledku jednotlivých možností.
- tlačítka **CH+/CH-** umožňují změnu jednotlivých parametrů.
- tlačítko **MENU** umožňuje návrat do předchozího menu.
- tlačítko **EXIT** slouží k opuštění menu.

I) MENU «TV»

V tomto menu budete moci provést všechna nastavení v seznamu kanálů TV.


Toto menu se skládá ze 2 podmenu:

- a) Seznam kanálů TV
- b) Průvodce TV

V tomto menu můžete provádět různé operace, jako např. přidat kanály do seznamu oblíbených, přemísťovat kanály nebo je mazat.

K upřesnění operace stačí použít tlačítka VOL+/VOL- na dálkovém ovládání.

I.a) Seznam kanálů TV

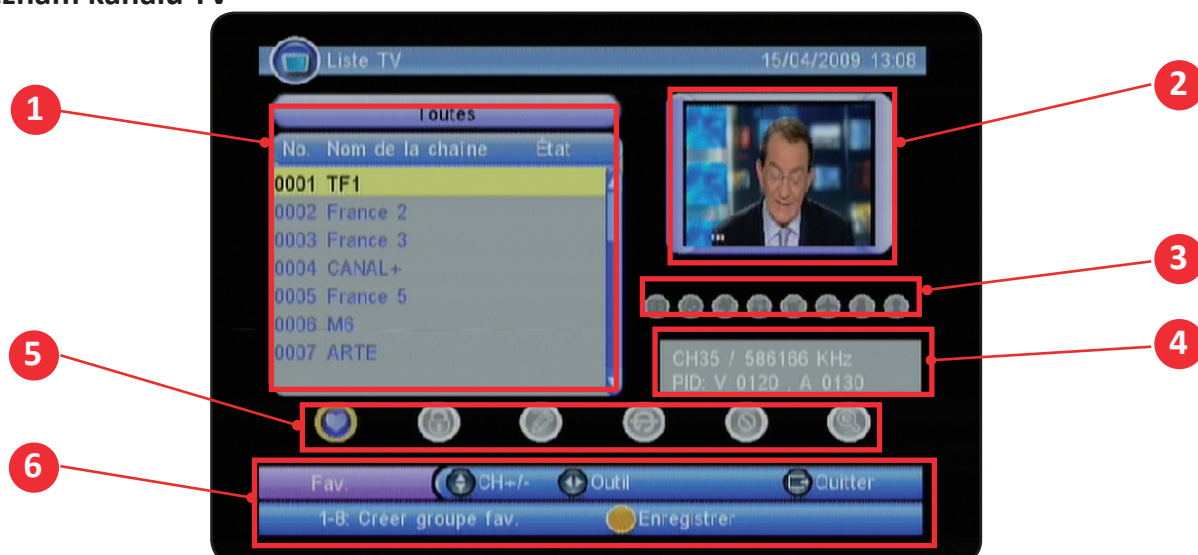

I. MENU «TV»

Tato část menu se skládá ze 6 částí:


1. Seznam kanálů
2. Náhled zvoleného kanálu
3. Ikony oblíbených seznamů
4. Informace o zvoleném kanálu
5. Všechny dostupné funkce v seznamu kanálů

a) OBLÍBENÉ (FAV)

Umožňuje zapnout funkci seznam OBLÍBENÝCH kanálů.

Tlačítka **CH+/CH-** vyberte kanály, jež chcete přidat do seznamu oblíbených, potom pomocí tlačítek 1 až 8 na dálkovém ovládání zvolte seznam oblíbených, do kterého je chcete přidat. Zjistíte, že ikony zvoleného seznamu oblíbených nebudou už šedé!

Vaše změny potvrdíte **ŽLUTÉHO** tlačítka nebo stisknutím tlačítka **EXIT** opustíte menu.

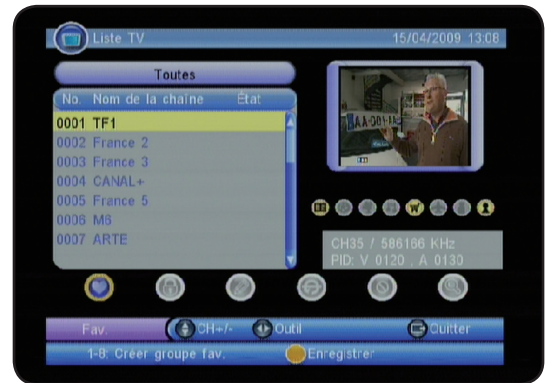

b) ZABLOKOVÁNÍ

Umožňuje zapnout funkci zablokování kanálu. Stiskněte tlačítko **VOL+** a přemístěte kurzor na druhé logo. Teď tlačítka **CH+/CH-** vyberte kanály, které chcete smazat, a potvrďte tlačítkem **OK**.

Vedle zvoleného kanálu se objeví zámek. Stisknutím tlačítka **EXIT** potvrdíte vaše změny a opustíte menu.

P.S.: Když chcete zrušit volbu kanálu, stiskněte znovu tlačítko **OK**.





c) EDITOVÁNÍ


Umožňuje přejmenovat zvolený kanál. Stiskněte tlačítko **VOL+** a přemístěte kurzor na třetí logo. Teď tlačítka **CH+/CH-** vyberte kanál, který chcete přejmenovat, a potvrďte tlačítkem **OK**.

Znovu stiskněte tlačítko **OK** a zobrazí se tabulka s písmeny; ta vám umožní přejmenovat zvolený kanál. Pro zadání jednotlivých písmen použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání.

Když je nové jméno zadáno, stiskněte tlačítko **OK**. Potom stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko, uložíte změny a opustíte menu.

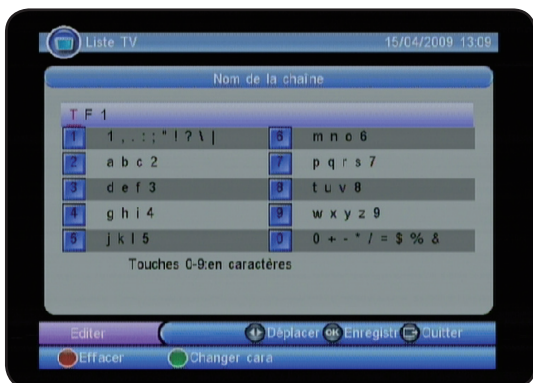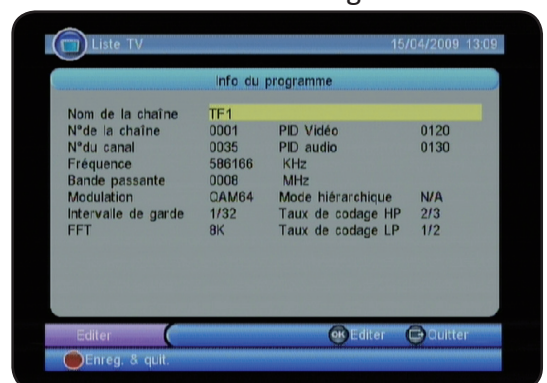


I. MENU «TV»

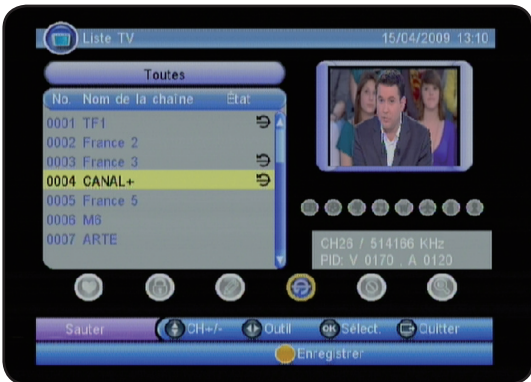

d) PŘESKOČIT

Umožňuje přeskočit kanály, které si nepřejete zobrazit během přepínání kanálů. Stiskněte tlačítko **VOL+** a přemístěte kurzor na čtvrté logo. Teď tlačítka **CH+/CH-** vyberte kanál, který chcete přeskočit, a potvrďte tlačítkem **OK**. Ve sloupci STAV seznamu kanálů se objeví logo.

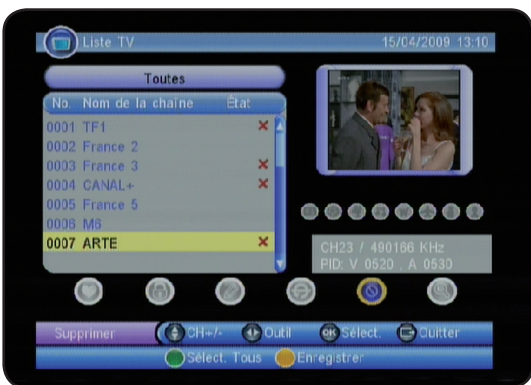


e) VYMAZÁNÍ

Umožňuje smazat kanály dle vašeho výběru.

Stiskněte tlačítko **VOL+** a přemístěte kurzor na páté logo. Teď tlačítka **CH+/CH-** vyberte kanál, který chcete smazat, a potvrďte tlačítkem **OK**.


Ve sloupci STAV seznamu kanálů se objeví křížek. Vaše změny potvrdíte a uložíte stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka.

Teď musíte potvrdit žádost o potvrzení, která se objeví, a zvolené kanály nenávratně smažete.

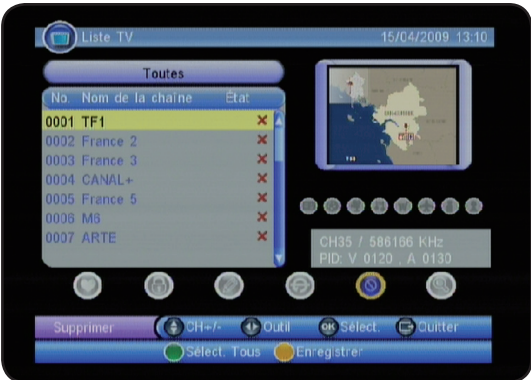

Vylepšení: Můžete smazat všechny kanály, stiskněte ZELENE tlačítko. Zjistíte, že před všemi kanály v seznamu se objevil křížek. Vaše změny potvrdíte a uložíte stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka.

Teď musíte potvrdit žádost o potvrzení, která se objeví, a zvolené kanály nenávratně smažete.

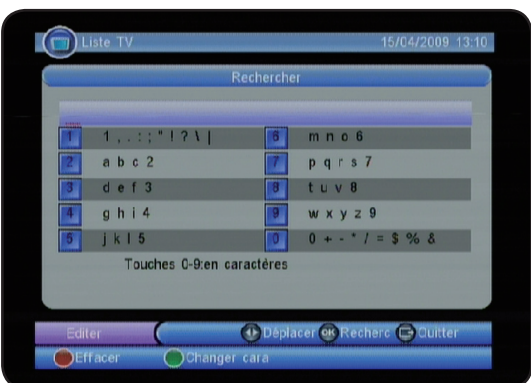

f) VYHLEDÁVÁNÍ

Umožní vyhledat kanál dle vašeho výběru po zadání prvního písmena tohoto kanálu.

Stiskněte tlačítko **VOL+** a přemístěte kurzor na šesté logo. Teď stiskněte tlačítko **OK** a objeví se tabulka s písmeny. Pro zadání jednotlivých písmen použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládacím.


Poté stiskněte tlačítko **OK** a spustí se vyhledávání. Když je nalezen kanál, přijímač ho zobrazí.

Všechny tyto funkce jsou shodné i pro seznam rádií.

I. MENU «TV»

I.b) Průvodce TV (Elektronický průvodce programy)

Na jednotlivých kanálech můžete zobrazit informace EPG (Elektronický průvodce programy). Zobrazí se právě vysílaný program a následující program.

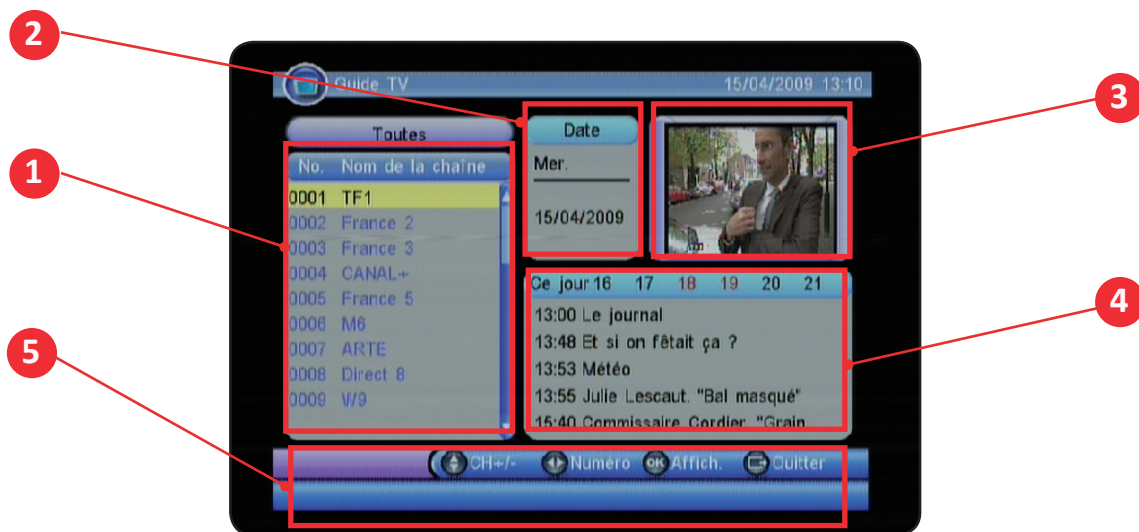

1. Seznam kanálů: Pro výběr kanálu použijte tlačítka **CH+/CH-**.
2. Zobrazuje zvolené datum. Tento parametr změňte tlačítky **VOL+/VOL-**.
3. Zobrazuje obrázek zvoleného kanálu.
4. Ukazuje programy dostupné pro zvolený kanál.
5. Veškerá funkční tlačítka.

P.S.: Je možné, že se nezobrazí žádné informace; to závisí na přenosu informací prostřednictvím televizního kanálu.



Pro výběr kanálu, u něhož si přejete zobrazit údaje, použijte tlačítka **CH+/CH-**. Program změňte stisknutím tlačítek **VOL+/VOL-**. V části 4 obrazovky se objeví podrobné informace o zvoleném programu.

Když chcete zobrazit více podrobností, stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládacím.

Můžete také vytvářet Timery (Rezervace programů) stisknutím ČERVENÉHO tlačítka na dálkovém ovládacím. Tento způsob je velmi praktický, protože nebudete muset vyplňovat všechny informace jako při nastavování Timeru. (Viz níže)

Stačí přemístit kurzor tlačítka **CH+/CH-** na zvolený program (když se nacházíte v části 4 obrazovky) a poté stisknout ČERVENÉ tlačítko. Na obrazovce se objeví okno, které ukáže všechny informace o programu.

Teď stiskněte tlačítko **OK** a potvrdíte rezervaci.

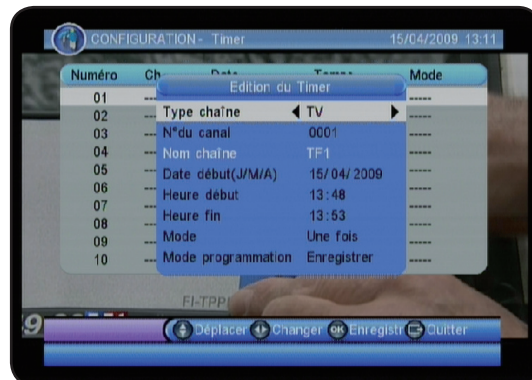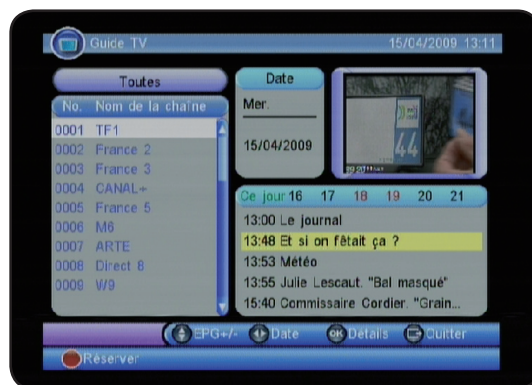

II. MENU „MULTIMÉDIA“

Všechny funkce a nastavení jsou shodné i pro menu RÁDIO. Postupujte stejně jako v menu TV.

Právě v menu MULTIMÉDIA se můžete dostat k vašim multimediálním souborům uloženým na disku USB.

Toto menu se skládá ze 3 podmenu:




- a) Moje album
- b) Moje hudba
- c) Můj film
- d) Moje nahrávka

II.a) Moje album



Toto menu vám umožní dostat se k fotkám uloženým na vašem disku USB. Podporované formáty souborů jsou **JPG** a **JPEG**.

Když vstoupíte do tohoto menu, přijímač automaticky naskenuje všechny soubory fotek uložené na vašem disku USB. (Kromě souborů uložených v adresářích.)

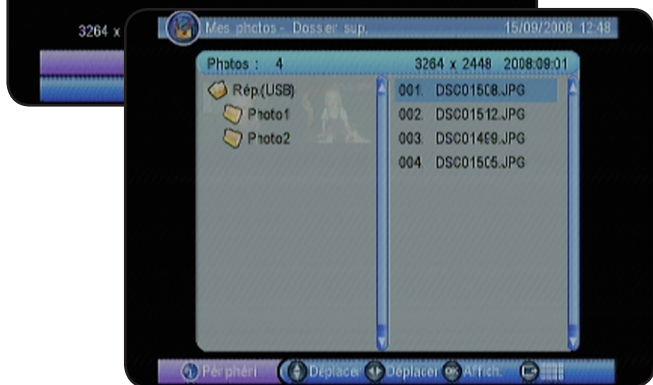

Když se chcete dostat do konkrétního adresáře, stiskněte **MODRÉ** tlačítko. Objeví se průzkumník adresáře, ve kterém se můžete pohybovat pomocí tlačítek **CH+/CH-** a **VOL+/VOL-**.

Pro potvrzení fotky, kterou chcete zobrazit, použijte tlačítko **OK**.

Když jste vybrali vaši fotku a stiskli tlačítko **OK**, můžete teď na vašim fotkám provádět různé úkony.



Tlačítko OK: Umožňuje spustit funkci diaporama.

ČERVENÉ tlačítko: Umožňuje přiblížit nebo oddálit zvolenou fotku (funkce ZOOM). Když postupně stisknete toto tlačítko, budete moci měnit zobrazení od 25 do 200%.

ZELENÉ tlačítko: Umožňuje vybrat hudbu na pozadí obrazovky se zvolenou fotkou. Vyberte píseň, poté stisknete tlačítko EXIT a objeví se pouze fotka.

II. MENU „MULTIMÉDIA“

ŽLUTÉ tlačítko: Umožňuje symetrické zobrazení vzhledem k vertikální ose. Postupně tiskněte toto tlačítko a změníte pohled.

MODRÉ tlačítko: Umožňuje symetrické zobrazení vzhledem k horizontální ose. Postupně tiskněte toto tlačítko a změníte pohled.

Tlačítko CH+: Zobrazí následující fotku.

Tlačítko CH-: Zobrazí předcházející fotku.

Tlačítko VOL+: Umožňuje potočení fotky po směru hodinových ručiček.


Tlačítko VOL-: Umožňuje potočení fotky v protisměru hodinových ručiček.

Tlačítko INFO zobrazí lištu funkčních tlačítek.

II.b) Moje hudba

Toto menu vám umožní dostat se k hudbě uložené na vašem disku USB. Podporovaný formát hudebních souborů je **mp3**.

Když vstoupíte do tohoto menu, přijímač automaticky naskenuje všechny soubory **mp3** uložené na vašem disku USB. (Kromě souborů uložených v adresářích.)

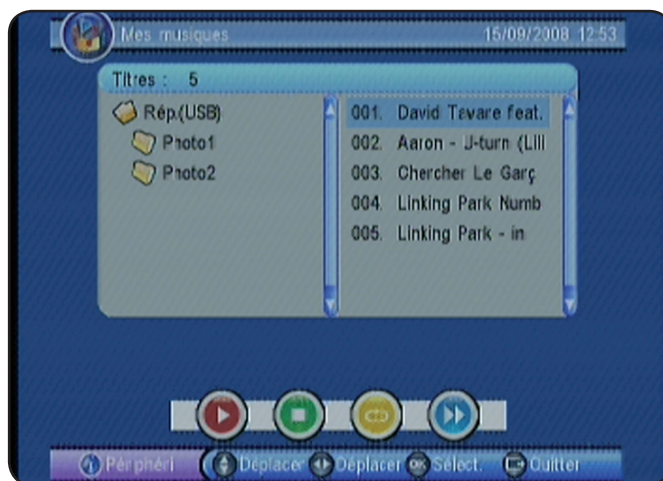

Pro výběr hudby, kterou chcete poslouchat, použijte tlačítka **CH+/CH-**, poté potvrďte tlačítkem **OK**. V průzkumníku adresáře se můžete pohybovat pomocí tlačítek **CH+/CH-** a **VOL+/VOL-**.

Když chcete poslouchat zvolenou hudbu, stiskněte buď tlačítko **OK**, nebo **ČERVENÉ** tlačítko. Objeví se pás progresu přehrávání, který vám ukáže dobu.

V každé chvíli můžete zvýšit nebo snížit hlasitost tlačítky **VOL+/VOL-**.

Přestávku uděláte, když znovu stisknete **ČERVENÉ** tlačítko.

Když chcete zastavit probíhající přehrávání, stiskněte **ZELENÉ** tlačítko.

Když chcete opakovat píseň nebo několik písní, tiskněte postupně **ŽLUTÉ** tlačítko. Objeví se následující poznámky:

Opakovat: Opakuje zvolenou hudbu.

Náhodný výběr: Umožňuje přehrát všechny soubory v náhodném pořadí.

Zastavit: Zastaví opakování.

Opakovat všechno: Opakuje všechny hudební soubory.

MODRÉ tlačítko umožňuje posunout dopředu přehrávání x2, x4 a x8.




II. MENU „MULTIMÉDIA“

II.c) Můj film

Toto menu vám umožní dostat se k videím uloženým na vašem disku USB. Podporované formáty videí jsou **MPEG2** a **MPEG4**.

Když vstoupíte do tohoto menu, přijímač automaticky naskenuje všechny video soubory uložené na vašem disku USB. (Kromě souborů uložených v adresářích.)

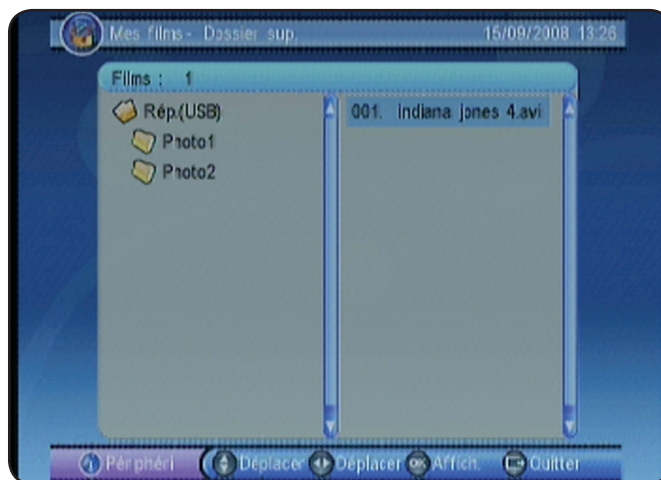

Pro výběr filmu, který chcete sledovat, použijte tlačítka **CH+/CH-**, poté potvrďte tlačítkem **OK**. V průzkumníku adresáře se můžete pohybovat pomocí tlačítek **CH+/CH-** a **VOL+/VOL-**.

Když chcete zhlédnout zvolený film, stiskněte tlačítko **OK**.

V každé chvíli můžete zvýšit nebo snížit hlasitost tlačítky **VOL+/VOL-**.

Přestávku uděláte, když znovu stisknete **ČERVENÉ** tlačítko.



Když chcete zastavit právě probíhající přehrávání, stiskněte tlačítko **EXIT**.

Můžete se také rychle posunout vpřed nebo vzad pomocí **ŽLUTÉHO** a **MODRÉHO** tlačítka na dálkovém ovládacím.

Postupným stisknutím se můžete posouvat dopředu nebo dozadu o +10 nebo -10%.

Když se chcete vrátit k normálnímu přehrávání, stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko.


Má-li soubor nekompatibilní formát, objeví se zpráva „**Formát souboru nelze přehrát**“.

II. MENU „MULTIMÉDIA“

II.d) Moje nahrávka


V tomto menu se dostanete k nabídkám nastavení nahrávání. Skládá se ze 3 podmenu:

- 1) Seznam nahrávek
- 2) Informace o USB disku
- 3) Preference nahrávky

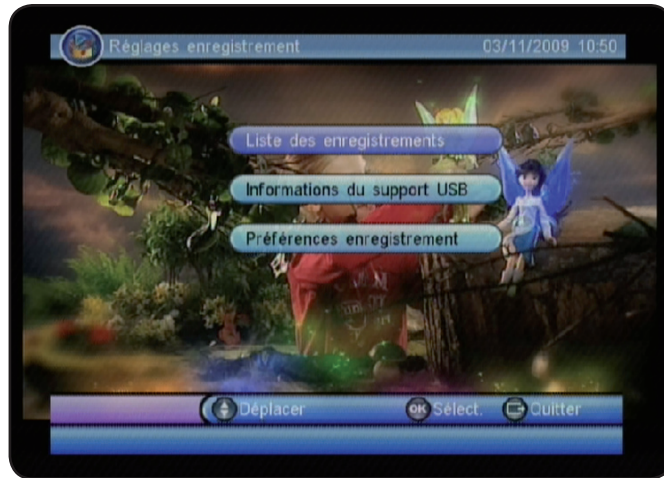

II.d.1) Seznam nahrávek

V tomto menu se dostanete ke všem záznamům uloženým na vašem disku USB.

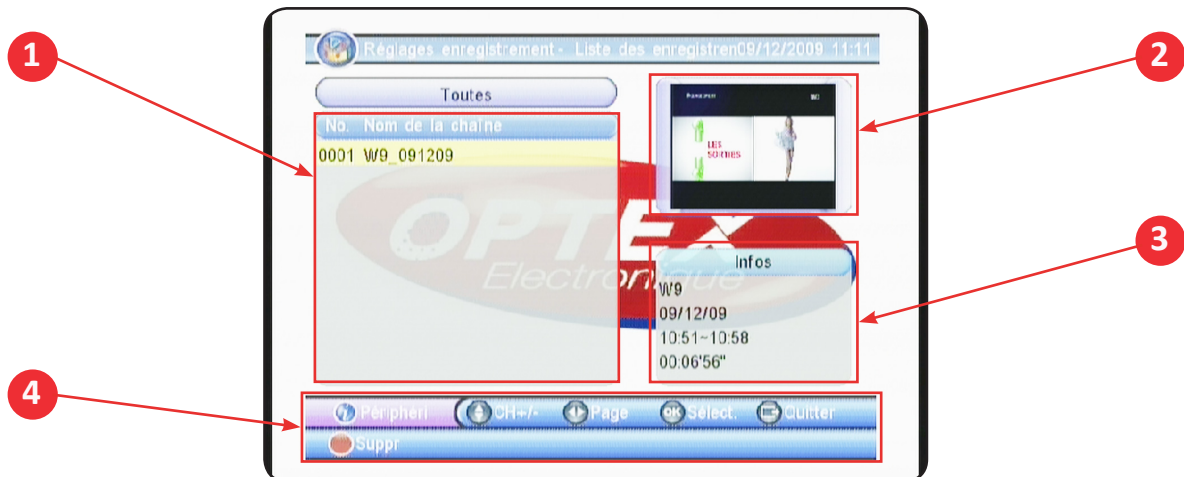

1. Seznam všech vašich záznamů uložených na disku USB
2. Náhled zvoleného programu
3. Informace o zvoleném programu (Datum, čas zahájení a ukončení, doba)
4. Funkční tlačítka pro navigaci v tomto menu

II. MENU „MULTIMÉDIA“



Pro výběr programu, který chcete sledovat, použijte tlačítka **CH+ / CH-**, pak potvrďte tlačítkem **OK**.

V průzkumníku adresáře se můžete pohybovat pomocí tlačítek **CH+ / CH-** a **VOL+ / VOL-**.

Když jste vybrali váš program, tak první stisknutí tlačítka **OK** umožní zhlédnutí tohoto programu.

Druhé stisknutí tlačítka **OK** umožní zhlédnutí na celé obrazovce.

V každé chvíli můžete zvýšit nebo snížit hlasitost tlačítky **VOL+ / VOL-**.

Přestávku uděláte, když stisknete **ČERVENÉ** tlačítko na dálkovém ovládní.

Když chcete zastavit právě probíhající přehrávání, stiskněte tlačítko **EXIT**.

Můžete se také rychle posunout vpřed nebo vzad pomocí **ŽLUTÉHO** a **MODRÉHO** tlačítka na dálkovém ovládní.




Postupným stisknutím se můžete posouvat dopředu nebo dozadu o **x2, x4, x8, x16** a **x32**.

Zvolíte-li program, který jste už začali sledovat, ale který jste zastavili, přijímač vám navrhne obnovit přehrávání programu v místě, kde jste ho zastavili.

Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení nebo **EXIT** pro přehrávání programu od začátku.

II.d.2) Informace o disku USB

V tomto menu se dostanete k informacím o vašem disku USB.

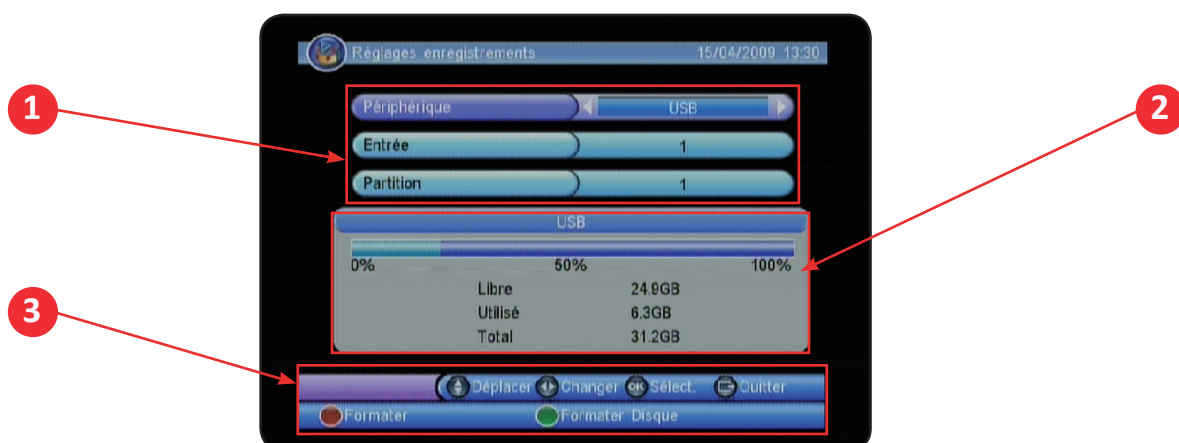

1. Výběr rozdělení dle vašeho přání. Použijte tlačítka **VOL+ / VOL-**.
2. Informace o vašem disku USB. (Volné místo, využité místo a celková velikost disku)
3. Navigační tlačítka pro toto menu.

II. MENU „MULTIMÉDIA“

Periferní zařízení: Ukazuje typ připojení. Tady pouze USB, protože přijímač má pouze vstup pro USB. Tento parametr tedy nebudete moci změnit.

Vstup: Odpovídá číslu použitého vstupu. Tady se jedná o číslo jedna, protože existuje pouze jeden vstup.

Rozdělení: Odpovídá rozdělení, které chcete použít při tvorbě vašich záznamů. Má-li váš disk USB několik oddílů, můžete je zvolit v tomto menu. K tomu použijte tlačítka **VOL+/VOL-**.

ČERVENÉ tlačítko umožňuje formátování pouze zvoleného oddílu. Pozor: Po této operaci budou veškerá data nacházející se v tomto oddílu vymazána!

Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**, pro zrušení tlačítko **EXIT**.

ZELENÉ tlačítko umožňuje formátování celého disku USB.

Pozor: Po této operaci budou veškerá data nacházející se na disku vymazána!

Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**, pro zrušení tlačítko **EXIT**.

II.d.3) Preference nahrávky

V tomto menu se dostanete k možnostem nahrávání a budete moci provést různá nastavení.

Velikost časového posunu: Tato hodnota je předem nastavena na 3,7 GB a není možné ji změnit.

Časový posun: Tento parametr umožňuje nastavit způsob užití Časového posunu. Na výběr jsou 3 možnosti: **AUTO**, **PAUZA** nebo **VYPNUTÝ**.

VYPNUTÝ znamená, že Časový posun je stále vypnutý.

PAUZA znamená, že bude spuštěn tlačítkem **PAUZA**.



AUTO znamená, že je stále zapnutý.

Pozn: Pro funkci časového posunu musí být připojen USB disk

1 stisknutí pro nahrávání: Tento parametr umožňuje zapnout nebo vypnout přímé nahrávání.

Je-li tento parametr na **ZAPNUTÝ**, když stisknete tlačítko **RECORD**, přijímač začne přímo nahrávat zvolený kanál.

Je-li tento parametr na **VYPNUTÝ**, když stisknete tlačítko **RECORD**, přijímač zobrazí okno pro volbu doby nahrávání, dříve než začne nahrávání zvoleného kanálu.

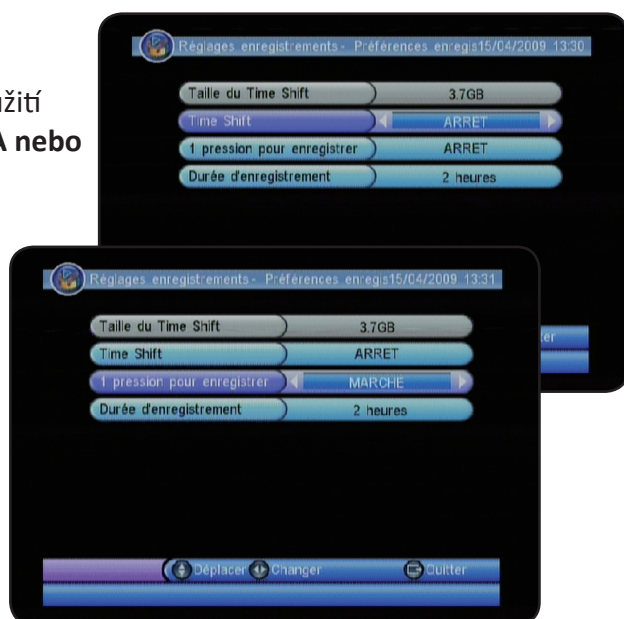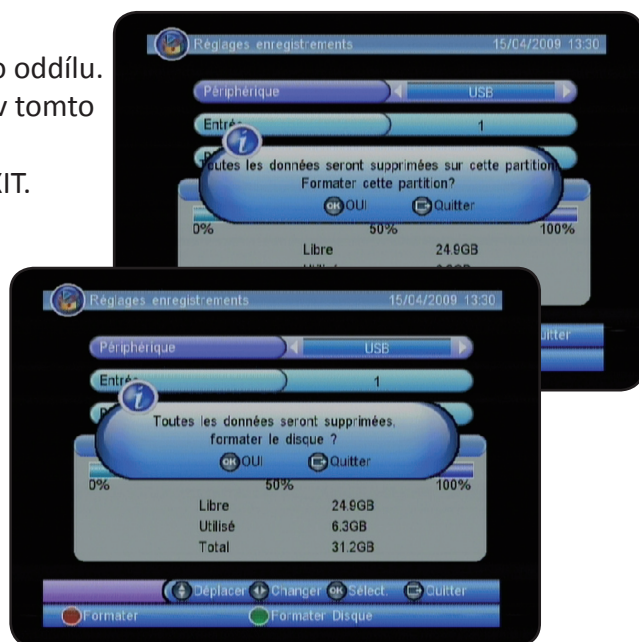

II. MENU „MULTIMÉDIA“

Doba nahrávání: Tento parametr umožňuje zvolit přednastavenou dobu nahrávání. Máte na výběr mezi **15 minutami až 8 hodinami**. Pro provedení výběru použijte tlačítka **VOL+/VOL-**.

Jak nahrávat na vašem přijímači DVB-T?

Jsou k dispozici 2 způsoby nahrávání:

→ Prostřednictvím konektoru VCR na videorekordéru nebo DVD rekordéru

Budete nahrávat signál z konektoru skart VCR na vašem přijímači DVB-T. Protože váš přijímač je přijímač s jedním tunerem, můžete nahrávat pouze kanál, který sledujete.

P.S.: Přepnete-li kanál během nahrávání, budou tyto změny rovněž zaznamenány!

Stačí na zařízení, jež nahrává (videorekordér nebo DVD rekordér), upřesnit nahrávat signál z konektoru skart.

Tato volba se nazývá na jednotlivých zařízeních různě, např.:

- *AV
- *EXT
- *E1...

→ Prostřednictvím portu USB na flash disk nebo externí pevný disk

Tento přijímač vám dává na výběr mezi přehráváním kteréhokoliv multimediálního souboru (video, fotka, hudba) a možností nahrávat zvolený kanál přímo na váš disk USB.

Před použitím vašeho disku USB na vašem přijímači je nutné ho zformátovat na FAT32.

Proto má přijímač funkci formátování, ta vám umožní použít disk USB, aniž budete potřebovat počítač na zformátování.

Můžete použít jakýkoliv disk, od jednoduchého disku USB až po externí pevný disk, který je samo-napájecí (pro disky 2,5") nebo s externím napájením (disky 3,5")

Na disk USB můžete nahrávat 3 způsoby:



II.e) Přímé nahrávání programu


1. Stiskněte tlačítka **RECORD** na dálkovém ovládacím zařízení. V levé horní části obrazovky se objeví doba nahrávání. Pokud neurčíte dobu, bude přijímač nahrávat po dobu stanovenou v menu.
2. Když chcete nastavit dobu nahrávání, stiskněte znovu tlačítka **RECORD**. Tlačítka **VOL+/VOL-** zadejte dobu a stiskněte tlačítka **OK** pro potvrzení.

II. MENU „MULTIMÉDIA“

II.f) Nahrávání prostřednictvím Časovače

Časovač vám na vašem přijímači umožňuje ve stanovený čas se zapnout nebo vypnout, a to s cílem nahrávat buď na videorekordér nebo DVD rekordér, nebo přímo na váš disk USB (flash nebo pevný disk).

1. Stiskněte tlačítko **MENU**, dostanete se tak do menu na vašem přijímači, potom do menu **NASTAVENÍ/ČASOVAČ**.
2. Objeví se seznam 10 dostupných časovačů. Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko a přidejte jeden nový. Pak musíte vyplnit níže uvedené parametry:

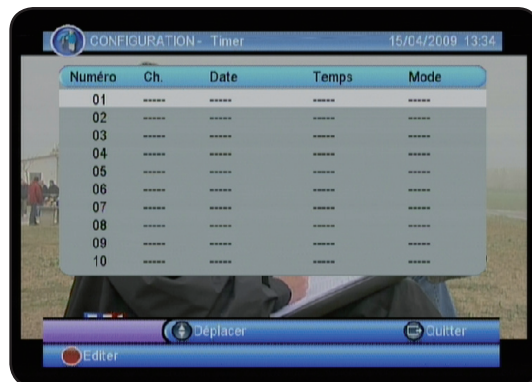


Druh kanálu: Vyberte druh programu, který si přejete nahrávat. Máte na výběr mezi kanálem TV a radiostanicí. Volbu provedte pomocí tlačítek **VOL+/VOL-**.

Kanál: Tlačítka **VOL+/VOL-** vyberte číslo kanálu. Zjistíte, že název kanálu se automaticky zobrazí pod ním.

Datum spuštění: Pro zadání data, na které si přejete nastavit Časovač, použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládacím (0 až 9). Pro přemísťování kurzoru použijte tlačítka **VOL+/VOL-**.

Čas spuštění: Pro zadání času spuštění Časovače použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládacím (0 až 9). Pro přemísťování kurzoru použijte tlačítka **VOL+/VOL-**.

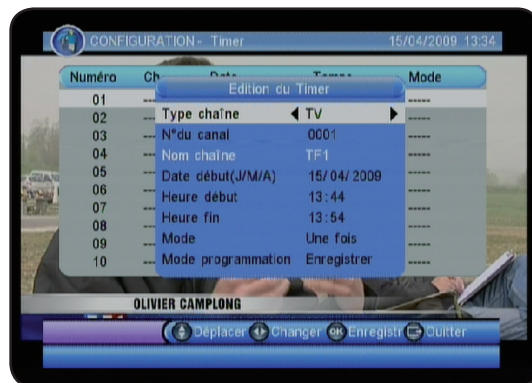


Čas ukončení: Pro zadání času ukončení Časovače použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládacím (0 až 9). Pro přemísťování kurzoru použijte tlačítka **VOL+/VOL-**.

Režim: Vyberte druh, který chcete použít. Máte na výběr mezi **Stop, Jednou, Denně, Týdně nebo Měsíčně**.

Režim nastavení programu: Umožňuje vybrat režim nastavení programu. Máte na výběr mezi **Nahrávat** nebo **Zapnout**.

Nahrávat znamená, že přijímač přistoupí k nahrávání podle všech nastavení Časovače.

Zapnout znamená, že přijímač se zapne podle nastavení Časovače, ale neprovede záznam.

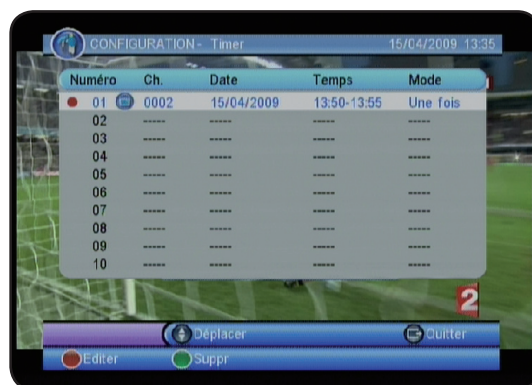

Jakmile jsou všechna vaše nastavení dokončena, zbývá jen stisknout tlačítko **OK** a uložit dotyčný Časovač. Pak se objeví v tabulce Časovačů.




II. MENU „MULTIMÉDIA“

II.g) Nahrávání prostřednictvím EPG


Tento způsob nastavení programu je nejjednodušší a nejrychlejší. Jediná podmínka je, aby všechny údaje EPG byly přenášeny.

P.S.: Je možné, že se nezobrazí žádné informace, to závisí na přenosu informací signálem.

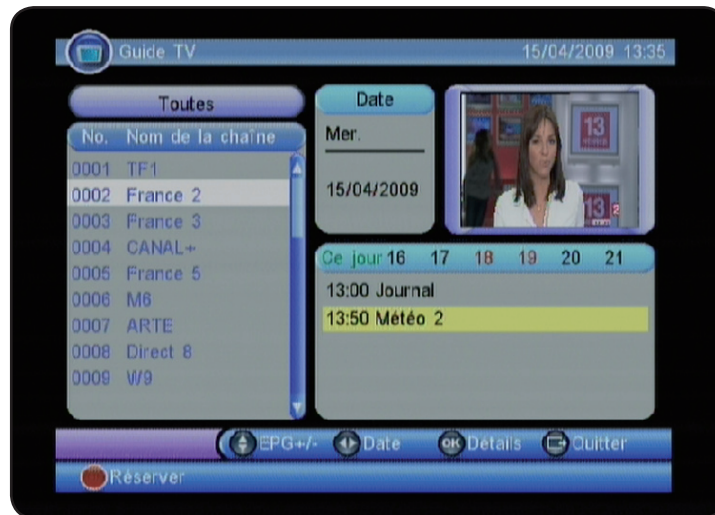


Jak udělat nastavení programu?

1. Stiskněte tlačítko **EPG** a zobrazíte toto menu.
2. Tlačítka **CH+/CH-** přemístíte kurzor na kanál, u něhož si přejete ,aby se zobrazily všechny programy toho dne, pod podmínkou, že jsou vysílány. Objeví se v pravém okně.

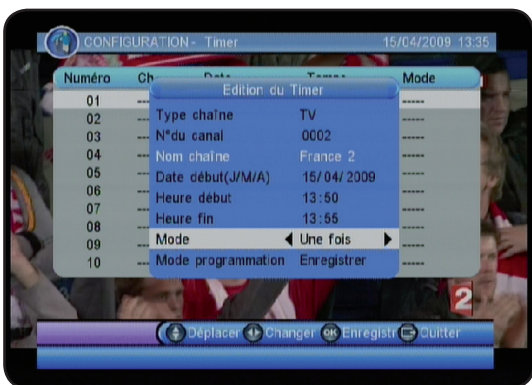

3. Stiskněte tlačítko **VOL+** a dostanete se do okna se všemi dostupnými programy. Poté tlačítka **CH+/CH-** vyberte program, který chcete nahrávat, a potvrďte **ČERVENÝM** tlačítkem, uložíte tak vaši rezervaci.

4. Zjistíte, že v okně, jež se ukáže, se zobrazí všechny informace o programu, jež jste zvolili (č. kanálu, datum, čas spuštění a ukončení, režim,...). Budete moci změnit např. čas spuštění a ukončení nebo datum.

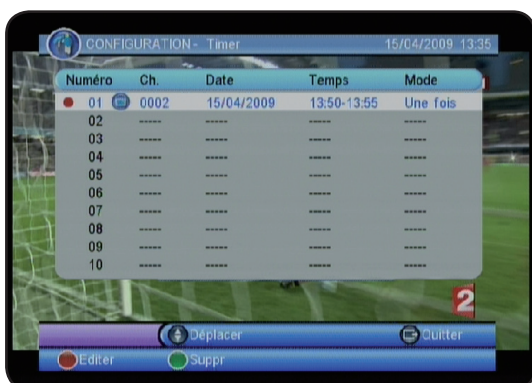

5. Tento časovač potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**. Pak se zobrazí v tabulce časovačů.

III. MENU „PŘÍSLUŠENSTVÍ“

V tomto menu budete mít přístup k jednotlivým příslušenstvím vašeho přijímače.
Toto menu je tvořeno 3 podmenu:


- a) Gomoku
- b) Kalendář
- c) Kalkulačka



III.a) Gomoku (hra)

Cílem hry je vyrovnat 5 barevných koulí do řady za sebou.
Nejdříve zvolte, chcete-li začít jako první nebo jako druhý. Potom stiskněte **OK** a začnete partii.

Pro přemístování kurzoru použijte tlačítka **CH+/CH-** a **VOL+/VOL-**.
Pro přemístování koule stiskněte tlačítko **OK**. Jakmile je partie skončena, stiskněte tlačítko **OK** a spustíte novou partii.

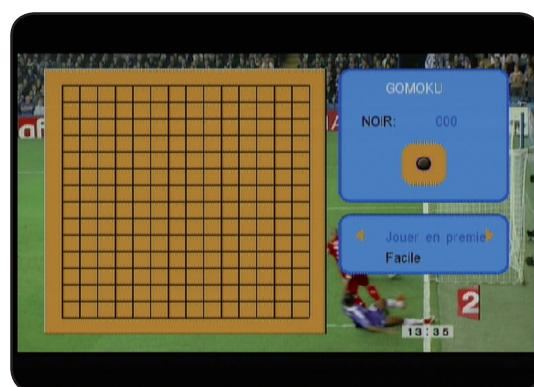



III.b) Kalendář

Tato část menu umožňuje zobrazit aktuální datum. Tlačítka **VOL+/VOL-** můžete měnit rok a tlačítka **CH+/CH-** měsíc.

III.c) Kalkulačka


Tato část menu umožňuje používat kalkulačku integrovanou do menu vašeho přijímače.

Tlačítka **CH+/CH-** a **VOL+/VOL-** slouží k přemístování kurzoru.
ČERVENÉ tlačítko slouží pro použití funkce Sečíst.
ZELENÉ tlačítko slouží pro použití funkce Odečíst.
ŽLUTÉ tlačítko slouží pro použití funkce Násobit.
MODRÉ tlačítko slouží pro použití funkce Dělit.
Tlačítko **OK** umožňuje získat výsledek provedeného výpočtu.

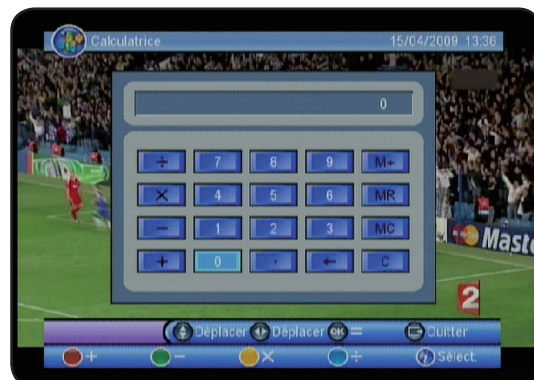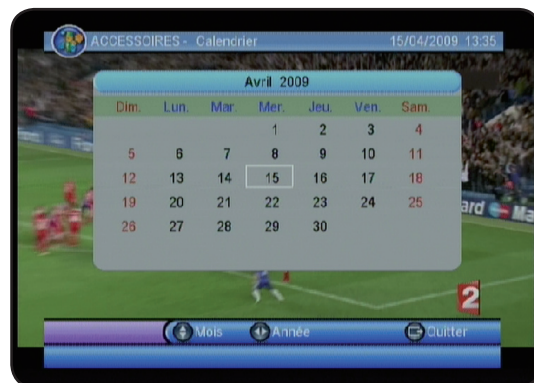

IV. MENU „NASTAVENÍ“

Právě v tomto menu budete moci provádět veškerá nastavení stejně jako vyhledávání kanálů. Toto menu se skládá ze 6 podmenu:

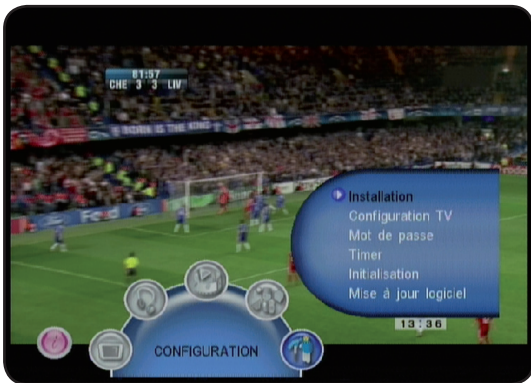

- a) Instalace
- b) Nastavení TV
- c) Heslo
- d) Časovač
- e) Nastavení z výroby
- f) Aktualizace softwaru

IV.a) Instalace



V tomto menu můžete spustit ruční nebo automatické vyhledávání kanálů. K nastavení níže uvedených parametrů se dostanete a budete moci změnit tlačítka **CH+/CH-** a **VOL+/VOL-**.

Napájení antény: Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci napájení antény. Tato funkce se využívá v případě interiérové antény, umožňuje dodávat koaxiálním kabelem 5V napětí a napájet tak přímo vaši anténu. Nepotřebujete už tedy transformátor dodaný s anténou.

Vyberte **ZAPNUTÁ** pro zapnutí této funkce a **VYPNUTÁ** pro její vypnutí.

Nastavení státu: Umožňuje zvolit stát místa instalace. Pro změnu tohoto parametru použijte tlačítka **VOL+/VOL-**.

Jazyk menu: Umožňuje zvolit jazyk menu na vašem přijímači. Pro změnu tohoto parametru použijte tlačítka **VOL+/VOL-**.

Jazyk audio: Umožňuje zvolit jazyk audio na vašem přijímači. Pro změnu tohoto parametru použijte tlačítka **VOL+/VOL-**.

Jazyk titulků: Umožňuje zvolit jazyk titulků na vašem přijímači. Pro změnu tohoto parametru použijte tlačítka **VOL+/VOL-**.

Řazení LCN: Umožňuje zapnout nebo vypnout řazení kanálů díky funkci LCN. Vyberte **VYPNOUT** pro vypnutí této funkce nebo **ZAPNOUT** pro její zapnutí. Pro příjem kanálů ve Francii je tato funkce přednastavena jako stále zapnutá.

Čas auto.: Umožňuje nastavit čas v automatickém režimu. Vyberte **VYPNOUT** pro vypnutí této funkce nebo **ZAPNOUT** pro její zapnutí. Vypnete-li tuto funkci, budete mít přístup k následujícímu parametru, a to k parametru „**Posun GMT**“.

IV. MENU „NASTAVENÍ“

Posun GMT: Umožňuje zadat počet hodin časového posunu. K tomu použijte tlačítka **VOL+/VOL-**.


Když jsou všechna nastavení dokončena, můžete spustit vyhledávání kanálů buď v automatickém režimu, nebo v ručním.



Automatické vyhledávání

Když chcete spustit vyhledávání v automatickém režimu, stiskněte na dálkovém ovládání **ČERVENÉ** tlačítko. Jestliže již existuje seznam kanálů, objeví se zpráva, která vás informuje, že seznam bude vymazán. Potvrďte tlačítkem **OK**.

Jakmile je vyhledávání dokončeno, přijímač uloží nalezené kanály a zobrazí obraz prvního kanálu.

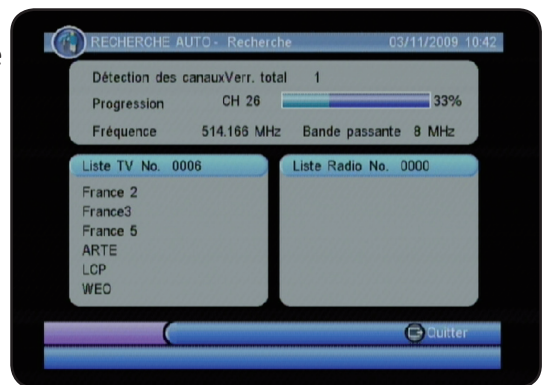

Ruční vyhledávání


Když chcete spustit vyhledávání v ručním režimu, stiskněte na dálkovém ovládání **ZELENÉ** tlačítko. Teď získáte přístup k níže uvedeným parametrům:

Kanál: Umožňuje zvolit kanál, který chcete vyhledat. Pro výběr použijte tlačítka **VOL+/VOL-**.

Můžete také zadat přímo číslo kanálu, a to nejprve stisknutím **ČERVENÉHO** tlačítka, poté numerickými tlačítky (1 až 9).

Frekvence: Můžete změnit frekvenci zadanou u tohoto parametru. K tomu použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání (1 až 9).

Šířka pásma: Můžete také změnit šířku pásma. Ve Francii používáme 8 MHz. Pro změnu této hodnoty použijte tlačítka **VOL+/VOL-**.

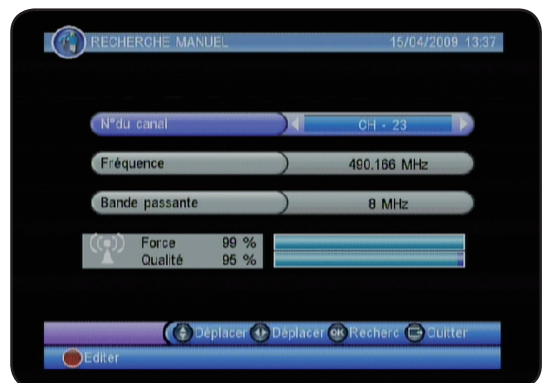

Budete si moci povšimnout, že pásy síly a kvality signálu vám ukazují, je-li váš příjem signálu dobrý nebo ne.

Pro informaci, dobrý signál musí mít pás kvality signálu vyšší než 90%.




IV. MENU „NASTAVENÍ“

IV.b) Nastavení TV

V tomto menu budete moci provést veškerá nastavení vašeho televizoru, informativní lišty,...

Pro změnu nebo volbu vašich hodnot použijte tlačítka **VOL+/VOL-**.

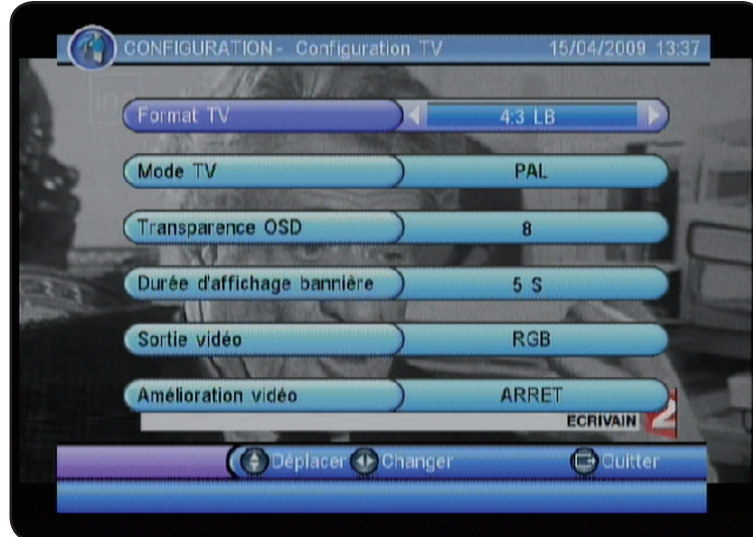

Formát TV: Umožňuje zvolit formát obrazovky na vašem přijímači. Máte na výběr mezi 16/9 AUTO, 16/9PB, 4:3LB a 4/3PS.

Režim TV: Umožňuje zvolit normu na vašem přijímači. Máte na výběr mezi **AUTO, PAL a NTSC**.

Průsvitnost OSD: Umožňuje nastavit průsvitnost vašeho menu. Úroveň průsvitnosti můžete nastavit od **1 do 8**.

Doba zobrazení informativní lišty: Umožňuje nastavit dobu zobrazení vaší informativní lišty, která se zobrazí při každém přepnutí kanálu. Můžete nastavit **1 až 3 sekundy** nebo zvolit **STÁLE**.

Výstup video: Umožňuje vybrat typ použitého výstupu video. Máte na výběr mezi **RGB a CVBS**.

Vylepšení videa: Umožňuje zlepšit nebo upravit vzhled obrazů na vašem přijímači. K tomu zvolte ZAPNOUT a budete moci konstatovat, že přijímač zobrazuje zvolený kanál s možností úpravy 2 parametrů:



Barevné odstíny: Budete moci tlačítka **VOL+/VOL-** měnit od **01 do 05**.

Roztažení černá/bílá: Budete si moci vybrat mezi **ZAPNUTO a VYPNUTO**.

IV. MENU „NASTAVENÍ“

IV.c) Heslo

V tomto menu budete moci změnit heslo vašeho přijímače a zablokovat přístup k různým menu. Když se chcete dostat do tohoto menu, musíte zadat heslo, které je přednastaveno **6666**.

Pro změnu jednotlivých parametrů použijte tlačítka **VOL+/VOL-**.

Zablokování menu: Umožňuje na přijímači zablokovat přístup do menu **NASTAVENÍ**. Je-li tato funkce **ZAPNUTÁ**, znamená to, že při vstupu do menu bude požadováno heslo. (Přednastavené heslo je 6666)

Zablokování kanálu: Umožňuje na přijímači zablokovat přístup do menu TV. Je-li tato funkce **ZAPNUTÁ**, znamená to, že při vstupu do menu bude požadováno heslo. (Přednastavené heslo je **6666**)

Zablokování programu: Umožňuje zablokovat přístup k některým nebo ke všem kanálům na vašem přijímači. Jsou dostupné různé volby:

***Žádné blokování:** Znamená, že žádný kanál nebude blokován a nebude vyžadovat heslo.

***Úplné blokování:** Znamená, že každý kanál bude blokován a bude vyžadovat heslo, aby mohl být zobrazen.

***od 2 do 18:** Znamená, že kanály, které vysílají programy, jež jsou nevhodné pro věk, který se rozhodnete blokovat, bude při zobrazení kanálu požadováno heslo. Např.: Když chcete zabránit zobrazení programů nevhodných pro mladší 18 let, zvolte 18.

Změna hesla: Umožňuje změnit heslo na vašem přijímači. K tomu zvolte **ANO**, pak musíte zadat přednastavené heslo, tj. „6666“. Potom zadejte vaše nové heslo a znovu ho potvrďte. Jakmile je potvrzeno, objeví se zpráva „Heslo změněno“.



IV.d) Časovač

Toto menu umožňuje provádět operace v Časovači vašeho přijímače. Časovač umožňuje přijímači zapnout se a vypnout se ve stanovený čas s cílem záznamu na disk USB nebo Videorekordér.


Před provedením nastavení Časovače zkontrolujte, že čas a datum na vašem přijímači jsou správně nastavené.

Můžete nastavit až 10 různých časovačů.

Pozor: Nahráváte-li na videorekordér, musíte naprogramovat zařízení, které bude nahrávat!!! (videorekordér nebo DVD rekordér)

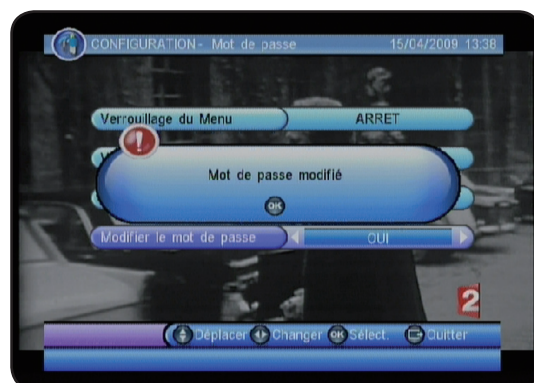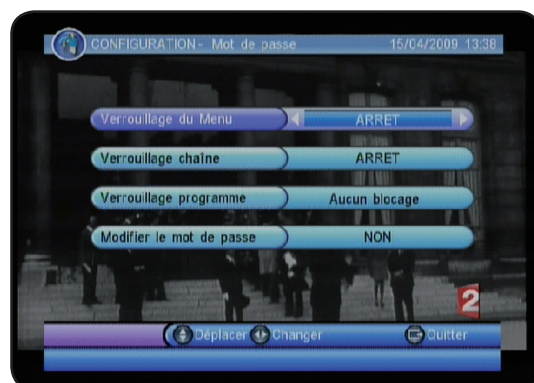

IV. MENU „NASTAVENÍ“

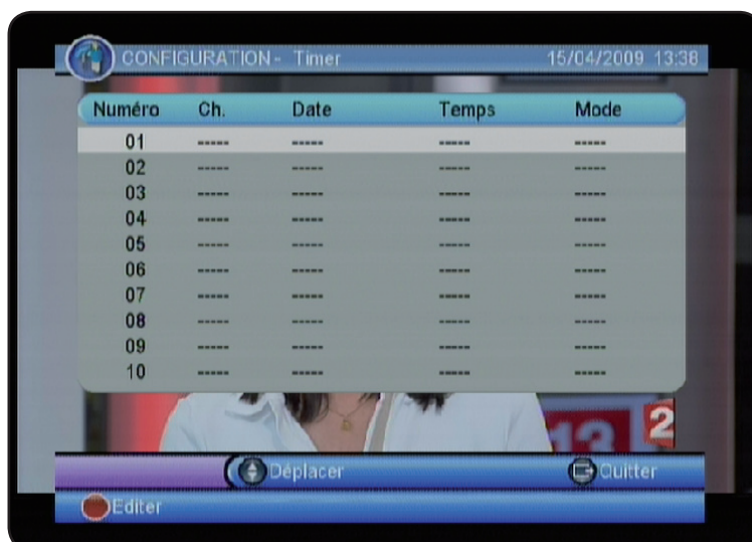

Jak nastavit 1 časovač?

- 1) Stiskněte ČERVENÉ tlačítko a vytvořte nový časovač.
- 2) teď zadejte parametry časovače.

Druh kanálu: Vyberte druh programu, který si přejete nahrávat. Máte na výběr mezi kanálem **TV a radiostanicí**. Volbu proveďte pomocí tlačítek **VOL+/VOL-**.

Kanál: Tlačítky **VOL+/VOL-** vyberte číslo kanálu. Zjistíte, že název kanálu se automaticky zobrazí pod ním.


Datum spuštění: Pro zadání data, na které si přejete nastavit časovač, použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládní (0 až 9). Pro přemísťování kurzoru použijte tlačítka **VOL+/VOL-**.

Čas spuštění: Pro zadání času spuštění časovače použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládní (0 až 9). Pro přemísťování kurzoru použijte tlačítka **VOL+/VOL-**.

Čas ukončení: Pro zadání času ukončení časovače použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládní (0 až 9). Pro přemísťování kurzoru použijte tlačítka **VOL+/VOL-**.

Režim: Vyberte druh, který chcete použít. Máte na výběr mezi **Stop, Jednou, Denně, Týdně nebo Měsíčně**.

Režim nastavení programu: Umožňuje vybrat režim nastavení programu. Máte na výběr mezi **Nahrávat** nebo **Zapnout**.

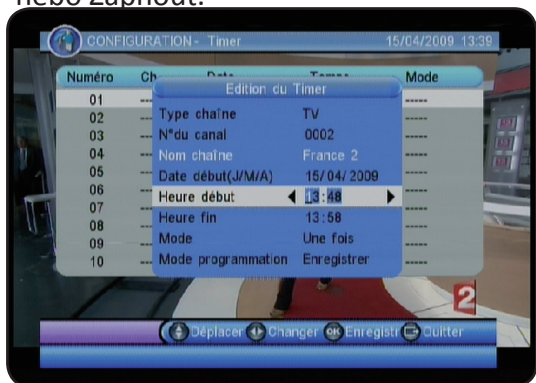

Nahrávat znamená, že přijímač přistoupí k nahrávání podle všech nastavení časovače.

Zapnout znamená, že přijímač se zapne podle nastavení časovače, ale neprovede záznam.

Jakmile jsou všechna vaše nastavení dokončena, zbývá jen stisknout tlačítko **OK** a uložit dotýčný časovač. Pak se objeví v tabulce časovačů.

IV. MENU „NASTAVENÍ“

Potom můžete:

*Editovat již zaznamenaný časovač stisknutím **ČERVENÉHO** tlačítka. Tak budete mít přístup ke všem parametrům Timeru.

*Smazat Časovač **ZELENÝM** tlačítkem.


Pozor: Když potvrdíte, zvolený časovač bude nenávratně smazán!



IV.e) Nastavení z výroby

Tato funkce umožňuje vrátit se do původního nastavení vašeho přijímače. Po této operaci budou všechna data definitivně smazána. K tomu stisknete tlačítko **OK**.

Po opětovém spuštění přijímače se zobrazí úvodní obrazovka přijímače.

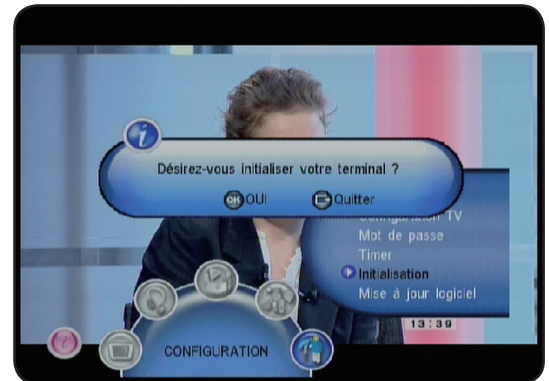


IV.f) Aktualizace softwaru

Tato část menu umožňuje aktualizovat software vašeho přijímače. Je-li aktualizace dostupná, můžete si ji stáhnout na naší webové stránce www.optexczech.eu.

K tomu stačí zvolit aktualizací soubor. Soubor bude mít název „**ct216-loader.app1.ssu**“.

Vyberte tento soubor, uložte jej na vašem disku USB a potvrďte tlačítkem **OK**.

Během této operace neodpojujte váš přijímač z el. sítě.

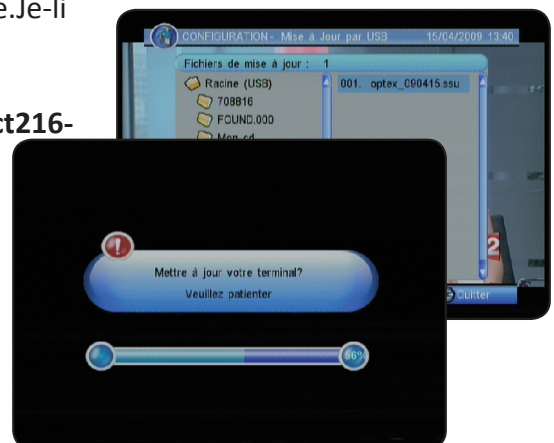

IV.g) Informace o přijímači


V každé chvíli, kdy jste v menu, můžete zobrazit informace o vašem přijímači. K tomu vám postačí stisknout tlačítko **INFO**. Budete mít přístup ke všem informacím týkajícím se vašeho přijímače (Verze softwaru, hardware,...)

***SW** (Verze softwaru)

***HW**(Verze hardwaru)

***Datum** (Datum softwaru)


Takové informace jsou užitečné v případě, že bude dostupná aktualizace softwaru, kterou si budete moci stáhnout na naší webové stránce www.optexczech.eu

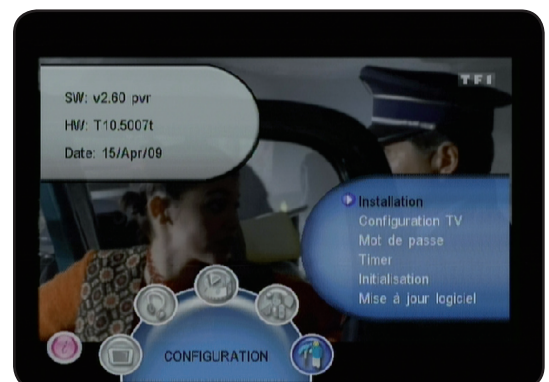

V. DALŠÍ INFORMACE

a) Informativní lišta


Když jedenkrát na dálkovém ovládacím tlačítku stisknete tlačítko INFO, zobrazí se veškeré informace o zvoleném kanálu.

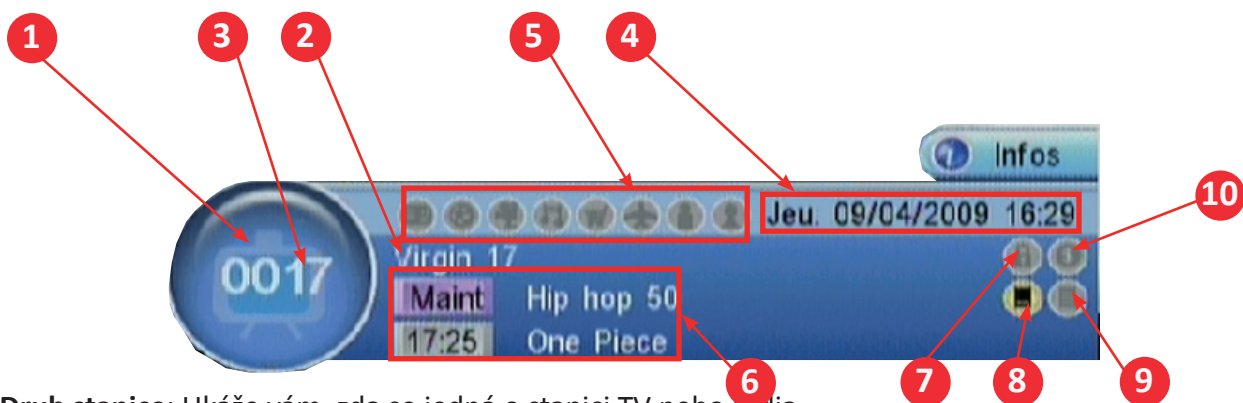

- 1. Druh stanice:** Ukáže vám, zda se jedná o stanici TV nebo rádia.
- 2. Název kanálu:** Ukáže vám název kanálu.
- 3. Číslo kanálu:** Ukáže vám číslo právě vysílaného kanálu.
- 4. Datum a čas:** Ukáže vám čas a datum na vašem přijímači.
- 5. Seznam oblíbených:** Ukáže vám, zda zvolený kanál patří do 1 nebo více seznamů.
- 6. Program:** Ukáže právě vysílaný a následující program.
- 7. Logo ZÁMEK:** Ukáže, zda je zvolený kanál blokován nebo není.
- 8. Titulky:** Ukáže, jsou-li pro kanál dostupné titulky.
- 9. TELETEXT:** Ukáže, je-li dostupný teletext.
- 10. KÓDOVANÝ:** Ukáže, jedná-li se o placený kanál nebo ne.



Když stisknete tlačítko **INFO** podruhé, zobrazí se podrobné informace o právě vysílaném programu.

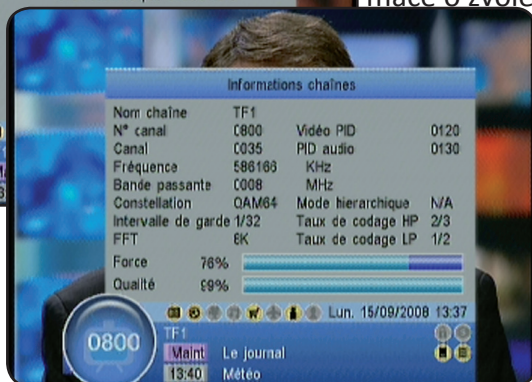


Když stisknete tlačítko **INFO** potřetí, zobrazí se technické informace o zvoleném kanálu.

Název kanálu, č. stanice, video PID, audio PID, frekvence, č. kanálu,...

b) Audio

Když stisknete tlačítko **AUDIO**, zobrazí se parametr audio zvoleného kanálu.

Můžete změnit režim audio mezi **Levý/Levý, Levý/Pravý** a **Pravý/Pravý**. K tomu použijte tlačítka

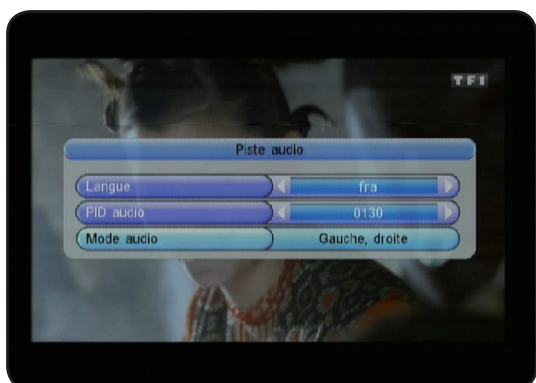

VOL+/VOL-.

Právě v tomto menu můžete zvolit digitální audiostopu AC3, je-li tento formát šířený.

V. DALŠÍ INFORMACE


c) Teletext

Můžete zobrazit TELETEXT, je-li dostupný. Stiskněte tlačítko **TEXT** na dálkovém ovládacím. Teletext opustíte stisknutím tlačítka EXIT.




d) Titulky

Máte možnost zobrazit titulky u právě vysílaného kanálu, jsou-li dostupné. Stiskněte tlačítko **SUBTITLE** na dálkovém ovládacím, zvolte tlačítka **CH+/CH-** titulky dle vašeho přání a potvrďte tlačítkem **OK**. Když chcete titulky vypnout, zvolte **VYPNOUT** a potvrďte tlačítkem **OK**.

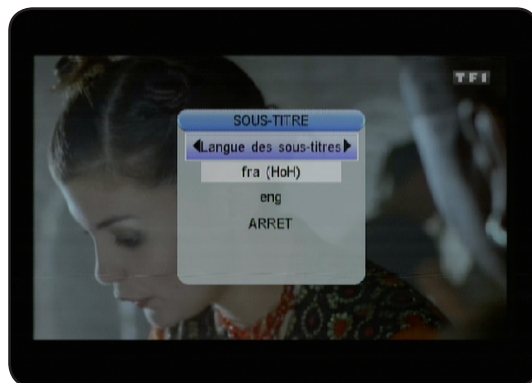

e) Seznam oblíbených

Když jste v menu **SEZNAM TV** přemístili kanály do seznamu oblíbených, můžete vstoupit přímo do seznamu stisknutím tlačítka **FAV** na dálkovém ovládacím. Objeví se seznam oblíbených kanálů v takové podobě, v jaké jste ho vytvořili. Teď proveďte výběr tlačítky **CH+/CH-** a potvrďte tlačítkem **OK**.

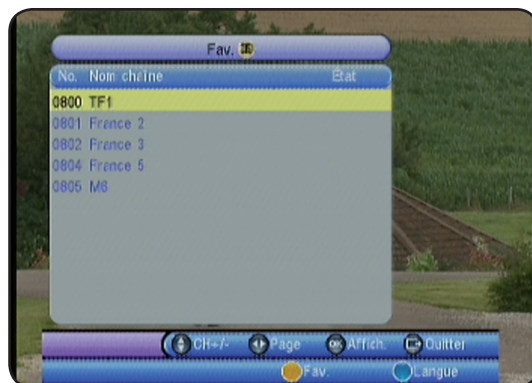

f) Funkce MULTIVIDEO

Tato funkce umožňuje zobrazit až 9 kanálů v 9 oknech. Tuto funkci zapnete stisknutím **ČERVENÉHO** tlačítka na dálkovém ovládacím. Mezi těmito okny se můžete přemisťovat tlačítky **VOL+/VOL-** a **CH+/CH-**. Potvrďte tlačítkem **OK**.



VI. TECHNICKÉ PROBLÉMY

OBECNÝ PROVOZ

- **Na obrazovce se zobrazuje zpráva „ŽÁDNÝ SIGNÁL“!**
 1. Zvolený kanál změnil frekvenci.
 2. Zkontrolujte připojení koaxiálního kabelu.
 3. Vaše anténa se možná pohnula. Je nutné ji seřídít.
 4. Vaše přístroj má problém s jednou z těchto součástí (zesilovač, rozvodná deska nebo spínač,...). Je třeba ji vyměnit.
 5. Funkce NAPÁJENÍ 5V není zapnuta. (Pouze když používáte interiérovou anténu.)
- **Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Přetížení napájení tuneru“!**
 1. Vypněte na přijímači funkci NAPÁJENÍ 5V.
 2. Zkontrolujte všechna připojení.
- **Dálkové ovládání nereaguje!**
 1. Baterie jsou vybité (vyměňte je)
 2. Dálkové ovládání není správně namířeno nebo jste příliš daleko od přijímače.
- **Vidíte obraz, ale chybí zvuk!**
 1. Kabel skart není správně dotlačen nebo se nejedná o kabel s 21 kolíčky.
 2. Hlasitost přijímače je na minimum.
 3. Je zapnuta funkce NĚMÝ.
 4. Tlačítkem AUDIO zkontrolujte, že zvolená stopa není AC3.
- **Obraz se zobrazuje, ale ve formě čtverečků! (Nekvalitní obraz)**
 1. Signál přijímaný vaší anténou je příliš slabý. Budete asi muset změnit směr antény nebo přidat zesilovač.
 2. Špatné připojení mezi koaxiálním kabelem a vidlicí 9,52mm, připojení není správně provedeno.

POUŽÍVÁNÍ USB

- **Nedokážete se dostat na disk USB**
 1. Zkontrolujte, že je disk správně zformátován. (FAT 32)
 2. Zkontrolujte, že na počítači funguje správně.
- **Když nahráváte, obraz dělá čtverečky.**
 1. Přenos z vašeho disku USB není dostatečně rychlý. Zkuste ho vyměnit.
 2. Volné místo na vašem disku USB nestačí.

VII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Dekodér videa

Úroveň: MPEG-2 přenos MP@ML

Vstup: Video dekodér MPEG-2

Rozlišení videa: 720x576 pixelů pro režim PAL; 720x480 pixelů pro režim NTSC

Formát obrazovky: 4:3, 16:9 a LetterBox

Paměť a systém

Hlavní procesor: Cheertek

Paměť FLASH: 1 MB

SDRAM: 8 MB

Obecné údaje

Pásmo provozního napětí: Provozní spotřeba: max. 10 W

Spotřeba v pohotovostním režimu: 5 W

Rozměry: 220 x 38 x 250 mm

Hmotnost: 1,2 kg

Tuner

Připojení: 9,52mm

Provozní kmitočtové pásmo: 174-862 MHz

Úroveň vstupního signálu RF: -78 až -25 dBm

Funkce Loopthrough

Demodulátor

Demodulace: Spektrum OFDM: 2K, 8K FFT, SFN a MFN

Připojení

Vstup 9,52mm female a výstup 9,52mm male

Výstup RF: 174-862 MHz

Konektor skart: 2 (1TV a 1 videorekordér)

Výstup HDMI

S/PDIF: Výstup audio koaxiálního typu

USB 2.0 (Přehrávání média)



ZÁRUČNÍ LIST

Na DVB-T tuner OPTEx 8842 poskytujeme 2 roční záruku týkající se výrobních vad, součástek a provedení.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek : DVB-T tuner 8842

Datum prodeje

Dovozce:

OPTEx s.r.o.

Radlická 103

150 00 Praha 5

Autorizovaný servis:

PM servis

Na barikádách 670,

196 00 PRAHA 9

Tel.: 283 933 530

Mobil: 777 302 060

ATV servis a prodej elektroniky

Richard Tenora

Kšírova 45

619 00 Brno

Tel.: 541 249 327, 549 242 530

