

Návod k použití

ORT 8944-2T





Přijímač pozemního digitálního vysílání s duálním tunerem s USB 2.0 vstupem pro přehrávání a nahrávání



Ref.. č.: 708944

ORT8944-2T version4 - 14032011

Před zapojením tohoto digitálního pozemního terminálu věnujte trochu času přečtení této uživatelské příručky. Tato příručka obsahuje důležité informace týkající se provozu Vašeho terminálu.

	<p>Recyklace vašeho starého přístroje</p> <p>Váš přístroj je navržen a konstruován s využitím materiálů a součástek vysoké kvality, které umožňují jejich recyklaci a opětovné využití.</p> <p>Pokud je výrobek nebo jeho obal opatřen tímto symbolem ve tvaru přeškrtnuté popelnice, znamená to, že spadá do kategorie upravené Směrnicí 2002/96/ES.</p> <p>Poradte se, prosím, s příslušnými úřady o způsobu a místě provádění selektivního třídění elektrických a elektronických přístrojů.</p> <p>Řiďte se, prosím, touto právní úpravou a neodkládejte své nefunkční přístroje do odpadových nádob. Likvidace vašeho starého přístroje podle těchto předpisů pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví obyvatel.</p> <p>Vybité baterie neodhazujte do popelnic s domovním odpadem. Odkládejte je na místě sběru použitých baterií.</p>
	<p>Symbol „recyklace materiálů“, umístěný na lepenkovém obalu a na návodu k použití, znamená, že tyto komponenty by měly být recyklovány. Nevhazujte je proto do popelnic jako běžný domovní odpad.</p>
	<p>Symbol „recyklace materiálů“, umístěný na lepenkovém obalu a na návodu k použití, znamená, že tyto komponenty by měly být recyklovány. Nevhazujte je proto do popelnic jako běžný domovní odpad.</p>
	<p>Symbol „recyklace materiálů“, umístěný na plastických částech obalu, znamená, že tyto komponenty lze recyklovat.</p> <p>Nevhazujte je proto do popelnic jako běžný domovní odpad. Tento symbol na lepenkovém obalu znamená, že výrobce, který tento produkt dodává na trh, se finančně podílí na selektivním sběru obalů.</p>

A. DŮLEŽITÉ	3
A. ZÁRUKA	6
B. ÚVOD.....	6
B.1) Použití.....	6
B.1.a) Bezpečnost.....	6
B.1.b) Opatření.....	7
B.1.c) Příjem pozemního vysílání.....	7
B.2) Ochrana životního prostředí	7
B.2.a) Obal	7
B.2.b) Elektrické články a baterie	7
B.2.c) Výrobek	8
B.3) Specifikace	8
B.4) Vybalení terminálu.....	8
C. POPIS.....	9
C.1) Přední strana	9
C.2) Zadní strana.....	9
C.3) Dálkové ovládání.....	10
D. ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE	11
D.1) Připojení audio/video	11
D.2) Připojení venkovní antény.....	12
D.3) Připojení vnitřní antény	12
E. PRVNÍ ZAPOJENÍ	13
F. NAHRÁVÁNÍ	14
F.1) Přímé nahrávání aktuálního programu	14
F.2) Nahrávání přes menu „Seznam programování“.....	15
F.3) Nahrávání přes menu „EPG“	16
F.4) Jak zastavit nahrávání?	17
G. POPIS PROGRAMŮ	18
I. KANÁLY.....	18
I.1) Seznam televizních kanálů	19
I.2) Seznam rozhlasových stanic.....	22
I.3) Odstranění všech záložek.....	22
I.4) Odstranění všech kanálů	22
I.5) Přejmenování seznamu záložek	22
II. INSTALACE	23
II.1) Automatické vyhledávání	23
II.2) Ruční vyhledávání.....	23
II.3) Nastavení tuneru	24

III. NASTAVENÍ MENU	24
III.1) Jazyk menu	24
III.2) Nastavení formátu obrazovky	24
III.3) Nastavení data a hodin	25
III.3.a) Podle regionu	25
III.3.b) Ruční nastavení (zastavení- stop)	25
III.3.c) Podle GMT (zpoždění GMT)	25
III.4) Nastavení časovače	25
III.4.a) Seznam programování	25
III.4.b) Časovač	26
III.5) Nastavení menu	26
III.6) Rodičovská kontrola	27
IV. NÁSTROJE	28
IV.1) Informace o přijímači	28
IV.2) Hry	28
IV.2.a) Hra Tetris	28
IV.2.b) Hra Had (Snake)	29
IV.2.c) Hra Othello	29
IV.3) Počáteční nastavení (inicializace přijímače)	29
IV.4) Aktualizace softwaru	29
IV.4.a) Aktualizace prostřednictvím USB portu	29
V. MULTIMÉDIA	30
V.1) Přehrávání multimediálních souborů	31
V.2) Správa vlastních záznamů	33
V.2.a) Přehrávání nahraného programu	34
V.2.b) Přejmenování nahraného programu	34
V.2.c) Vymazání nahraného programu	35
V.2.d) Zablokování nahraného programu	35
V.3) Informace o disku USB	35
V.4) Nastavení timeshiftu, nahrávání	36
V.5) Vlastní odpojení disku USB	37
V.6) Formátování disku USB	37
VI. KAŽDODENNÍ UŽÍVÁNÍ	38
VI.1) Bannerová informace	38
VI.2) Audio	38
VI.3) Teletext	38
VI.4) Titulky	39
VI.5) Údaje EPG	39
VI.6) Seznam oblíbených záložek	39
VI.7) Tlačítko OK	40
VII. TECHNICKÉ PROBLÉMY	41
VIII. TECHNICKÉ SPECIFIKACE	42

A. ZÁRUKA

Pro uplatnění práv ze záruky musíte kontaktovat vašeho prodejce nebo tuto naši dále uvedenou HOTLINE (horkou linku):



0,15 € TTC / MN

kteřá je vám k dispozici od pondělí do pátku vždy v době od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 hod. Při reklamaci vad bude požadováno předložení dokladu o koupi.

Pokud přijímač nefunguje, naše servisní střediska uvádějí následující postup:

a) Na nový materiál (náhradní díly a práce) je podle platných záručních podmínek poskytována firmou OPTEX záruka na všechny výrobní vady po dobu 24 měsíců od data nákupu zařízení proti předložení originálu dokladu o koupi, na nové příslušenství (kabely, dálkové ovladače atd.) po dobu 3 měsíců od data koupě. Doporučujeme Vám proto uchovávat velmi pečlivě fakturu nebo pokladní stvrzenku jako důkaz o datu koupě.

b) Na materiály, které byly předmětem opravy během záruční doby za výše uvedených podmínek, je firmou OPTEX poskytována záruka na náhradní díly a práce až do uplynutí té z následujících dvou lhůt, která skončí později: do uplynutí výše popsané záruční lhůty nebo do uplynutí tří (3) měsíců počítaných od provedení zásahu firmy OPTEX. Tato záruka se uplatní za předpokladu, že zařízení (materiál) byl užíván obvyklým způsobem a v souladu se svým určením.

c) Během záruční lhůty v trvání 24 měsíců bude vadný přijímač opraven zdarma.

Je třeba, aby zákazník předal vadné zařízení k opravě svému prodejci, a to ve vhodném obalu a s kompletním originálním příslušenstvím (za zařízení poškozené během dopravy se nevztahuje záruka!).

V rámci této záruky, bude váš přístroj opraven nebo vyměněn za nový a bude vrácen na náklady firmy OPTEX na adresu vašeho prodejce.

Na žádný přijímač nebude poskytnut úvěr během provádění opravy.

d) Před odesláním vašeho zařízení do našeho servisu nezapomeňte:

- Zanechat u prodejce všechny vaše kontaktní údaje (jméno, adresa a telefonní číslo ...),
- Ujistěte se, že součástí zařízení je i veškeré příslušenství uložené v příslušném originálním obalu,
- Současně je nutno přiložit také kopii dokladu o koupi zařízení.

Na zařízení se v každém případě vztahují právní záruky proti následkům vad nebo skrytých vad v souladu s platnými občanskoprávními předpisy.

B. ZAČÍNÁME

B.1) Užívání

B.1.a) Bezpečnost

Na užívání přijímače se vztahují bezpečnostní předpisy na ochranu uživatele a jeho okolí. Pokud si přejete, aby váš přijímač dobře fungoval k vaší plné spokojenosti, je nezbytné:

- při instalaci přijímače v interiéru jej umístěte do stínu, chráňte jej před slunečními paprsky a před deštěm; chráňte jej před vysokými teplotami a chladem. Umístěte přijímač a jeho síťové připojení do patřičné vzdálenosti od zdrojů tepla včetně radiátorů nebo plynového/elektrického topení. Nedávejte hořící předměty, např. svíčky, do blízkosti přijímače. Za bouřky se doporučuje odpojit přístroj od antény a vytáhnout šňůru ze zásuvky. I v případě, že jak přijímač, tak i televizor nejsou zapojeny do zásuvky, mohou být poškozeny bleskem.

- umístěte přijímač na suché místo s dostatečným odvětráváním.

- chráňte přijímač před vlhkostí; umístěte jej tak, aby byl chráněn před deštěm, vlhkostí a před prachem. Nedávejte do blízkosti přijímače žádné rostliny, neboť při jejich zalévání byste jej mohli postříkat. Pokud tekutina vnikne do přijímače nebo do sítě, odpojte je ze zásuvky a oznamte to svému prodejci. Chraňte se před elektrickými výboji; nikdy nepoužívejte přístroj, je-li poškozen.

- V případě, že do přijímače vnikne jakákoliv tekutina nebo zapadne nějaký předmět, ihned jej vypněte.

- V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Umístěte váš přístroj vždy na rovný povrch a tak, aby nebyl vystaven silným otřesům. Nikdy přístroj neotevírejte! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jakékoliv zásahy musí provádět kvalifikovaný personál.



Připojte přístroj v souladu s pokyny pro instalaci obsaženými v této příručce a údaji na štítku (napětí, proud, frekvence sítě). Jako preventivní opatření v případě nebezpečí odpojte zařízení od napájecího napětí 230V. Napájecí zdroj musí zůstat snadno přístupný.

- odpojte přístroj od elektrické sítě před instalací nebo změnou připojení jiných zařízení (TV, videorekordér, přehrávač DVD...) nebo před jeho čištěním.
- k odstranění prachu z přístroje používejte jen mírně navlčenou tkaninu. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo chemické přísady.
- dna přístroj nic nepokládejte (v zájmu zajištění dobrého odvětrávání); větrací otvory musí zůstat volné, aby nedošlo k přehřátí přístroje.
- Neumísťujte žádné předměty, jako např. kus látky nebo list papíru, na tyto otvory. Pokud umístíte přístroj do nábytkové stěny, ponechte vždy mezeru minimálně 10 cm na každé straně a 20cm před přední a zadní stranou přístroje.
- umístěte přístroj mimo dosah malých dětí; malé děti mohou lehce spolknout napájecí články nebo baterie. Neponechávejte proto přístroj v jejich přítomnosti bez dozoru.

Označení výrobku dle norem ES

OPTEX potvrzuje, že přijímač ORT 8944-2T verze 4 vyhovuje normě EN60065, jakož i unijním směrnicím 2004/108/ES a 2006/95/ES.

B.1.b) Bezpečnostní opatření

Rušení: Neumísťujte přijímač do blízkosti zařízení, která mohou způsobovat elektromagnetickou interferenci (např. hlasité reproduktory). To by mohlo rušit funkci přístroje a vyvolávat poruchy obrazu a zvuku.

B.1.c) Pozemní příjem

Je-li vaše instalace zastaralá, riskujete, že vaše anténa a kabeláž neumožní kvalitní příjem digitálního vysílání. Doporučujeme kontaktovat odborníka na antény, abyste měli zajištěn vyvážený příjem.

B.2) Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí je primárním zájmem firmy OPTEX.

Snahou firmy OPTEX je využívat zařízení mající na zřeteli ochranu životního prostředí a po celou dobu životnosti svých produktů jít cestou jejich environmentální integrace, počínaje fází jejich výroby, uvedení do provozu, užívání až po jejich likvidaci.

B.2.a) Balení

Umístění loga (zeleného puntíku) na obalu znamená, že je poukazován příspěvek do akreditovaného celonárodního fondu určeného ke zlepšení infrastruktury opětovného využití odpadů a recyklace obalů. V zájmu zjednodušení recyklace dodržujte laskavě platné místní zásady třídění odpadů podle jejich kategorizace.

B.2.b) Elektrické články a baterie

Pokud váš výrobek obsahuje elektrické články a baterie, musí být tyto deponovány v místech určených k jejich sběru.

B. ZAČÍNÁME

B.2.c) Výrobek

Výrobek nebo jeho příslušenství opatřené symbolem popelnice znamená, že tyto patří do skupiny elektrických a elektronických zařízení. Z tohoto titulu vám evropská legislativa ukládá provádět jejich selektivní sběr:

- v místech jejich distribuce v případě koupě ekvivalentního zařízení.
- v místech jejich sběru, která jsou vám k dispozici (sklárky, místa určená pro jejich tříděný sběr atd.).

Tímto participujete na opětovném využívání a zhodnocování odpadů tvořených elektrickými a elektronickými zařízeními, která mohou mít potencionálně škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

B.3) Technická charakteristika

- 2 tunery pro příjem pozemního vysílání (1 vstup/1 výstup IEC 9,52 mm)
- 2 kabely SCART (TV a VCR)
- 1 vstup/výstup USB 2.0
- 1 výstup pro digitální audio s koaxiálním kabelem pro S/PDIF
- kapacita 2000 kanálů
- zobrazení menu ve více jazycích
- automatické a ruční vyhledávání kanálů
- titulky
- funkce LCN (automatické řazení kanálů)
- aktualizace možná prostřednictvím USB
- EPG (elektronický programový průvodce)
- rodičovská kontrola
- seznam oblíbených programů
- funkce 5Voltového napájení antény přes koaxiální kabel

B.4) Při rozbalení vašeho přístroje

v krabici naleznete:

- vlastní přístroj (set-top-box)
- tuto uživatelskou příručku
- dálkový ovladač
- 2 elektrické články o napětí 1,5V

C.1) Přední strana



- 1 Tlačítko „1“ umožňuje spuštění nebo vypnutí přístroje.
- 2 Tlačítka s číselným označením „2“, umístěná přímo na přední straně přístroje, umožňují měnit příslušné kanály.
- 3 Displej „3“ ukazuje číslo zvoleného kanálu.
- 4 Port USB: umožňuje připojení vašeho disku (flash nebo pevný disk).

C.2) Zadní strana



- 1 „1“ Anténa: Připojte kabel vaší antény na tento vstup.
- 2 RF LOOP: Použijte pro opětovné získání analogového signálu
- 3 Výstup audio S/PDIF: Připojte zařízení vašeho domácího kina pomocí koaxiálního kabelu pro S/PDIF .
- 4 TV: Zapojte váš televizor do tohoto konektoru kabelem SCART.
- 5 VCR: Zapojte váš videorekordér do tohoto konektoru kabelem SCART.

C. POPIS

C.3) Dálkový ovladač

POWER

- umožňuje zapínat nebo vypínat přístroj.

TLAČÍTKA „0“ až „9“

- umožňuje přímou volbu kanálu TV nebo rozhlasové stanice.

SEZNAM

- umožňuje zobrazit seznam kanálů.

FAV

- zobrazuje seznam oblíbených kanálů.

TITULKY

- zobrazuje titulky, jsou-li k dispozici

VOL+/VOL-

- umožňuje regulovat hlasitost nebo změnit parametry v menu.

AUDIO

- umožňuje volbu režimu zvuku (levý kanál, pravý kanál nebo stereo)

SLEEP

- umožňuje uvést přístroj do pohotovostního režimu

MENU

- umožňuje zobrazit hlavní menu nebo návrat k předcházejícímu menu.

▶ ||

- umožňuje čtení nebo zastavení obrazu (PAUSE).

◀◀▶▶

- umožňuje rychlý posun vpřed nebo vzad v režimu přehrávání (playback).

ČASOVAČ

- umožňuje přímý přístup k programování časovačů.

PVR

- umožňuje přímý přístup k seznamu vašich nahrávek (záznamů).

MUTE

- vypne nebo zapne zvuk přijímače.

RECALL

- zobrazí poslední sledovaný kanál

INFO

- umožňuje zobrazení informací.

TTX

- zobrazí teletext, je-li k dispozici.

CH+ / CH-

- umožňuje přepínání kanálů nebo se přemísťovat v menu.

TV/RADIO

- umožňuje volbu režimu kanál TV nebo rádio.

EPG

- Pumožňuje zobrazení údajů EPG, jsou-li k dispozici.

OK

- umožňuje potvrdit vaši volbu nebo zobrazit seznam kanálů.

EXIT

- umožňuje opustit menu nebo se vrátit do menu předcházejícího.

RECORD

- umožňuje nahrávat (provádět záznam) na zvoleném kanálu.

■
- umožňuje zastavit nahrávání nebo čtení souboru

I◀◀▶▶I

- umožňuje přejít na následující nebo předcházející záznam.

ASPECT

- umožňuje zvolit poměr stran obrazu na vaší obrazovce

V-FORMAT

- volba formátu videa



D.1) Propojení audio/video



Připojení k vašemu televizoru a vašemu nahrávacímu zařízení (videorekordéru = VCR nebo DVD rekordéru):

Připojte váš přijímač a váš televizor pomocí kabelu SCART systémem kolík/kolík 21 pin. Zasuňte kabel SCART do zásuvky přijímače označené „TV“ a do zásuvky SCART vašeho televizoru. Nakonec propojte váš video- nebo DVD rekordér pomocí kabelu SCART se vstupem označeným „VCR“.

Poznámky: Kabely SCART nejsou součástí balení.

Důležitá poznámka

Při nahrávání s videorekordérem nebo DVD rekordérem na tento typ přístroje nezapomeňte na přijímači specifikovat, který ze zdrojů AV nebo EXT má přístroj vybrat. (Při nahrávání uveďte kabel SCART a ne tuner přijímače).

A naopak, jestliže budete nahrávat analogové hertzové programy, musíte uvést číslo programu. (Např. pro ČT2, kanál 1...)

Připojte se ke svému systému domácího kina:


Toto spojení se děje pomocí koaxiálního kabelu. To umožňuje audio v Dolby Digital kvalitě.

Propojte (připojte) kabel RCA (S/PDIF) mezi vaším přijímačem a systémem Dolby Digital (kanálový stereoesilovač nebo domácí kino).



D. ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE


D.2) Připojení vnější antény

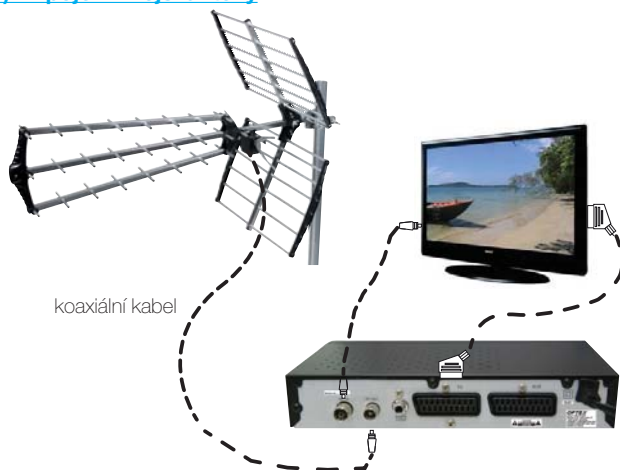

Připojte svoji anténu na vstup ANT IN v přístroji pomocí koaxiálního kabelu. Pak připojte výstup RF OUT pro umožnění příjmu analogových kanálů nebo i kanálů digitálních. (Pokud má váš televizor integrovaný digitální tuner)

D.3) Připojení vnitřní antény

Tento typ antény umožňuje napájení 5V přímo do antény.

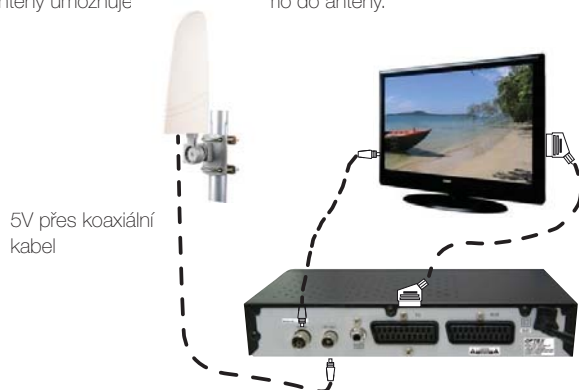

PS: Pokud hodláte zapnout funkci „napájení 5V“ přes koaxiální kabel, zvolte možnost MARCHE (ON) v menu Instalace/Nastavení antény.

E. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Při prvním spuštění vašeho přijímače se na televizní obrazovce objeví okno znázorněné níže. V něm budete moci provést konfiguraci vašeho přístroje.


V tomto prvním okně můžete nastavit stát a jazyk vašeho přijímače. Ke změně hodnot použijte tlačítka **VOL+/-**. Poté umístíte kurzor na Vyhledávání (Rechercher) a stisknete tlačítko OK, čímž se spustí vyhledávání kanálů.



Přijímač nyní spustí automatické vyhledávání kanálů. V jakémkoli okamžiku můžete toto vyhledávání zastavit stisknutím tlačítka EXIT nebo MENU. Jakmile je vyhledávání dokončeno, přijímač zobrazí seznam nalezených kanálů.



Nyní máte možnost vidět přijímač zobrazující jeden z kanálů včetně jeho informační lišty.

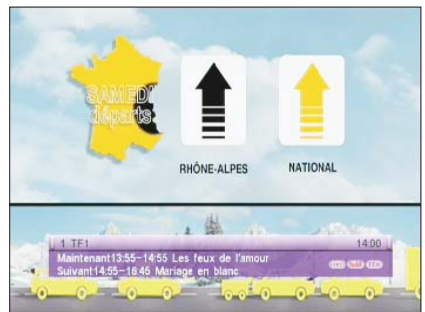

F. NAHRÁVÁNÍ


Váš přístroj je vybaven přípojkou USB 2.0, která umožňuje přímé nahrávání s kteréhokoliv konektoru USB. Váš přístroj má sice dva tunery, ale tato funkce se uplatní jen při přenosu přes konektor USB. Odlišně od toho můžete nahrávat 1 kanál (program) výlučně přes USB.

Podmínky užívání nahrávací funkce

Zaměřte svoji pozornost na tyto důležité části návodu, jinak je bohužel vzhledem k existenci mnoha různých konektorů USB možné, že váš konektor nebude kompatibilní s nahrávacím systémem tohoto přístroje.

Použití vašeho disku USB

1. Přijte disk do vstupu USB, buď pevný disk, nebo USB.

2. Na protější straně se ukáže logo: 

3. Přístroj provede následně analýzu tohoto konektoru (více či méně v závislosti na jeho kapacitě)

4. Jakmile bude přístroj s analýzou hotov, logo zmizí.

Jak nahrát 1 program?

Na přijímači můžete nahrávat 3 způsoby:

F.1) Přímé nahrávání aktuálního programu


1. Není nic jednoduššího; stiskněte tlačítko REC na dálkovém ovladači. Dole na obrazovce se objeví informativní lišta. Pokud neurčíte dobu, bude přijímač nahrávat nejvýše 2 hodiny.

2. Když chcete nastavit dobu nahrávání, zobrazí se vám okno, ve kterém můžete určit dobu nahrávání pomocí digitálních tlačítek na vašem dálkovém ovladači (tlačítka 1 až 9).



Tento přístroj vám nabízí možnost nahrávat až na dvou kanálech současně. Přístroj vám následně nabídne možnost přepínat mezi kanály, které jsou k dispozici. Pokud si budete přát změnit daný kanál na jiný kanál, který není dostupný, bude třeba ihned zastavit probíhající nahrávání. Za tímto účelem stiskněte tlačítko STOP.

Na informační liště se objeví následující informace:

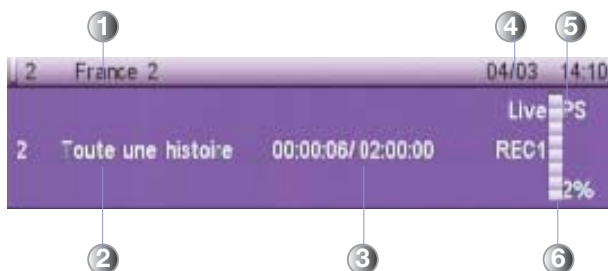

1. Ukazuje číslo kanálu
2. Ukazuje číslo programu
3. Ukazuje celkovou dobu nahrávání a dobu, která uplynula od jeho začátku.
4. Ukazuje hodiny a datum
5. Ukazuje použitý formát nahrávání
6. Ukazuje prostor, který je k dispozici na USB.

F.2) Nahrávání prostřednictvím menu „Liste de programmations“ (=Seznam programování“)

Nahrávání pomocí této funkce umožňuje zadat několik nahrávání (záznamů) v rozdílných časech a dnech. Tato funkce umožňuje nahrávání několika různých programů, což může být výhodné zvláště v době vaší nepřítomnosti. Pro přístup k tomuto menu stiskněte tlačítko MENU a poté přejděte na menu Reglages du système (=Nastavení systému) a zvolte menu Reglage Timer/Liste de programmations (=Nastavení časovače/Seznam programování). Následně postačí nastavit různé níže popsané parametry:



Po všech těchto úpravách se přístroj spustí, provede nahrávku a pak se uvede do pohotovostního režimu.

- 1) Zvolte nyní číslo Časovače, které si přejete použít, pomocí tlačítek **VOL+/-**.
- 2) Pro změnu parametrů přesuňte poté kurzor na MODE použitím tlačítek VOL+/- . Máte na výběr mezi možnostmi Jedenkrát, Každodenně, Týdně a Měsíčně.
- 3) Vyberte typ vysílání, který chcete nahrávat. Můžete si vybrat mezi TV a Radio (= rádio, rozhlas). Výběr provedte pomocí tlačítek **VOL+/-**.
- 4) Kanál: Zvolte kanál pomocí tlačítek **VOL+/-**.
- 5) Měsíc: Poté zvolte kalendářní měsíc pomocí tlačítek **VOL+/-**.
- 6) Datum: Následně zvolte datum pomocí tlačítek **VOL+/-**.
- 7) Den: Tento parametr je zbarven šedě, pokud ve výběru nevyznačíte TÝDNĚ. K provedení změny stiskněte tlačítka

VOL+/-

F. NAHRÁVÁNÍ

8) Hodina: Takto lze nastavit přesně hodinu, ve kterou by měl program startovat. Za tímto účelem stisknete tlačítko OK a pak použijte digitální tlačítka na vašem dálkovém ovladači k určení hodiny.

9) Automatické nahrávání (auto): Umožňuje aktivovat nahrávání nebo jeho automatické ukončení v případě poruchy. Provedete pouze volbu mezi Activé (= aktivovat) a Arrêt (= zastavit). Pokud provedete aktivaci této funkce, získáte ihned možnost měnit dobu (trvání, délku) nahrávání.



10) Doba (délka) nahrávání: Umožňuje měnit dobu (délku) nahrávání. Za tímto účelem použijte digitální tlačítka na svém dálkovém ovladači (1 až 9).


O tom, že došlo k nastavení všech funkcí, musí potvrdit ověřovací zpráva, která se vám zobrazí. Zvolte OUI (= ano) pro potvrzení a pro platnost volby stisknete OK nebo zvolte NON (= ne) pro její anulování.

F.3) Nahrávání prostřednictvím menu EPG

Tento způsob nastavení programu je nejjednodušší a nejrychlejší. Jedinou podmínkou, která musí být splněna, je, aby všechny údaje EPG byly přenášeny.

PS: Je také možné, že se nezobrazí žádné informace; to závisí na přenosu informací signálem.

Za tím účelem stisknete tlačítko EPG; v levé části nahoře se objeví seznam kanálů, v části vpravo nahoře se objeví informace o zvoleném kanálu a v dolní části se objeví seznam programů, které máte k dispozici. Zcela dole se na obrazovce objeví různá funkční tlačítka.

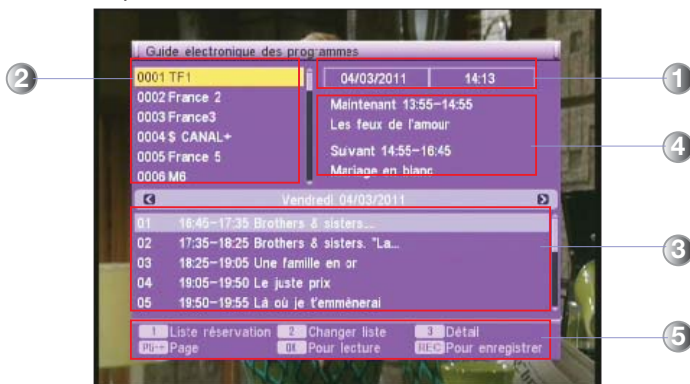

1. Hodina a datum
2. Seznam kanálů
3. Všechny programy
4. Vybrané programy s jejich časovým rozvrhem (s rozvrhem hodin)
5. Tlačítka funkcí


Tlačítka CH+/- přemístěte kurzor na kanál, na kterém si přejete zobrazit programy toho kterého (celého) dne. Nyní stiskněte tlačítko „2“ a kurzor se přesune do spodní části obrazovky. Následně stiskněte tlačítka CH+/- k přesunu kurzoru pro výběr programu, který chcete nahrávat. Poté stiskněte tlačítko REC na vašem dálkovém ovladači. Všimněte si, že vlevo od názvu programu se objeví červený kroužek.

Všechny informace budou přijímačem převzaty automaticky,

takže den a hodinu počátku nahrávání nebudete muset nastavovat manuálně.

Tlačítka VOL+/- umožňují měnit datum.

Tlačítko „1“ umožňuje zobrazit seznam všech vašich nastavení programu.

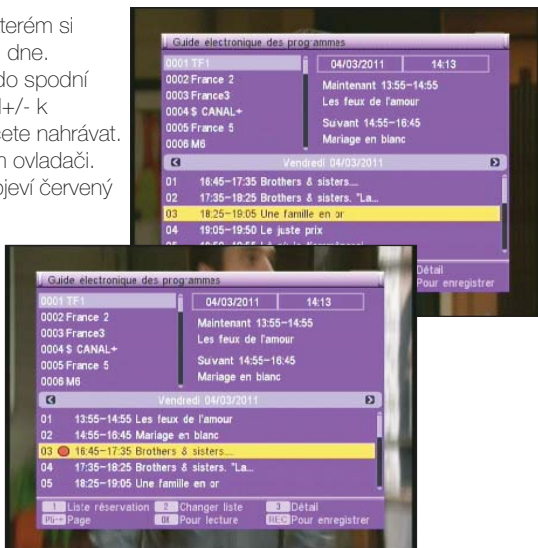

F.4) Jak zastavit právě probíhající nahrávání?

Stačí jednoduše stisknout tlačítko STOP na vašem dálkovém ovladači. Uvidíte okno, které se vám naproti zobrazí. Nezbyvá vám nyní nic jiného, než provést dobrou volbu a ověřit ji stisknutím tlačítka OK.

Po ověření platnosti volby můžete najít nahraný soubor stisknutím tlačítka PVR na vašem dálkovém ovladači.



G. POPIS VŠECH „MENU

1. Základní menu

Po instalaci a propojení vaší antény s přijímačem můžete vstoupit do menu pro provádění libovolných operací. Základní menu se skládá ze 4 „podmenu“ (dílků menu), jak ukazuje připojená fotografie:



- I. Kanály
- II. Instalace
- III. Nastavení systému
- IV. Nástroje
- V. Multimedia

Používání tlačítek v jednotlivých menu

K praktickému využívání všech menu jsou níže uvedena příslušná tlačítka pro následující funkce:

- Tlačítko **OK** umožňuje zobrazit seznam různých parametrů.
- Tlačítka **VOL+/-** umožňuje procházet nabídku různých možností
- Tlačítka **CH+/-** umožňují měnit jednotlivé parametry.
- Tlačítko **MENU** umožňuje návrat zpět k předchozímu menu.
- Tlačítko **EXIT** umožňuje opustit dané menu.

I. KANÁLY

V tomto menu můžete provádět veškerá nastavení v seznamu kanálů TV a rozhlasových stanic. Toto menu se skládá ze 5 podmenu (dílků menu):



- a) Seznam kanálů TV
- b) Seznam rozhlasových stanic
- c) Vymazání všech oblíbených kanálů (záložek)
- d) Vymazání všech kanálů
- e) Přejmenování seznamu kanálů

V tomto menu můžete provádět různé operace, jako např. zanesení daného kanálu do seznamu oblíbených kanálů (záložek), přemísťovat kanály nebo je vymazávat.

Za tím účelem postačí zobrazit funkci pomocí digitálních tlačítek na vašem dálkovém ovladači (1 až 9).

I.1) Seznam kanálů TV

Vzájemné propojení různých tlačítek:

- 1 : Editovat: Umožňuje vstoupit do menu EDITION (=édition). V Nyní zadejte heslo pro přístup k tomuto menu. (Výchozí: 0000)
- 2 : Hledat: Umožňuje nalézt požadovaný kanál v seznamu.
- 3 : Třídít: Umožňuje třídít kanály v jejich seznamu.
- 4 : Přemístit: Umožňuje přemístit kanál na vámi požadované místo.



1) Funkce „EDITER“ (=editovat)

Jakmile vložíte heslo (0000), zobrazí se vám v dolní části obrazovky různé funkce, a to:

OK «Sélect» (= Výběr): Umožňuje výběr kanálu/kanálů.

0 «toutes» (= Všechny): Umožňuje výběr všech kanálů nebo zrušení jejich výběru.

1 «Fav» (= Oblíbené): Umožňuje volbu oblíbené skupiny a vytvoření vlastního seznamu oblíbených kanálů. (Máte na výběr mezi 8 seznamy: Oblíbené 1 až 8)

2 «Bloquer» (= Blokovat): Umožňuje blokaci zvoleného kanálu/kanálů.

3 «Passer» (= Přeskočit): Umožňuje přejít mimo vybrané kanály.

4 «Effacer» (= Vymazat): Umožňuje vymazání vybraného kanálu/kanálů.

5 «Nommer» (= Přejmenování): Umožňuje přejmenování vybraného kanálu.



Když umístíte kurzor na kanál a stisknete tlačítko OK, na obrazovce se zobrazí písmeno V označené červenou barvou. To znamená, že byl proveden výběr kanálu. Takto můžete postupovat i při výběru ostatních požadovaných kanálů.

Pokud budete chtít vybrat všechny kanály (celý soubor kanálů), stiskněte tlačítko „0“ a následně se u názvů všech jednotlivých kanálů objeví písmeno „V“ červené barvy.

PS: Budete-li chtít kanály odebrat (zrušit jejich výběr), stiskněte opětovně tlačítko „0“ nebo OK.

I. KANÁLY




1 «Oblíbené»

Tlačítko «1» umožňuje zobrazení všech seznamů oblíbených (celkem 8). Stačí uložit kanály do seznamu oblíbených tlačítkem OK, pak stisknout tlačítko «1» na Vašem dálkovém ovladači.

Potom si vyberte seznam oblíbených tlačítky CH+/- a potvrďte tlačítkem OK.

Zpráva o potvrzení se zobrazí na obrazovce. Vyberte ANO pro potvrzení nebo NE pro stornování.

Všechny vybrané kanály budou následně vloženy do vybraného seznamu.

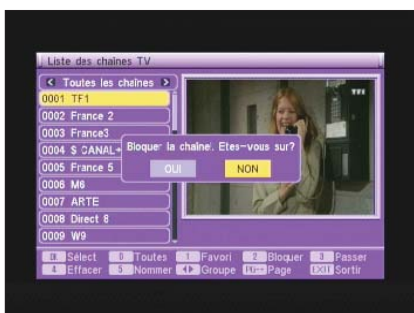


2 «Blokování»

Tlačítko «2» umožňuje blokování vybraného kanálu/kanálů. Stačí vybrat kanály, které chcete zablokovat a pak stisknout tlačítko «2».

Zpráva o potvrzení se zobrazí na obrazovce. Vyberte ANO pro potvrzení nebo NE pro zamítnutí. Logo ve tvaru zámku se zobrazí napravo od kanálu.

Všechny vybrané kanály budou pak zablokovány, což znamená, že budete potřebovat heslo pro znázornění kanálů (přednastaveno 0000)

PS: Má-li být blokování efektivní, je třeba aktivovat funkci Blokovat kanály v menu RODIČOVSKÁ KONTROLA.

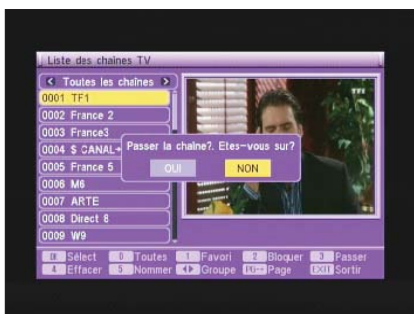

3 «Procházení»

Tlačítko «3» umožňuje procházení kanálu/kanálů. Stačí vybrat kanály, které chcete procházet a pak stisknout tlačítko «3». To umožňuje procházení kanálů, které nechcete vidět, protože měníte kanály k jejich vymazání. (Příklad: chcete přejít z kanálu č. 9 (W9) na č. 12 (NRJ12), stačilo by zvolit kanály č. 10 a 11)

Zpráva o potvrzení se zobrazí na obrazovce. Vyberte ANO pro potvrzení a NE pro zamítnutí. Logo ve tvaru šipky se zobrazí napravo od kanálu.



4 «Vymazání»

Tlačítko «4» umožňuje vymazat vybraný kanál/kanály. Stačí vybrat kanály, které chcete vymazat a pak stisknout tlačítko «4». Zpráva o potvrzení se zobrazí na obrazovce. Vyberte ANO pro potvrzení a NE pro zamítnutí.

POZOR: Jakmile je zpráva o potvrzení v platnosti, kanály jsou definitivně vymazány.

Pro vymazání všech kanálů stiskněte tlačítko «0» a potom stiskněte tlačítko «4» na Vašem dálkovém ovladači. Pak už jenom zbývá potvrdit zprávu o platnosti tlačítkem ANO.

5 «Přejmenování»

Tlačítko «5» umožňuje zvolit vybraný kanál. Stačí vybrat kanál, který chcete zvolit tlačítky CH+/- a pak stisknout tlačítko «5».

Tabulka znaků (písmen) se zobrazí pro volbu kanálu. Použijte tlačítek CH+/- a VOL+/- k přemístění kurzoru. Po volbě umístěte kurzor na OK a potvrďte tlačítkem OK.



2) Funkce Nalézt

Tato funkce umožňuje nalézt specifické kanály, přítomné ve Vašem seznamu kanálů. Stiskněte tlačítko «2» k zobrazení tabulky NALÉZT.

Použijte tlačítek CH+/- a VOL+/- k přemístění kurzoru. Jakmile vyberete zvolené písmeno, stiskněte tlačítko OK. Objeví se odpovídající kanály na levé straně obrazovky. Abyste se dostali na tento seznam, přemístěte kurzor na OK a potvrďte tlačítkem OK, v opačném případě stiskněte tlačítko EXIT.



3) Funkce Třídění

Tato funkce umožňuje utřídit Váš seznam kanálů různými metodami:

- * **Přednastavením:** Umožňuje vrátit seznam kanálů na jeho původní místo.
- * **Písmenem (A - Z):** Umožňuje utřídit seznam podle abecedního pořádku.
- * **Písmenem (Z - A):** Umožňuje utřídit seznam sestupně.
- * **Neplacené:** Umožňuje zobrazit na prvním místě neplacené kanály, potom placené.
- * **Zablokované:** Umožňuje umístit všechny zablokované kanály jako poslední v seznamu.


Pro provedení třídění stiskněte tlačítko «3» na Vašem dálkovém ovladači, potom vyberte způsob třídění tlačítky CH+/- a potvrďte tlačítkem OK.

Zpráva o potvrzení se zobrazí na obrazovce.

Vyberte ANO pro potvrzení nebo NE pro zamítnutí.



I. KANÁLY

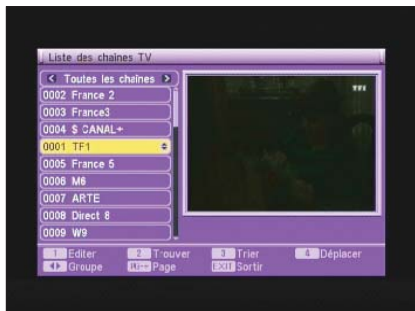


4) Funkce Přemístění

Tato funkce umožňuje přemístit vybraný kanál na požadované místo. K provedení tohoto úkonu vyberte kanál určený k přemístění, tlačítka CH+/- a potom stiskněte tlačítko «4» Vašeho dálkového ovladače.

Uvidíte dvojitou šipku napravo od názvu kanálu. Pak Vám už zbývá jen ji přemístit na požadované místo tlačítkem CH+/- a potvrdit tlačítkem OK.

1.2) Seznam rozhlasových stanic

Všechny tyto operace je možné použít rovněž v seznamu rozhlasových stanic.

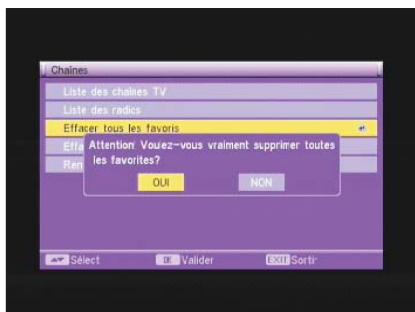

1.3) Vymazat všechny oblíbené

Tato funkce umožňuje vymazání všech Vámi vytvořených seznamů oblíbených stanic. Nesmaže samotné kanály, ale jen jejich zařazení do oblíbených.

Stiskněte tlačítko OK a pak zvolte ANO pro potvrzení, nebo NE pro zamítnutí.



1.4) Vymazat všechny kanály

Tato funkce umožňuje vymazání všech seznamů kanálů. Stiskněte tlačítko OK, potom zadejte heslo (přednastaveno na hodnotu 0000) a nakonec vyberte ANO pro potvrzení nebo NE pro zamítnutí.

Pozor: Tato operace definitivně vymaže všechny kanály!



1.5) Přejmenovat seznam oblíbených

Tato funkce umožňuje přejmenování seznamu oblíbených. Vyberte název seznamu, který chcete přejmenovat a pak stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se klávesnice k přejmenování seznamu.

Použijte tlačítka CH+/- a VOL+/- k přemístění kurzoru. Po přejmenování umístěte kurzor na OK a potvrďte tlačítkem OK.

V tomto menu můžete provést vyhledávání jednotlivých kanálů. (Ručně, automaticky, nastavení LCN...). Toto menu se skládá z následujících podmenu:

- 1) Automatické vyhledávání:** Umožňuje vyhledat všechny kanály. (Kanály 21 až 69)
- 2) Ruční vyhledávání:** Umožňuje vyhledávání jednoho nebo více vybraných kanálů.
- 3) Nastavení tuneru:** Umožňuje zapnutí nebo vypnutí funkce 5V napájení vnitřní antény pomocí koaxiálního kabelu.

II.1) Automatické vyhledávání

K aktivaci tohoto vyhledávání stiskněte tlačítko OK. A nyní můžete zvolit způsob vyhledávání. Máte možnost výběru <<Všechny>> a <<Bezplatné>>. K tomu, abyste mohli zvolit parametry Vašeho vyhledávání, použijte tlačítka VOL+/-.

V případě, že zvolíte možnost VŠECHNY, přijímač vyhledá všechny kanály, včetně placených kanálů.

Jestliže si vyberete možnost BEZPLATNÉ, přijímač vyhledá jen kanály poskytované zdarma.

Následně umístěte kurzor na VYHLEDÁVÁNÍ a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výběru kanálů.

Jakmile je ukončeno vyhledávání kanálů, přijímač opustí menu a na obrazovce se zobrazí seznam všech nalezených kanálů!



II.2) Ruční vyhledávání

Pro aktivaci tohoto vyhledávání, přemístěte kurzor pomocí tlačítka CH- na ruční vyhledávání a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se objeví vedlejší okno:

K dispozici jsou dva způsoby vyhledávání:


*** Prostřednictvím kanálu:** Máte možnost měnit jak frekvenční pásmo, tak číslo kanálu. Jakmile provedete výběr, umístěte kurzor na VYHLEDÁVÁNÍ a potvrďte tlačítkem OK. Přijímač začne vyhledávat programy zvoleného kanálu.




*** Prostřednictvím frekvence:** Vmůžete změnit frekvenci i rozsah frekvenčního pásma. Jestliže je to nutné, použijte numerická tlačítka k provedení změny. Jakmile jste provedli požadovanou změnu, přemístěte kurzor na VYHLEDÁVÁNÍ a pak svou volbu potvrďte tlačítkem OK. Přijímač vyhledá všechny programy na této frekvenci.

Pásy ukazující stupeň a kvalitu přijímaného signálu Vám ukážou příjem signálu vybraného kanálu.

PS: V případě optimálního příjmu by měl pás kvality ukazovat více než 60%.

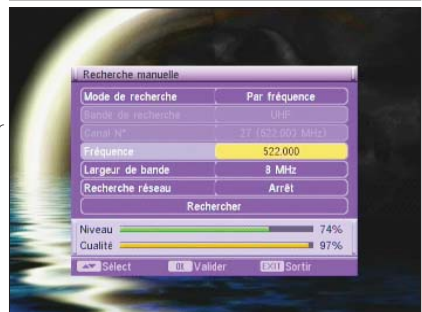

II. INSTALACE

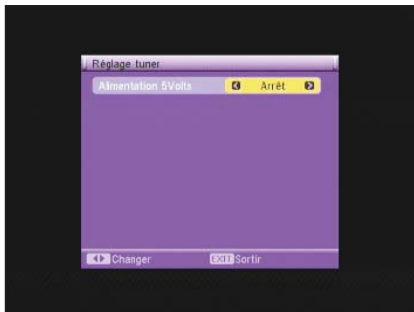

II.3) Nastavení tuneru

Tato funkce umožňuje zapnout nebo vypnout funkci 5V napájení prostřednictvím koaxiálního kabelu. Používá se v případě, že vnitřní anténa vyžaduje napájení. K změně parametru použijte tlačítka VOL+/-.


Zapnutá: Funkce je zapnutá; **Vypnutá:** Funkce je vypnutá

III. NASTAVENÍ

V tomto menu můžete provést všechna nastavení Vašeho přijímače (formát obrazovky, nastavení času, časovač...).

Ke změně různých parametrů použijte tlačítka VOL+/-.

Toto menu je rozděleno do 6 podmenu:

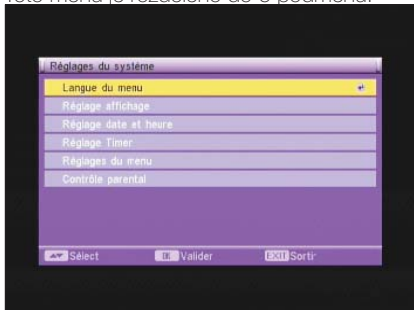


- 1) Jazyk v menu
- 2) Nastavení zobrazení
- 3) Datum a čas
- 4) Nastavení časovače
- 5) Nastavení menu
- 6) Rodičovská kontrola

III.1) Jazyk v menu

Tato volba umožňuje výběr jazyka pro zobrazení menu na

Vašem přijímači. Máte na výběr mezi několika jazyky. K výběru jazyka použijte tlačítka VOL+/-.

III.2) Nastavení zobrazení

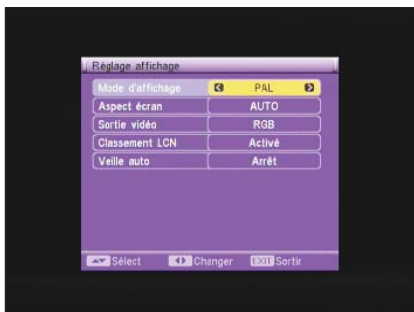

Tato volba umožňuje provádět nastavení způsobu zobrazení, typu výstupu...

Použijte tlačítka VOL+/- k provedení změny různých parametrů.

Způsob zobrazení: Máte na výběr mezi AUTO, PAL a NTSC.

Formát obrazovky: Můžete si vybrat mezi AUTO, 16/9, 4/3PS (Pan & Scan) a 4/3LB (Letter Box).

Výstup video: Můžete si vybrat mezi CVBS (kompozitní video) a RGB.

Třídění LCN: Máte na výběr mezi Zapnuto a Vypnuto.

Tato funkce umožňuje třídít kanály podle CSA. Ve výchozím nastavení je tato funkce zapnuta. **Funkce automatického vypnutí:** VMáte volbu mezi Zapnuto a Vypnuto. Tato funkce umožňuje, aby se Váš přijímač automaticky vypnul v případě, že po dobu 3 hodin nestisknete žádné tlačítko na Vašem dálkovém ovladači.

III.3) Datum a čas

Prostřednictvím tohoto menu můžete nastavit čas a datum na Vašem přijímači.

Máte 3 možnosti:

- a) Podle regionu
- b) Ručním nastavením
- c) GMT (posunem GMT)

Nejprve si vyberte zemi odpovídající Vašemu místu instalace pomocí tlačítek VOL+/-.



III.3.a) Podle regionu

Stačí nastavit letní čas na Vašem přijímači za použití tlačítek VOL+/-.



III.3.b) Ruční nastavení

V tomto případě máte přístup k nastavení data a času. K provedení použijte numerických tlačítek na Vašem dálkovém ovladači (1 až 9). Stiskněte nejprve tlačítko OK, pak použijte numerická tlačítka a nastavte datum. Po nastavení stiskněte tlačítko OK a datum se uloží. Pro nastavení času postupujte stejným způsobem.

Jakmile uložíte všechna data, stiskněte tlačítko EXIT a tím opustíte toto menu.



III.3.c) Posunem GMT

Stačí zvolit tlačítky VOL+/- posun GMT, který potřebujete.

Zobrazení času: VTuto funkci můžete nastavit nebo nikoliv. Je-li nastavena, umožňuje zobrazení času, když jste mimo menu.

Použijte tlačítek VOL+/- ke změně parametru.

Po provedení stiskněte tlačítko EXIT k výstupu z tohoto menu.

III.4) Nastavení časovače

III.4.a) Seznam programování

Toto menu umožňuje provádět operace na časovači Vašeho přijímače.

Před nastavením časovače ověřte, zda je čas na Vašem přijímači správně nastaven. Máte možnost nastavit až 8 různých časovačů.

Časovač umožňuje nastavit Váš přijímač na určitou dobu ke spuštění nahrávání, jste-li nepřítomni.

III. NASTAVENÍ

Jak nastavit časovač?



- 1) Nejprve vyberte číslo časovače, který chcete použít, pomocí tlačítek **VOL+/-**.
- 2) Umístěte kurzor na MODE (režim) a za použití tlačítek VOL+/- proveďte změnu parametru. Nyní máte na výběr mezi Une fois (jednou), Quotidien (každodenně), Hebdomadaire (týdně) a mensuel (měsíčně).
- 3) Vyberte si druh programu, který chcete nahrávat. Můžete si vybrat mezi TV a RADIO, a to pomocí tlačítek VOL+/-.
- 4) **Kaná!**: Vyberte si svůj kanál pomocí tlačítek **VOL+/-**.
- 5) **Měsíc**: Zvolte si poté měsíc tlačítka **VOL+/-**.
- 6) **Datum**: Dále si vyberte datum tlačítka **VOL+/-**.


7) **Den**: Tento parametr se zvýrazní jen v případě, že jste si vybrali způsob TYDNĚ. K výběru použijte tlačítek **VOL+/-**.

8) **Čas**: Umožňuje nastavit dobu, kdy má program začít. K provedení stiskněte tlačítko OK a pak pomocí numerických tlačítek na Vašem dálkovém ovladači nastavte požadovaný čas.

9) **Automatické nahrávání**: Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci automatického nahrávání. Máte na výběr ZAPNOUT a VYPNOUT. Nastavíte-li tuto funkci, budete moci změnit dobu nahrávání.

10) Doba nahrávání: Umožňuje změnit dobu nahrávání. K tomuto účelu použijte numerická tlačítka na dálkovém ovladači (1 až 9).

Jakmile jsou všechna nastavení provedena, měli byste zprávu potvrdit, což se zobrazí na obrazovce. Zvolte ANO pro potvrzení nebo NE pro zamítnutí.

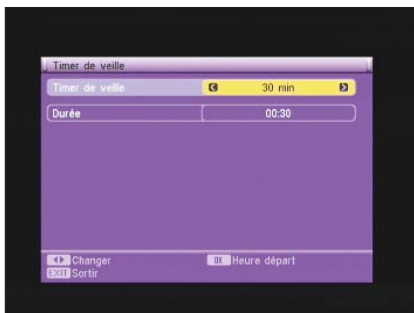

III.4.b) Pohotovostní režim

Tato funkce umožňuje nastavit Váš přijímač na pohotovostní režim po uplynutí doby, kterou si sami určíte.

Máte možnost výběru mezi 10 a 120 minutami. K provedení změn použijte tlačítka VOL+/- . Tuto funkci používejte jen v případě, že je časovač zapnutý a Vy nechcete Váš přijímač nechat zapnutý celou noc.


III.5) Nastavení menu

Pomocí tohoto menu můžete měnit nastavení parametru ve Vašem přijímači. Můžete změnit nastavení barev, průhlednost menu...

Zobrazení titulků: Umožňuje výběr přednastavených titulků.

Máte na výběr VYPNUTO, STANDARD a TELETEXT.

Použijte tlačítka VOL+/- k provedení těchto změn.

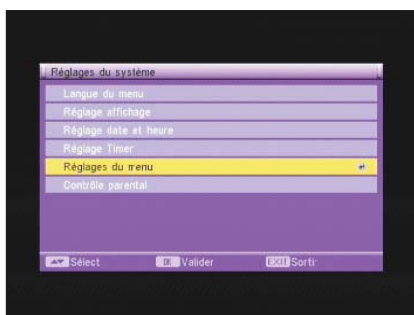

Průhlednost OSD: Umožňuje vybrat průhlednost zobrazení Vašeho menu. Můžete si vybrat mezi 0 až 50 % a VYPNU-TO. K provedení změn použijte tlačítka VOL+/-.

Návrat k přednastaveným parametrům?: Umožňuje návrat parametrů do stavu, v jakém byly před Vašimi změnami. Stačí jen umístit kurzor na daný parametr a stisknout tlačítko OK.



III.6) Rodičovská kontrola

V tomto menu můžete zapnout blokování kanálů, menu nebo provést změnu aktuálního hesla Vašeho přijímače.

K vstupu do tohoto menu je nutno zadat požadované heslo. (Výchozí hodnota je «0000»)
Zadejte heslo a stiskněte tlačítko OK. Menu se zobrazí tak, jak je vidět na vedle uvedeném snímku.


Toto menu se skládá ze 4 podmenu:

1) Zablokování menu: Umožňuje zapnout blokování menu, což znamená, že vstoupíte do menu INSTALACE a zadejte požadované heslo (přednastaveno 0000).

2) Zablokování kanálů: Umožňuje zapnout funkci blokování kanálů, které k tomu byly vybrány v menu KANÁLY. To znamená, že všechny vybrané blokové kanály budou spuštěny jen po zadání příslušného hesla.


3) Nové heslo: Umožňuje změnit stávající heslo přijímače. Zadejte Vaše nové heslo pomocí numerických tlačítek (1 až 9) na Vašem dálkovém ovladači.

4) Potvrdit heslo: Potvrďte Vaše nové heslo opětovným zadáním téhož hesla pomocí numerických tlačítek (1 až 9) na Vašem dálkovém ovladači.

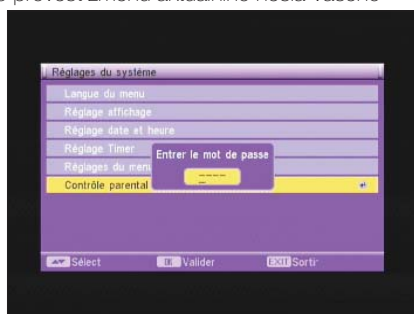

IV. NÁSTROJE

V tomto menu se Vám nabízejí další informace o Vašem přijímači, hry, aktualizace...
Toto menu sestává ze 4 podmenu:

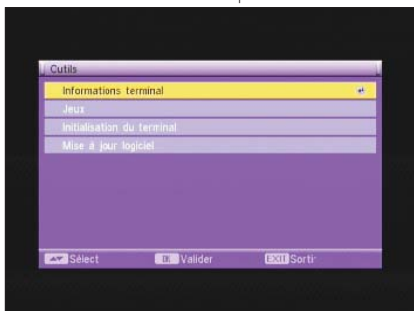

- 1) Informace o přijímači
- 2) Hry
- 3) Inicializace přijímače
- 4) Aktualizace softwaru



IV.1) Informace o přijímači

Budete mít přístup ke všem informacím týkajícím se Vašeho přijímače (Model přijímače, verze softwaru, materiál...)

- * Přijímač
- * Zařízení
- * Verze softwaru
- * Podpis
- * Dálkové ovládání

Pro výstup stiskněte tlačítko EXIT.

IV.2) Hry

V tomto menu jsou k dispozici 3 různé hry:

- a) Tetris
- b) Snake (Had)
- c) Othello



IV.2.a) Tetris

Pro spuštění první hry umístěte kurzor na SPUSTIT a pak stiskněte tlačítko OK.

K nastavení stupně obtížnosti umístěte kurzor na NASTAVENÍ a stiskem tlačítek VOL+/- změňte stupeň obtížnosti. Můžete si zvolit mezi stupni 1 až 10.

Použijte tlačítka VOL+/- pro přemístění kostičky zleva doprava.

Tlačítko CH- umožňuje posun kostičky směrem dolů.

Tlačítko OK umožňuje otočení kostičky. Jakmile je partie ukončena, stiskněte tlačítko OK, čímž spustíte další kolo hry.

K opuštění hry umístěte kurzor na OPUSTIT a pak tlačítkem OK potvrďte svou volbu.

IV.2.b) Snake

K spuštění hry umístíte kurzor na SPUSTIT a pak stisknete tlačítko OK.

K nastavení stupně obtížnosti umístíte kurzor na NASTAVENÍ a stiskem tlačítek VOL+/- změníte stupeň obtížnosti. Můžete vybírat mezi stupni 1 až 7.

Pro přemísťování kurzoru použijte tlačítka CH+/- a VOL+/- . Když je hra ukončena, stisknete tlačítko OK, čímž zahájíte nové kolo hry.

K opuštění hry umístíte kurzor na OPUSTIT a potvrďte svou volbu tlačítkem OK.



IV.2.c) Othello

K spuštění hry umístíte kurzor na SPUSTIT a stisknete tlačítko OK.

K nastavení stupně obtížnosti umístíte kurzor na NASTAVENÍ a pomocí tlačítek VOL+/- změníte stupeň obtížnosti mezi 1 až 3. Pro přemísťování kurzoru použijte tlačítka CH+/- a VOL+/- . Pro umístění tečky použijte tlačítko OK. Cílem hry je umístit pět teček stejné barvy do jedné řady.

Jakmile je hra ukončena, stisknete tlačítko OK a tím spustíte novou hru.

Pro opuštění hry umístíte kurzor na OPUSTIT a potvrďte volbu tlačítkem OK.




IV.3) Obnovení počátečního nastavení (Inicializace přijímače)

V tomto menu můžete provést inicializaci Vašeho přijímače.

K tomu stačí umístit kurzor na INICIALIZACE PŘIJÍMAČE a stisknout tlačítko **OK**.

Bude po vás požadováno heslo (výchozí hodnota je 0000) a potom bude třeba potvrdit žádost. Zvolte ANO pro potvrzení nebo NE pro zamítnutí.

Po ukončení této operace budou všechny informace definitivně ztraceny!

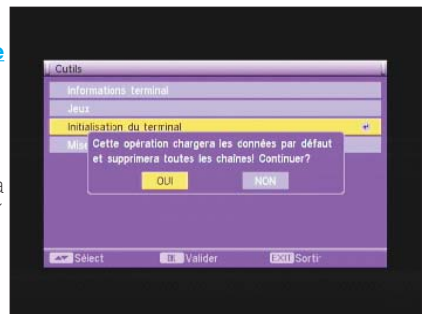

IV.4) Aktualizace softwaru

IV.4.a) Aktualizace pomocí USB


Toto menu umožňuje aktualizaci softwaru Vašeho přijímače.

K provedení aktualizace se můžete obrátit na naši webovou stránku **www.optexc.eu**, kde si můžete ověřit, je-li **nová aktualizace dostupná**.

V takovém případě stáhněte soubor a zkopírujte jej na svůj disk USB (Flash nebo pevný disk). Potom umístíte kurzor na toto menu a stisknete tlačítko OK k potvrzení.



IV. NÁSTROJE


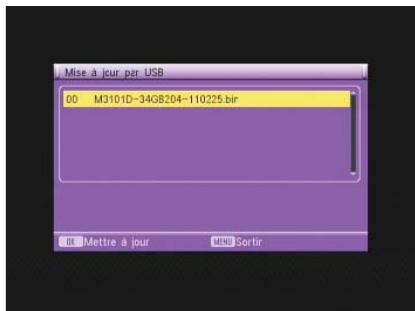


Budete muset uvést svoje heslo pomocí numerických tlačítek na Vašem dálkovém ovládači (výchozí hodnota je 0000).

Potom si vyberte soubor, který jste si zkopírovali na svůj disk USB a potvrdíte tlačítkem OK.

Objeví se zpráva, která vás požádá o potvrzení aktualizace. Zvolte si volbu ANO a pak potvrdíte tlačítkem OK. V opačném případě stisknete tlačítko EXIT.

Poté se zobrazí lišta průběhu aktualizace a po jejím ukončení se přijímač sám spustí a zobrazí obrazovku první instalace. Budete muset znovu spustit úplné vyhledávání kanálů.

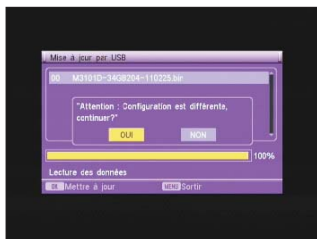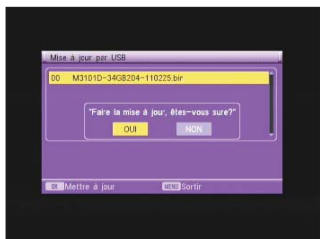

V. MULTIMÉDIA

Toto menu umožní provádět všechna nastavení týkající se Vašeho USB disku (nastavení Timeshift, formátování USB...)

Poznámka: Toto menu nebude přístupné, pokud nebyl USB disk dobře připojen a nebyl přijat Vaším přijímačem. V opačném případě všechna menu vztahující se k USB nebudou přístupná.

PS: Přijímač je dodáván bez disku USB.



Toto menu je tvořeno 6 podmenu, a to:

1. Přehrávání multimedialních souborů
2. Seznam všech záznamů
3. Informace o disku USB
4. Nastavení funkce Timeshift, nahrávání
5. Vlastní odpojení disku USB
6. Formátování disku USB

V.1) Přehrávání multimediálních souborů

Toto menu vám umožní přístup k multimediálnímu obsahu Vašeho přijímače. Budete moci zobrazit všechny Vaše fotografie formátu *.jpeg a *.bmp, poslouchat hudební tituly ve formátu *.mp3 jakož i sledování videa ve formátu *.mpg (**MPEG2**)

Umístěte kurzor na toto menu a potom stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.



Následující zobrazení se představí jako průzkumník. Nyní máte přístup k složkám, jakož i k souborům, které načítá Váš přijímač.

1. Ukazuje seznam souborů
2. Ukazuje informace o vybraném souboru
3. Zobrazuje funkční tlačítka

Modré tlačítko umožňuje výběr režimu opakování. Stiskněte postupně toto tlačítko pro změnu opakování. Máte na výběr mezi opakováním 1x a celý repertoár.

Tlačítka VOL+/- umožňují přemístit kurzor na různá tlačítka. Vyberte si to, které požadujete a pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

Tlačítko Třídít: Umožňuje provést třídění v seznamu souborů. Přemístěte kurzor na toto tlačítko a vyberte si druh třídění pomocí tlačítek CH+/- a potom stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Máte na výběr NOM (A-Z), NOM (Z-A), obraz a hudbu, obojí 1x.



Tlačítko Nastavení: Umožňuje provést nastavení obsahující diaporamu. Takto budete moci nastavit níže uvedené parametry:



Interval (v sekundách): Umožňuje nastavit délku zobrazení v sekundách mezi každým fotem. Můžete si vybrat mezi 2 až 10 sekundami.

Opakování: Umožňuje zapnout nebo vypnout opakování. Můžete si vybrat mezi Zapnout nebo Vypnout.

Effets diaporama: Umožňuje volbu typu efekt pro použití u diaporamy. Různé možnosti jsou k dispozici. Použijte tlačítka VOL+/- k provedení své volby.



Tlačítko Fotografie: Umožňuje zobrazit seznam fotografií, které jste si vybrali do tohoto seznamu. Výběr fotografií se provádí tlačítkem «2» na Vašem dálkovém ovladači. Jakmile se zobrazí seznam, začnou fungovat barevná tlačítka:

Červené tlačítko: Umožňuje načtení všech fotografií, obsažených v tomto seznamu.

Žluté tlačítko: Umožňuje vymazání vybrané fotografie.

Modré tlačítko: Umožňuje vymazání všech fotografií, obsažených ve Vašem seznamu.

Poznámka: Fotografie bude vymazána jen z tohoto seznamu,

nikoliv z disku USB.



Tlačítko Hudba: Umožňuje zobrazit seznam hudby, který jste si vybrali do tohoto seznamu. Výběr hudby se provádí tlačítkem «2» na Vašem dálkovém ovladači. Jakmile se seznam zobrazí, začnou fungovat barevná tlačítka:

Červené tlačítko: Umožňuje přehrání hudby, vybrané pro tento seznam.

Žluté tlačítko: Umožňuje vymazání vybrané hudby.

Modré tlačítko: Umožňuje vymazání veškeré hudby obsažené ve Vašem seznamu.

Poznámka: Hudba bude vymazána jen z tohoto seznamu, nikoliv z disku USB.

Tlačítko Diaporama: Umožňuje zapnout funkci Diaporama u vybraných fotografií.

1) Nejprve si vyberte všechny fotografie, u kterých si přejete, aby se zobrazily formou diaporama, a to tlačítkem «2» na Vašem dálkovém ovladači.

2) Potom umístíte kurzor na tlačítko DIAPORAMA a stisknete tlačítko OK.

Můžete konstatovat, že diaporama se spustí.

Tlačítko AUDIO: Umožňuje zobrazit funkci <<Hlasitost>>, která dovoluje změnit hlasitost, když posloucháte hudbu.

K provedení stiskněte tlačítko AUDIO a potom použijte tlačítko CH+/- pro změnu hlasitosti. Můžete taky změnit režim Vyváženost tlačítky VOL+/-.

Tlačítko INFO umožňuje zobrazení pomoci pro různá tlačítka.



V.2) Seznam Vašich záznamů

Toto menu vám umožní přístup ke všem záznamům, které jste nahráli na Váš disk USB. Do tohoto menu se dostanete po stisknutí tlačítka OK.




1. Ukazuje informace o programu
2. Ukazuje číslo záznamu, jeho datum, hodinu začátku a konce záznamu, jakož i název nahraného programu.
3. Zobrazí náhled nahraného programu.
4. Ukazuje funkce, jež jsou dostupné díky numerickým tlačítkům.

V. MULTIMÉDIA

V.2.a) Přehrávání nahraného programu

Do tohoto menu se dostanete po stisknutí tlačítka OK. Je také přímo dostupné po stisknutí tlačítka PVR. Když chcete přehrát požadovaný nahraný program, vyberte jej tlačítky CH+/- a pak stiskněte tlačítko OK. Objeví se informativní lišta jako na snímku.

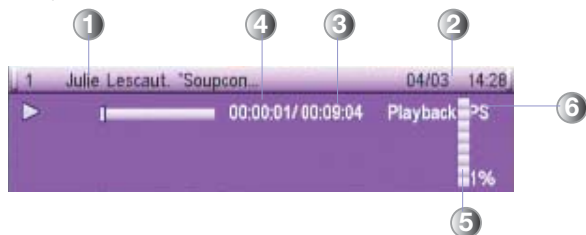


1. Ukazuje název kanálu nahraného programu (nebo nový Vámi zadaný název)
2. Ukazuje čas a datum
3. Ukazuje celkovou dobu programu
4. Ukazuje již uplynulý čas
5. Ukazuje využití místo na disku USB
6. Ukazuje formát, v němž byl program zaznamenán

Tlačítko STOP umožňuje zastavení.

Tlačítko PAUSE umožňuje přerušení přehrávání programu.

Tlačítka Červené a Zelené umožňují rychlé posunutí dopředu nebo dozadu. Rychlost může být od X2 do X24.

Tlačítka VOL+/- umožňují přesun kurzoru na žádané místo. Pak stačí stisknout tlačítko OK pro potvrzení. Kurzor bude černé barvy.

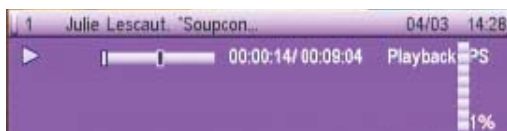

V.2.b) Přejmenování nahraného programu



Tato funkce vám umožní přejmenovat nahraný program.

Tlačítky CH+/- vyberte v seznamu program, který chcete přejmenovat, pak stiskněte tlačítko «3» na dálkovém ovladači. Objeví se tabulka s písmeny.

Použijte tlačítka CH+/- nebo VOL+/- k přemístění kurzoru a potvrďte tlačítkem OK vybrané písmeno.

Tlačítko DEL: Umožňuje vymazat stávající název z pravé strany na levou.

Tlačítko OK: Umožňuje potvrzení změn.

Tlačítko ESC: Umožní opustit tabulku bez změny.

Po uvedení nového názvu programu, umístěte kurzor na tlačítko OK a potvrďte tlačítkem OK na Vašem dálkovém ovladači.

V.2.c) Vymazání nahraného programu

Tato funkce Vám umožní vymazat nahraný program. Tlačítky CH+/- vyberte v seznamu program, který chcete vymazat a potom stiskněte tlačítko «2» na dálkovém ovladači. Na pravé straně programu se objeví červený křížek. Pro potvrzení Vaší volby stiskněte tlačítko EXIT na Vašem dálkovém ovladači.

Pozor: Jakmile opustíte toto menu, vybraný program/programy budou definitivně smazány.





V.2.d) Zablokování nahraného programu

Tato funkce vám umožní zablokovat nahraný program. Tlačítka CH+/- vyberte v seznamu program, který chcete zablokovat a pak stiskněte tlačítko «1» na Vašem dálkovém ovladači.

Bude nutno zadat heslo, výchozí hodnota je <<0000>>. Objeví se modrý zámek na pravé straně vybraného programu.

K odblokování programu stiskněte znovu tlačítko «1» na Vašem dálkovém ovladači a pak zadejte heslo. Zámek zmizí.

PS: Bude nezbytně nutné zapnout režim Blokování kanálu v menu Rodičovská kontrola, aby zablokování vybraných nahrávek bylo funkční!

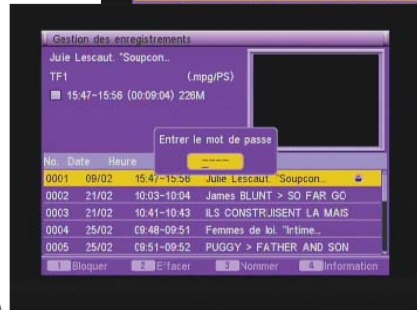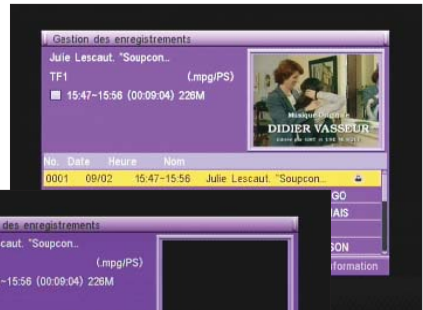

V.3) Informace o disku USB

Toto menu vám umožní přístup k informacím o Vašem disku USB (celková velikost, volné místo...)

Do tohoto menu se dostanete tak, že přesunete kurzor na toto menu a pak stisknete tlačítko OK.

Zobrazí se níže uvedené informace:

* **Název disku:** Naznačí Vám aktuálně používané rozdělení pro nahrávání a uložení do paměti.

* **Celková velikost:** Odpovídá celkové velikosti Vašeho disku USB.

* **Volné místo:** Odpovídá volnému místu na Vašem disku USB.

* **Využité místo:** Odpovídá využitému místu na Vašem disku USB.

* **Timeshift:** Velikost potřebná k chodu funkce Timeshift na Vašem přijímači (závisí na funkci připojeného disku USB)

* **Volné místo pro nahrávání:** Odpovídá skutečnému místu na Vašem disku USB, které je k dispozici pro nahrávání.

* **Systém souborů:** Odpovídá typům použitých rozdělení (FAT 32 nebo NTFS)



V. MULTIMÉDIA

V.4) Nastavení ukládání, Timeshift

Toto menu umožňuje nastavení Timeshiftu na Vašem přijímači, jakož i druh nahrávání... Pro vstup do tohoto menu, umístíte kurzor na toto menu a potom stisknete tlačítko OK.



Uložení do paměti: Umožňuje vybrat si rozdělení k provedení nahrávání. Rozdělení můžete kdykoliv změnit. Použijte tlačítka VOL+/- k provedení změny.

Doba trvání Timeshiftu (v min.): Umožňuje zvolit dobu trvání Timeshiftu, kterou chcete používat. Máte na výběr mezi 10 až 60 minutami.

Druh nahrávání: Můžete volit mezi TS a PS. Použijte tlačítka

VOL+/- k provedení změny.

TS: Umožňuje nahrávání všech informací o probíhajících programech (všechny audiostopy, titulky...) Program bude nahrán na disk USB v repertoáru obsahujícím datum + název kanálu a bude mít příponu ***.dvr**.

PS: Umožňuje záznam vysílaného programu ve formátu MPEG. Program bude nahrán na disk USB v repertoáru obsahujícím datum + název kanálu a bude mít příponu ***.mpeg**.

Výhoda tohoto typu záznamu je velikost zaznamenaného souboru, která je mnohem menší než v režimu

TS.

Pohotovostní režim: Umožňuje aktivovat a deaktivovat pohotovostní režim. Dovoluje systematicky uvádět Váš přijímač do pohotovostního režimu po ukončení každého nahrávání. Volby jsou zde Vypnuto a Zapnuto.

Timeshift pro nahrávání: Umožňuje zachování celé doby Timeshiftu na disku USB. Stačí nastavit tuto funkci a poté, co jste v režimu Timeshift, stisknete tlačítko REC na Vašem dálkovém ovládači. Zobrazí se zpráva o nahrávání nebo nenahrávání doby trvání Timeshiftu na Vašem disku USB. Máte na výběr mezi Vypnutím a Zapnutím.

Timeshift: Můžete si vybrat mezi Zapnutím nebo Vypnutím. Použijte tlačítka VOL+/- k provedení této změny.

Definice Timeshiftu?

Softwarová (na PC) nebo hardwarová (v přijímači DVB-T nebo satelitu) technologie, která slouží k přerušení televizního vysílání, které je sledováno v přímém přenosu, a která obnoví přehrávání později. Vysílání (video) je od okamžiku přerušení zaznamenáváno na pevný disk.

Při obnovení přehrávání se program začne vysílat od okamžiku, kdy byl přerušen, zatímco zbytek vysílání se dál nepřetržitě nahrává. Jedná se tudíž o poloviční záznam.


Konkrétní příklad

Díváte se na fotbalový zápas a ve 20. minutě zazvoní telefon. Automaticky stisknete tlačítko PAUSE. Hovoříte přibližně 15 minut,

zavěsíte a vrátíte se k televizi.

Ted' stačí stisknout tlačítko PLAY, opustíte tento režim a zobrazí se pokračování zápasu přesně v okamžiku, kdy jste stiskli poprvé tlačítko PAUSE. (Přijímač dál nahrával pokračování zápasu a dokonce vám ukazuje dobu trvání!)

Tato funkce je přednastavena jako zapnutá.

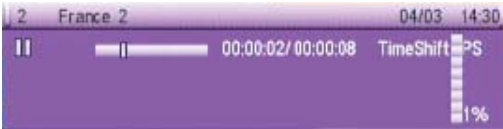

V.5) Vlastní odpojení disku USB

Toto menu umožňuje odpojení Vašeho disku USB, abyste jej potom mohli odebrat.

Pak umístíte kurzor na toto menu a stisknutím tlačítka OK potvrdíte odpojení disku. Po potvrzení můžete odebrat Váš disk.



V.6) Formátování disku USB

Toto menu umožňuje formátování Vašeho disku USB.

Chcete-li se dostat do tohoto menu, přemístíte kurzor na toto menu a stisknutím tlačítka OK potvrdíte. Bude přístupný pouze jeden parametr:

Druh souboru: Umožňuje zvolit druh formátování. Použijte tlačítka VOL+/- a potom umístíte kurzor na tlačítko Spustit a potvrdíte tlačítkem OK.

Jestliže chcete pokračovat ve formátování, vyberte ANO pro odsouhlasení nebo NE pro zamítnutí.

POZOR: Jakmile je formátování zahájeno, budou všechna data uložená na tomto rozdělení definitivně vymazána!




VI. KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ

VI.1) Informativní lišta

Po stisknutí tlačítka «**INFO**» na Vašem dálkovém ovladači se zobrazí veškeré informace ke zvolenému kanálu.



1. Ukazuje název a číslo kanálu.
2. Ukazuje právě vysílaný program a následující program
3. Ukazuje datum a čas

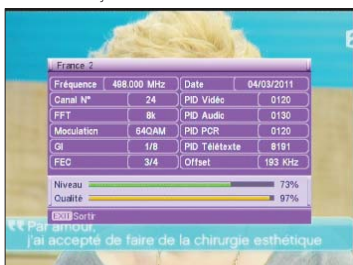

Stisknete-li tlačítko <<INFO>> podruhé, zobrazí se technické informace vztahující se k příjmu signálu (úroveň, kvalita signálu...) Zobrazí se:

Kmitočet

Kaná

Datum, jakož i pásy ukazující úroveň a kvalitu příjmu signálu.



VI.2) Audio

Jestliže stisknete tlačítko AUDIO, zobrazí se veškeré parametry týkající se zvuku zvoleného kanálu. Pomocí tlačítek VOL+/- si můžete vybrat mezi STEREO, VPRAVO a VLEVO. V případě, že kanál šíří několik audiostop, budete moci si je zvolit v parametru AUDIOSTOPA tlačítky VOL+/-.



VI.3) Teletext

Informace teletextu můžete zobrazit jen v případě, že jsou k dispozici!

Stiskněte tlačítko TEXT na dálkovém ovladači.

Teletext opustíte stisknutím tlačítka EXIT.

VI. KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ

VI.4) Titulky

Titulky ke zvolenému programu lze zobrazit jen v případě, že jsou k dispozici.

Stisknete tlačítko SUB-T na Vašem dálkovém ovladači a zvolíte druh. Můžete si vybrat mezi Stop, Standard a Teletext.

Můžete si rovněž vybrat jazyk titulků pomocí tlačítek VOL+/- . Pokud chcete titulky zrušit, zvolte STOP a stisknete tlačítko EXIT.



VI.5) Údaje EPG

U zvolených kanálů můžete zobrazit informace EPG (Elektronický programový průvodce).


Zobrazené informace se budou týkat právě vyslaného programu a programu následujícího.

PS: Je možné, že se nezobrazí žádné informace, to závisí na přenosu dat prostřednictvím přijímaného signálu. K údajům EPG se dostanete tak, že stisknete tlačítko EPG a pak použijete tlačítka CH+/- k výběru kanálu, jehož údaje chcete vidět. Chcete-li program změnit, stisknete tlačítko «2» pro přístup do dolní části obrazovky. Můžete si rovněž zobrazit podrobnosti o vybraném programu tak, že stisknete tlačítko «3».

Tlačítko «1» umožňuje zobrazení více nebo méně informací.

Tlačítko **REC** umožňuje určit zvolený program pro nahrávání.


Tlačítko **OK** umožňuje zvolit program pro přehrání.

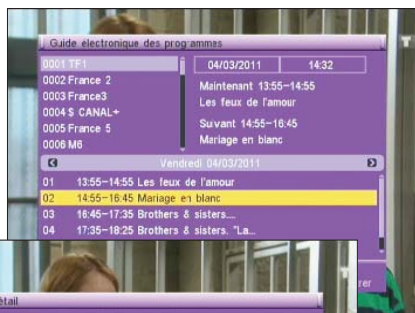

VI.6) Seznam oblíbených

Jestliže jste uložili některé z kanálů do seznamu oblíbených v menu KANÁLY, můžete do tohoto seznamu přímo vstoupit, když stisknete na Vašem dálkovém ovladači tlačítko FAV.

Přepínání mezi jednotlivými seznamy oblíbených programů se provádí pomocí tlačítek CH+/-.

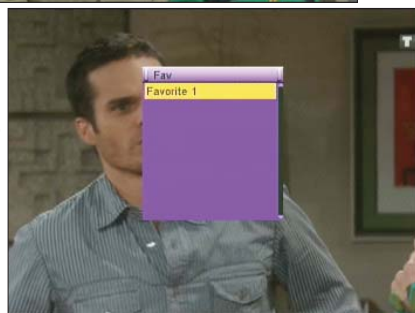

VI. KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ



VI.7) Tlačítko OK

Mimo menu vám toto tlačítko umožňuje zobrazení seznamu kanálů.

K zobrazení seznamu kanálů stiskněte tlačítko OK. Budete moci konstatovat, že úplný seznam kanálů se zobrazí se všemi volbami v dolní části obrazovky.

Pro volbu kanálu, přemístěte kurzor pomocí tlačítek CH+/- . Uvidíte obrázek vybraného kanálu napravo na obrazovce. K přemístění kurzoru ze stránky na stránku, stiskněte postupně tlačítka Pg Up a Pg Down na Vašem dálkovém ovladači.

Všeobecné funkce

• Na obrazovce se objevuje zpráva “ŽÁDNÝ SIGNÁL”!

1. Zvolený kanál změnil frekvenci.
2. Zkontrolujte připojení koaxiálního kabelu.
3. Vaše anténa se možná pohnula, je nutné ji seřadit.
4. Ve Vaší instalaci je problém na některé ze složek (zesilovač, napájení, rozvaděč, spínač...). Možná bude nutné je vyměnit.
5. Funkce NAPÁJENÍ 5 Voltů není zapnuta (jedině proto, že používáte vnitřní anténu).

• Zpráva “Přetížení napájení tuneru” se zobrazuje na obrazovce!

1. Odpojte funkci NAPÁJENÍ 5 Voltů na Vašem přijímači.
2. Ověřte všechny spoje.

• Dálkové ovládání nereaguje!

1. Baterie jsou vybité (vyměňte je).
2. Dálkový ovladač není správně namířen nebo je příliš daleko od přijímače.

• Vidíte obraz, ale chybí zvuk!

1. Je možné, že kabel SCART není do Vašeho přijímače řádně zatlačen.
2. Hlasitost přijímače je na minimum.
3. Je zapnuta funkce NĚMÝ na Vašem přijímači.

• Obraz se sice zobrazuje, ale tvoří se v něm kostičky (nekvalitní obraz)

1. Signál přijímaný Vaší anténou je příliš slabý. Budete asi muset změnit směr antény nebo přidat zesilovač.
2. Špatné připojení mezi koaxiálním kabelem a konektorem 9,52 mm, připojení není správně provedeno.

Funkčnost USB

• Nemáte přístup k Vašemu USB disku

1. Ujistěte se, že má správný formát. (FAT 32)
2. Ujistěte se, že správně funguje na počítači.

• Jestliže chcete používat funkci Timeshift, podívejte se na poznámku „Váš disk je příliš pomalý“!

1. To znamená, že Váš USB disk není dostatečně rychlý k provádění této funkce. Tento problém se objevuje často s klíčem USB. Snažte se používat spíše pevný externí disk.

VIII. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Tuner

Připojení: 9,52 mm IEC male (vstup) / 9,52 mm IEC female (výstup)

Provozní kmitočtové pásmo: 174 ~ 860 MHz UHF a VHF

Úroveň vstupního signálu RF: -90 ~ -20 dBm

Vstupní impedance: 75 Ohm

Rozsah pásma: 7 nebo 8 MHz

Dekodér videa

Standard: ISO/IEC 13818-2

Úroveň profilu: MPEG-2 MAIN PROFILE @ MAIN LEVEL

Formát videa: PAL/NTSC

Formát obrazovky: 4:3, 16:9

Výstup video: CVBS a RVB

Demodulátor

Demodulace: 16QAM, 64QAM

Režim: 2K a 8K

FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8

Guard: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Šířka pásma: 6/7/8 MHz

Přední strana / Dálkové ovládání

Infračervené záření: 38 kHz

Použité baterie: 2 x 1,5V

Připojení USB: 2.0

Obecné údaje

Pásmo provozního napětí: AC220~240V, 50/60 Hz

Provozní spotřeba: max. 10 W

Pohotovostní spotřeba: < 2 W

Provozní teplota: 0~40°C

Rozměry: 235 x 125 x 35 mm

Hmotnost: 0.78 kg

ZÁRUČNÍ LIST

Na DVB-T tuner OPTEX ORT-8944 2T poskytujeme 2 roční záruku týkající se výrobních vad, součástí a provedení.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek : DVB-T tuner OPTEX ORT-8944 2T

Datum prodeje

Dovozce:

OPTEX s.r.o.
Radlická 103
150 00 Praha 5
www.optexcz.eu

Autorizovaný servis:

PM servis
Na barikádách 670,
196 00 PRAHA 9
Tel.: 283 933 530
Mobil: 777 302 060

