

Návod k instalaci a montáži


Jednoduchý držák TV



Výr. č.: 970054

Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup.

Obsah balení

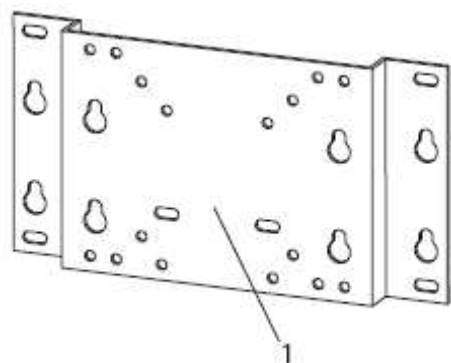

Označení	Množství	Popis
1	1	Nástěnná upínací deska
A	4	Šroub M4 x 8 mm
B	4	Šroub M4 x 12 mm
C	4	Šroub M5 x 8 mm
D	4	Šroub M5 x 12 mm
E	8	Podložka M5
F	4	Šroub s okem
G	4	Plastová hmoždinka
H	4	Upínací část desky



Informace o držáku:

- Velikost obrazovky: 10 až 32 palců
- Univerzální montáž VESA
- Malá tloušťka: pouze 20 mm od zdi
- Maximální nosnost: 25 kg

Krok č. 1: Vyberte instalační polohu vašeho televizoru.

Pro tento držák jsou 2 druhy instalační polohy: pozitivní a negativní.

Volba se provádí podle přípojovacích standardů „VESA“. Tento držák podle tohoto standardu umožňuje 4 druhy instalace.

A – VESA 50 (50 mm x 50 mm)


B – VESA 75 (75 mm x 75 mm)

C – VESA 100 (100 mm x 100 mm)

D – VESA 200 (100 mm x 200 mm)

Jestliže instalační otvory vašeho televizoru nejsou podle standardu **VESA**, nabízí Vám tento držák pouze jednu možnost instalace. Jestliže Vám to nevyhovuje, budete muset pro upevnění televizoru přidat dodatečnou součást. V takovém případě kontaktujte vašeho prodejce.

Jakmile jste vybrali otvory **A, B, C, D, E, F**, musíte nyní na vedlejším obrázku použít nástěnné upínací otvory „2“. Jinak budete muset použít na vedlejším obrázku upínací otvory „1“.

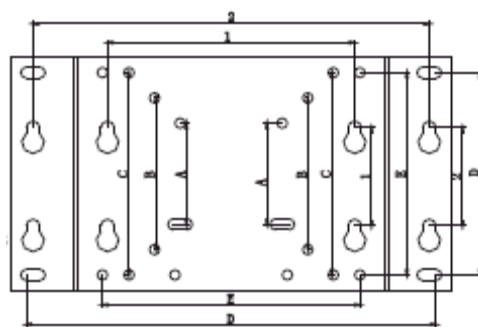

Obrázek 1

Krok č. 2: Upevnění držáku na zeď

Tento držák může být upevněn 2 způsoby: na dřevo nebo na betonovou zeď (cihlovou). Vyberte druh níže uvedené montáže podle vaší zdi.


a) Instalace na dřevěnou desku

1. Umístěte držák na zeď a použijte jej jako model pro označení 4 vrtů.
2. Použijte integrovanou vodováhu na držák a zkontrolujte značky, aby byl upevněný držák vodorovně.
3. Když jsou značky udělány, vezměte vrták (speciální na dřevo) o průměru 2 mm a vyvrtejte otvory dlouhé 30 mm.
4. Potom vezměte šrouby s okem „F“ s upínacími součástmi „H“ a nakonec podložky „E“ a upevněte držák.


Při upevnění na zeď z BA13 (sádrová deska) musíte použít hmoždinky typu MOLLY. (Nedodány)

b) Instalace na betonovou zeď (cihlovou)


1. Umístěte držák na zeď a použijte jej jako model pro označení 4 vrtů.
2. Použijte integrovanou vodováhu na držák, zkontrolujte značky, aby byl upevněný držák vodorovně.
3. Když jsou značky udělány, vezměte vrták (speciální na beton) o průměru 8 mm a vyvrtejte otvory dlouhé 40 mm.
4. Zasuňte plastové hmoždinky „G“, pak je poklepejte kladivem, aby byly zcela uvnitř.
5. Potom vezměte šrouby s okem „F“ s upínacími součástmi „H“ a nakonec podložky „E“ a upevněte držák.

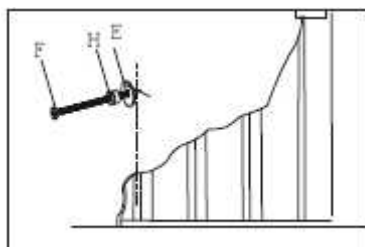

Obrázek 2

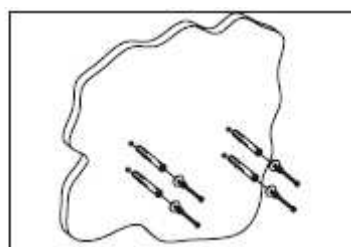

Obrázek 3

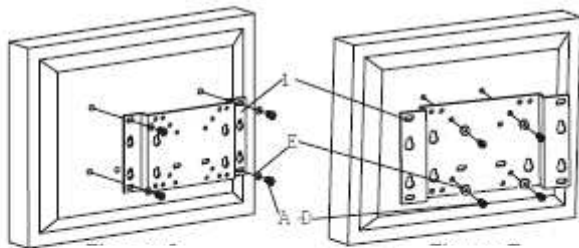

Obrázek 4

Obrázek 5



Obrázek 6

Krok č. 3: Instalace televizoru

Podle otvorů pro upnutí na zadní straně vašeho televizoru vyberte otvory na upínací desce. Pečlivě zkontrolujte, že zvolené otvory mají stejný rozestup.

Pomocí dodaných šroubů a podložek upevněte upínací desku na váš televizor.

(Viz obrázek 4 a 5)

Potom umístěte televizor na 4 nástěnná upnutí a vsuňte 4 části „H“ do otvorů „1“ nebo „2“ na upínací desce.

Pozor: Během utahování nikdy netlačte na šrouby, mohlo by to poškodit televizor.

POZOR

Při používání tohoto výrobku musejí být dodrženy technické vlastnosti uvedené v tomto návodě (Max. nosnost, velikost obrazovky,...)

ZÁRUČNÍ LIST

Na tento výrobek se vztahuje 24 měsíců záruka.

Platný záruční list musí být správně vyplněn a odeslán s kopií faktury nebo pokladního bloku.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek: TV držák OPTEX ref.970054

Datum prodeje

Dodavatel:
OPTEX s.r.o.
Radlická 103
150 00 Praha 5
e-mail: info@mataczech.cz

SERVIS :
Tel: 777 302 060
PM Servis
Na barikádách 670
196 00 Praha 9

ATV servis a prodej elektroniky
Richard Tenora
Kšírova 45
619 00 Brno
Tel.: 541 249 327, 549 242 530



seen **Plasma** design
le mobilier du home-cinéma