

C-169

**Návod**  
k použití

# BEZDRÁTOVÝ ZVONEK S DLOUHÝM DOSAHEM



CZ - BEZDRÁTOVÝ ZVONEK S DLOUHÝM DOSAHEM  
SP - TIMBRE INALÁMBRICO DE LARGO ALCANCE  
PT - CAMPAINHA SEM FIOS DE LONGO ALCANCE



Rév. 1.10 - 20 09 17  
FR, CZ, SP, PT

Réf : 990169



Společnost SEMAC Vám děkuje za zakoupení tohoto bezdrátového zvonku s dlouhým dosahem. Před použitím výrobku si udělejte čas na podrobné přečtení tohoto návodu k použití.

	<p>Recyklace starého zařízení:</p> <p>Vaše zařízení je sestaveno a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat nebo znovu využít.</p> <p>Jestliže je na výrobku nebo jeho obalu zobrazena tato přeškrtnutá pojízdná popelnice, znamená to, že tento výrobek podléhá <b>Směrnice CE 2002/96/CE</b>.</p> <p>O způsobu třídění odpadů, zvláště elektronických a elektrických zařízení, se informujte v místě svého bydliště.</p> <p>Dodržujte platné předpisy a nevyhazujte stará zařízení do popelnice. Třídění odpadů přispívá k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.</p> <p>Baterie se nesmí vyhazovat do popelnice určené pro domovní odpad. Odveďte je do sběrného dvora.</p>
	<p>Symbol «<b>Recyklace materiálů</b>» zobrazený na krabici a na návodu k obsluze znamená, že tyto komponenty mohou být recyklovány.</p> <p>Nevyhazujte je proto do popelnice určené pro běžný domácí odpad.</p>
	<p>Symbol «<b>Recyklace materiálů</b>» zobrazený na obalu znamená, že tyto komponenty lze recyklovat.</p> <p>Nevyhazujte je proto do popelnice určené pro běžný domácí odpad.</p> <p>Tento symbol zobrazený na papírové krabici znamená, že společnost, která tento výrobek uvedla na trh, se finančně podílí na tříděném sběru obalů.</p>

Na tento výrobek se poskytuje záruka v délce trvání 24 měsíců od data zakoupení výrobku. V případě problému nebo technického dotazu nás můžete kontaktovat následujícími 2 způsoby:

\* Telefonicky: v pracovní dny od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:30

\* Mailem: kdykoliv na [info@optexcz.eu](mailto:info@optexcz.eu)

<http://www.optexcz.eu>

## 1. Začínáme

- 1) Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, není vhodné jakkoliv otevírat produkt. Je-li nutná oprava, kontaktujte svého prodejce nebo odborníka v tomto oboru.
- 2) Toto zařízení musí být instalováno ve větraném a vzdušném prostředí a nesmí být vystaveno přímým slunečním paprskům.
- 3) K čištění výrobku nepoužívejte chemikálie. Jednoduše použijte pouze vlhký hadřík.
- 4) Používejte alkalické baterie - mají dlouhou životnost.
- 5) Při výměně baterií používejte stejný typ baterií.
- 6) Nikdy nepoužívejte dobíjecí baterie
- 7) Pokud nechcete používat zvoněk po delší dobu, důrazně doporučujeme vyjmout baterie.

# Obsah

## CZ

<b>1. Začínáme</b>	<b>2</b>
<b>2. Popis</b>	<b>4</b>
2.1 Obsah balení	4
2.2 Úvod	4
2.3 Funkce	4
2.4 Popis zvonku a tlačítka	4
<b>3. Instalace</b>	<b>4</b>
3.1 Vložení baterie do tlačítka	4
3.2 Upevnění tlačítka	5
3.3 Vložení baterií do zvonku	5
3.4 Upevnění zvonku	5
<b>4. Použití</b>	<b>5</b>
4.1 Klasické použití (1 tlačítko/1 zvonek)	5
4.2 Použití s více tlačítky/zvonky	6
4.3 Popis dalších funkcí	6
<b>5. Technická charakteristika</b>	<b>7</b>

## 2. Popis

### 2.1 Obsah balení

- 1 bezdrátový zvonek
- 1 šrouby a hmoždinky
- 1 venkovní tlačítko (baterie součástí balení)
- 1 návod k použití

### 2.2 Úvod


Tento bezdrátový zvonek se snadno instaluje. Zvonek obsahuje 36 polyfonních melodií, ze kterých si můžete zvolit jednu. Maximální vzdálenost mezi tlačítkem a zvonkem je 120 metrů ve volném prostoru.

**Děkujeme vám za čas věnovaný přečtení této příručky.**

### 2.3 Funkce

- 36 polyfonních vyzvánění
- velmi snadná instalace bez kabelů
- bílý povrch
- provozní vzdálenost 120 metrů ve volném prostoru.
- výběr jedné ze 36 melodií
- plně vodotěsné venkovní tlačítko (IP44)


### 2.4 Popis zvonku a tlačítka

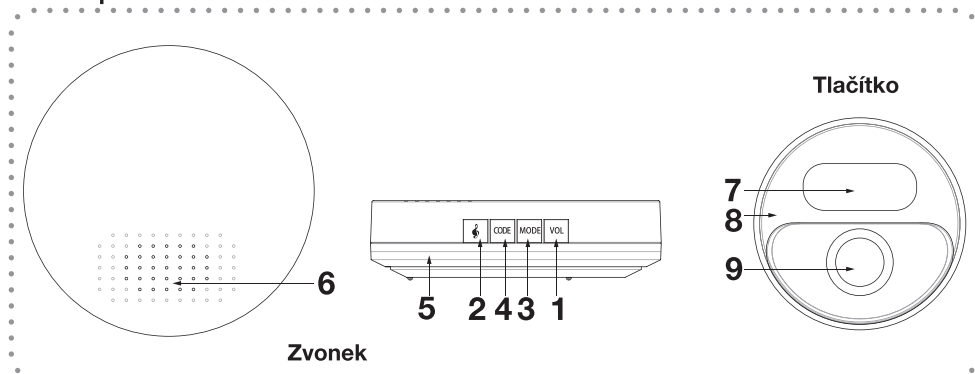

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Tlačítko pro výběr hlasitosti   | 6. Reproduktor                  |
| 2. Tlačítko pro výběr melodie      | 7. Jmenovka                     |
| 3. Tlačítko volby režimu používání | 8. Ochranná stříška proti dešti |
| 4. Tlačítko pro uložení připojení  | 9. Tlačítko venkovní jednotky   |
| 5. LED signalizace                 |                                 |

## 3. Instalace

### 3.1 Vložení baterie do tlačítka

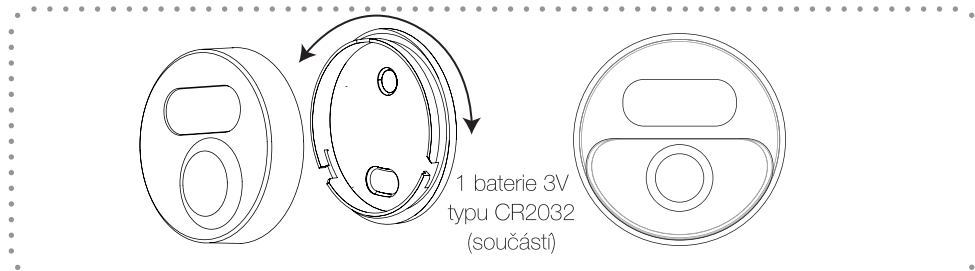


- Odstraňte ochrannou stříšku proti dešti.
- Otočte zadním krytem tlačítka dle uvedeného schématu a otevřete. Tímto postupem se dostanete k prostoru pro baterii.
- Vložte baterii CR2032 s dodržáním správné polariry. Uzavřete otočením zadního krytu tlačítka.

### 3.2 Upevnění tlačítka

Máte následující možnost pro upevnění tlačítka:

1. Použijte víčko tlačítka jako předlohu a označte 2 otvory po umístění krytu na požadované místo. Poté vyvrtejte otvory vrtákem o průměru 6 mm. Osová vzdálenost mezi dvěma otvory je 32 mm. Vložte přiložené hmoždinky, umístěte kryt tlačítka, přišroubujte a nasadte jednotku s tlačítkem (viz obrázek).

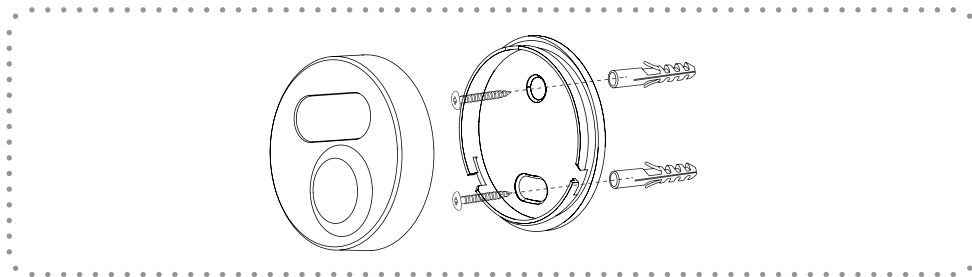

### 3.3 Vložení baterií do zvonku

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie ve spodní části zvonku.
2. Poté vložte 2 baterie typu AA (nejsou součástí dodávky) - dbejte na správnou polariry.
3. Umístěte zpět kryt baterií a uzavřete.

### 3.4 Upevnění zvonku

1. Vyvrtejte 1 otvor v požadované výšce. Průměr vrtáku je 6 mm.
2. Poté vložte dodávanou plastovou hmoždinku a přitáhněte dodaným šroubem.

**PS : Pamatujte na to, že šroub nesmí být dotažen úplně, aby bylo možno nasadit jednotku zvonku.**

3. Poté umístěte zvonek na tento šroub.

## 4. Použití

### 4.1 Klasické použití (1 tlačítko/1 zvonek)

1. Po vložení baterií do obou částí výrobku opakovaně stiskněte tlačítko Vybrat melodii «**2**» a vyberte tu, kterou požadujete.
2. Poté stiskněte a nechte stisknuté tlačítko označené «**4**» umístěné na zvonku po dobu 2 sekund, ozve se zvukový signál a LED dioda «**5**» jednou zabliká.
3. Poté stiskněte tlačítko označené «**8**» na venkovním tlačítku. Měli byste zaslechnout pípnutí a LED dioda «**5**» jednou zabliká. To znamená, že byl do zvonku uložen nový kód pro připojení s venkovní jednotkou.

Poté bude zvonek s tlačítkem normálně komunikovat a fungovat.

**Poznámka: pokud nebude stisknuto žádné tlačítko po dobu 10 sekund, zvonek opustí režim párování a uslyšíte 2 pípnutí.**

## 4.2 Použití s více tlačítky/zvonky

### Přidání dalšího tlačítka

- Chcete-li přidat další venkovní tlačítka pro jednu vnitřní jednotku zvonku, postupujte stejným způsobem jako v odstavci «4.1 Klasické použití (1 tlačítko/1 zvonek)», strana 5.

**Poznámka:** 1 zvonek může pracovat s maximálně 5 tlačítky. Také si můžete pro každé tlačítko zvolit jinou vyzváněcí melodii.

### Přidání dalšího zvonku

- Chcete-li přidat další zvonek pro stejné tlačítko, je třeba do nového zvonku pouze vložit dvě 1,5V baterie. Poté postupujte stejným způsobem, jak je popsáno v odstavci pro propojení jednoho zvonku a jednoho tlačítka.

**PS:** před skutečným propojením mezi zvonkem a tlačítkem si nejdříve nezapomeňte vybrat vyzváněcí melodii.

## 4.3 Popis dalších funkcí

Zvonek disponuje 36 vyzváněcími melodiemi. Volba melodie bude realizována opakovaným stisknutím tlačítka označeného «2».

**DŮLEŽITÉ:** zvolená melodie musí být bezpodmínečně vybrána před provedením propojení s tlačítkem.

Změna hlasitosti melodie se provádí pomocí tlačítka označeného «1». Opakovaným stiskem tlačítka nastavte požadovanou hlasitost.

Je také možné použít následující režimy zvonění:

- pouze Zvonění
- pouze LED signalizace
- kombinace Zvonění + LED signalizace

Opakovaně stiskněte tlačítko **MODE «3»** pro změnu mezi těmito 3 režimy.

- a. Pokud uslyšíte jedno pípnutí a LED dioda se nerozsvítí, znamená to, že zvonek bude pouze zvonit.
- b. V případě, že se LED dioda rozsvítí a neslyšíte žádný zvuk, znamená to, že zvonek bude pouze blikat.
- c. Pokud uslyšíte jedno pípnutí a LED dioda se rozsvítí, znamená to, že zvonek bude znít i blikat.

Chcete-li odstranit všechna data a provést inicializaci zvonku, stiskněte a nechte stisknuté tlačítko označené «4» po dobu 5 sekund. Uslyšíte čtyři zvukové signály, které naznačují, že veškerá data byla smazána.

### **Poznámka:**

Pokud váš zvonek zazvoní sám bezdůvodně při nastavování spojení mezi tlačítkem a zvonkem, je možné, že byl narušen podobným produktem v blízkém okolí.

Je vhodné v tomto případě přejít k inicializaci a poté spustit znovu režim připojení.

## 5. Technická charakteristika

Frekvence: 433.92MHz+100KHz

Hlasitost zvonění: >85dB

Přenosový výkon: <10mW

Spotřeba: Pohotovostní režim : zvonek: <200 $\mu$ A ; tlačítko: <5 $\mu$ A

Provoz : zvonek: <200mA ; tlačítko: <10mA

Napájení : zvonek: DC3V (2 baterie 1,5V AA) ; tlačítko: DC3V (1 x CR2032)

Typ modulace : ASK

Provozní vzdálenost: max 120 metrů ve volném prostoru

## 6. Doplnkové příslušenství

Níže najdete příslušenství kompatibilní s aktuální sadou.

Ref. kód	Popis	Obrázek
990237	Doplňkové bezdrátové tlačítko	
990238	Bezdrátový infračervený detektor pohybu	



Prohlášení o shodě

**Déclaration de conformité EU**

**SOCIETE** (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

**Société GROUPE NORMAND**  
 117 Bld Eugène Thomas  
 62110 Hénin-Beaumont -France  
 Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

**IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT**

Marque : Désignation commerciale : Référence commerciale : Référence usine :	<b>SEMAC</b> <b>Carillon sans fil</b> <b>990169</b> <b>QH-863A</b>
---	---

Je soussigné,

**NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général** déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive R&TTE 1999/5/CE, LVD (Directive basse consommation), CEM (Compatibilité électromagnétique...):

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

**LVD :**  
**EN 62479:2010**  
**EN 60065:2014**

**CEM :**  
**EN 301 489-1 V1.9.2:2011**  
**EN 301 489-3 V1.6.1:2013**

**RTTE :**  
**EN 300 220-2 V2.4.1:2012**

**A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.**

Date : 01 Juillet 2017

Signature :

**OPTEx NORMAND S.L**  
 Calle Nicaragua 132-134  
 Despacho 1, puerta 1  
 08029 Barcelona – España  
 +34 934 10 93 29  
 www.optexsl.es

**OPTEx, s.r.o.**  
 Radlická 103  
 150 00 Praha 5  
 web: www.optexcz.eu  
 mail: info@optexcz.eu

**Société GROUPE NORMAND**  
 117 Bld Eugène Thomas  
 62110 Hénin-Beaumont  
 www.groupe-normand.com

