

Návod k obsluze

ORD 9540-HD

CZ - Digitální multimediální satelitní přijímač s jedním tunerem a HD rozlišením




Réf : 709540

Rév.1.30 - 12/03/2018

1. Důležité

Udělejte si čas a přečtěte si tento návod před použitím digitálního multimediálního satelitního přijímače s jedním tunerem a HD rozlišením videa. Tato příručka obsahuje důležité informace o provozu zařízení.

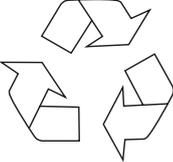	<p>Recyklace starého zařízení: Vaše zařízení je sestaveno a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat nebo znovu využít. Jestliže je na výrobku nebo jeho obalu zobrazena tato přeškrtnutá pojízdná popelnice, znamená to, že tento výrobek podléhá Směrnici CE 2002/96/CE. O způsobu třídění odpadů, zvláště elektronických a elektrických zařízení, se informujte v místě svého bydliště. Dodržujte platné předpisy a nevyhazujte stará zařízení do popelnice. Třídění odpadů přispívá k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Baterie se nesmí vyhazovat do popelnice určené pro domovní odpad. Odveďte je do sběrného dvora.</p>
	<p>Symbol „Recyklace materiálů“ zobrazený na krabici a na návodu k obsluze znamená, že tyto komponenty mohou být recyklovány. Nevyhazujte je proto do popelnice určené pro běžný domácí odpad.</p>
	<p>Symbol „Recyklace materiálů“ zobrazený na obalu znamená, že tyto komponenty lze recyklovat. Nevyhazujte je proto do popelnice určené pro běžný domácí odpad. Tento symbol zobrazený na papírové krabici znamená, že společnost, která tento výrobek uvedla na trh, se finančně podílí na tříděném sběru obalů.</p>

2. Záruka

V případě, že budete mít technický problém nebo jakoukoli otázku, volejte naši horkou linku 777 30 20 60 nebo navštivte naši webovou stránku www.optexcz.eu. Před každým voláním překontrolujte, zda jste dodržovali pokyny, a nachystejte si komerční odkaz na produkt, sériové číslo nebo čárový kód. Uschovejte původní obal v dobrém stavu pro případ, že byste museli spotřebič vrátit.

V případě funkční poruchy vám náš poprodejní servis (SAV) poradí, jak postupovat:

a) Na nové zařízení se vztahuje záruka (součástky a práce) společnosti OPTEX, za níže uvedených podmínek, na jakoukoli výrobní vadu po dobu 12 měsíců ode dne zakoupení zařízení, doklad o závazné koupi pro nové příslušenství (kabely, dálkový ovladač atd.): záruka 3 měsíce ode dne zakoupení. Doporučujeme vám proto pečlivě uschovat fakturu nebo účtenku jako doklad o dni zakoupení.

b) Na zařízení, která byla v opravě během výše uvedené záruční doby, se vztahuje záruka (součástky a práce) společnosti OPTEX, a to do pozdějšího z těchto dvou dat: do uplynutí výše uvedené záruční doby nebo do tří měsíců ode dne opravy společností OPTEX. Tato záruka platí, pokud zařízení bylo používáno za běžných podmínek a v souladu se svým určením

c) Po dobu této 24měsíční záruční doby bude vadný přijímač opraven bezplatně. Zákazník však musí kontaktovat prodejce a vrátit nám vadné zařízení ve vhodném obalu s veškerým původním příslušenstvím (na zařízení poškozená během přepravy se záruka nevztahuje) do našeho střediska SAV.

V rámci záruky bude vadné zařízení opraveno nebo vyměněno a odesláno na náklady společností OPTEX na adresu vašeho prodejce.

CZ - Česky

Důležité	2
Záruka	2
Začínáme	4
Bezpečnost.....	4
Upozornění pro použití	5
Satelitní příjem	5
Životní prostředí	5
Obal	5
Baterie	5
Výrobek	5
Technická charakteristika	5
Připojení.....	5
Funkce.....	5
Obsah balení vašeho přijímače.....	6
Popis	6
Přední strana	6
Zadní strana	6
Dálkový ovladač	7
Připojení přijímače	8
Připojení audio/video.....	8
Připojení paraboly	8
Připojení k audio systému	8
První spuštění	8
Vložení baterií	8
První instalace	9
Každodenní používání	9
Přepínání kanálů	9
Informační lišta.....	9
Audio	9
Teletext	10
Titulky	10
Tlačítko FAV.....	10
Tlačítko EPG	10
Automatické vypnutí.....	10
Nahrávání	11
Přes USB konektor na externí médium (USB Flash disk, externí disk)	11
<i>Jak nahrát program v přímém režimu?</i>	11
<i>Jak nahrát program v režimu EPG?</i>	11
<i>Jak nahrát program pomocí časovače?</i>	11
Timeshift	12
Popis menu	12
Seznam kanálů.....	12
<i>Funkce přesun (žluté tlačítko)</i>	13

<i>Funkce přepínání (zelené tlačítko)</i>	13
<i>Funkce uzamčení (červené tlačítko)</i>	13
<i>Funkce oblíbené (tlačítko FAV)</i>	13
<i>Funkce přejmenování (zelené tlačítko)</i>	13
<i>Funkce mazání (modré tlačítko)</i>	14
<i>Funkce řazení (červené tlačítko)</i>	14
Seznam radiostanic	14
Instalace	14
Satelity	14
Funkční klávesy	15
Parametry satelitu	16
Funkce motoru DiSEqC1.2	16
Funkce motoru Usals.....	17
Vyhledávání kanálů	18
Wifi	18
3G.....	18
Youtube	18
Nastavení systému	18
Jazyk menu & zvuku	18
Nastavení audia/video	19
Datum & Čas	19
Programování nahrávání.....	19
<i>Jak naprogramovat časovač?</i>	19
<i>Jak změnit časovač?</i>	20
<i>Jak vymazat časovač?</i>	20
Rodičovský zámek.....	20
Menu přístroje	20
Seznamy oblíbených.....	21
Podpora antény	21
Údržba a informace	21
Informace o přístroji.....	21
Inicializace přístroje	21
Vymazat vše.....	21
Aktualizace přes USB	22
Záloha na USB	22
USB & Multimédia	22
Hudba	22
Fotografie	23
Filmy	23
Moje nahrávky	24
Moje USB zařízení	24
Formátování USB zařízení.....	25
Nastavení záznamu.....	25
Doba prodlevy mezi nahrávkami (čtení)	25
Řešení problémů	26
Technická charakteristika	27
Prohlášení o shodě	28

Během doby opravy nebude poskytnuto žádné výpůjční zařízení.

d) Před odesláním vašeho zařízení do střediska SAV nezapomeňte:

- uvést prodejci všechny své osobní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo atd.),
- přesvědčit se, že veškeré příslušenství je se zařízením v jeho původním obalu,
- přiložit kopii dokladu o zakoupení vašeho zařízení.

Na zařízení se v každém případě vztahuje ze zákona záruka na následky skrytých poruch nebo vad v souladu s článkem 1641 a následujícími občanského zákoníku.

3. Začínáme

3.1) Bezpečnost

Na používání přijímače se vztahují bezpečnostní pravidla, která mají za cíl chránit uživatele a jejich životní prostředí. Kromě toho, přejete-li si, abyste byli s fungováním vašeho přijímače po všech stránkách spokojeni, je nutné:

- umístit jej vevnitř, mimo dosah slunce a deště: chraňte jej před extrémně nízkými nebo vysokými teplotami. Umístěte přijímač a napájecí zdroj dostatečně daleko od zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo elektrické/plynové topení. V blízkosti přijímače nepokládejte rozžhavené předměty, např. svíčky. Při bouřce doporučujeme vytáhnout zástrčku antény a síťovou zásuvku. I kdyby přijímač a televizor byly odpojeny, může je poškodit blesk.
- položit přijímač na suché a vzdušné místo.
- chránit jej před vlhkostí: položte přijímač na místo chráněné před deštěm, vlhkostí a prachem. Nepokládejte poblíž rostliny, při jejichž zalévání by mohlo dojít k postříkání přijímače. V případě, že se do přijímače nebo zdroje dostane kapalina, odpojte je ze síťové zásuvky a upozorněte svého prodejce.
- vyhnout se prudkým nárazům: nikdy nepoužívejte přijímač, je-li poškozen.

Pokládejte vždy přijímač na rovnou plochu, kde nehrozí riziko prudkých otřesů. Nikdy neotvírejte přijímač! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Každý případný zásah musí být proveden kvalifikovanou osobou.



Připojte přijímač k el. síti v souladu s pokyny pro instalaci v tomto návodu a s údaji uvedenými na jeho identifikačním štítku (napětí, el. proud, kmitočet el. sítě). Pro jistotu zásuvka el. sítě v případě nebezpečí slouží jako zařízení pro odpojení napájení 230 V. Musí být snadno přístupné.

- odpojit přijímač z napájecí zásuvky před zavedením nebo úpravou připojení k dalším zařízením (televizor, videorekordér, DVD přehrávač atd.) nebo před čištěním přijímače.
- čistit přijímač pouze navlhčeným měkkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ani chemická aditiva.
- nic nepokládat na přijímač (to by bránilo správnému větrání): větrací otvory na krytu chrání přijímač před přehřátím. Nepokládejte žádný předmět, jako např. kousek látky nebo kus papíru, na tyto otvory. Uložíte-li přijímač v přihrádce, ponechte alespoň 10cm prostor po stranách a 20cm před a za přijímačem.
- položit ho mimo dosah dětí: Baterie mohou malé děti snadno polknout. Nenechávejte dálkový ovladač bez dozoru.

Označení CE

OPTEX potvrzuje, že jeho přijímač ORD 9540-PVR je v souladu s normou EN60065 a s evropskými směrnici

2004/108/CE a 2006/95 CE.

3.1.1) Upozornění pro použití

Interference: neumísťujte přijímač v blízkosti zařízení schopných vyvolávat elektromagnetické interference (např. reproduktory). Ty mohou narušit chod přijímače a způsobit rušení obrazu a zvuku.

3.1.2) Satelitní příjem

Je-li vaše zařízení staré, je tu nebezpečí, že vaše anténa a kabely nejsou vhodné pro příjem kvalitního digitálního vysílání. Doporučujeme kontaktovat odborníka na antény, aby to zhodnotil.

3.2) Životní prostředí

Ochrana životního prostředí je hlavním zájmem společnosti OPTEX.

OPTEX má pevnou vůli využívat zařízení respektující životní prostředí a rozhodl se začlenit environmentální chování do celého životního cyklu svých produktů, od výrobní fáze až k uvedení do provozu, použití a likvidaci.

3.2.1) Obal

Přítomnost tohoto symbolu (zelená tečka) znamená, že se vyplácí příspěvek schválené národní organizaci na zlepšení zázemí pro sběr a recyklaci obalů. Abyste ulehčili tuto recyklaci, dodržujte zavedená místní pravidla pro třídění tohoto druhu odpadů.

3.2.2) Baterie

Pokud váš výrobek obsahuje baterie, musíte je odevzdat v označených sběrných místech.

3.2.3) Výrobek

Přeškrtnutá popelnice na výrobku nebo jeho příslušenství znamená, že patří do rodiny elektrických a elektronických spotřebičů. Z toho důvodu po váš evropské předpisy vyžadují tříděný sběr:

- v distribučních místech v případě nákupu nového spotřebiče.
- v místních sběrných místech (skládka, tříděný sběr, atd.).

Tak budete mít podíl na opětovném využití a zhodnocení odpadů z elektrických a elektronických spotřebičů, které mohou mít případný vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

3.3) Technická charakteristika

3.3.1) Připojení

- 1x satelitní tuner (jeden vstupní konektor «F»)
- 1x připojení HDMI
- 1x připojení SCART
- 2x vstup/výstup USB2.0
- 1x koaxiální digitální audio výstup
- 1x konektor RS232
- 1x konektor pro připojení napájecího transformátoru

3.3.2) Funkce

- Kompatibilní DiSEqC 1.0, 1.2 a Usal
- Nahrávání na externí USB zařízení (není součástí)
- Funkce Timeshift
- Kompatibilní s Dolby Digital a DD+
- Kapacita pro více než 2000 kanálů
- Menu v několika jazycích
- Automatické a manuální vyhledávání kanálů
- Titulky
- EPG (Elektronický programový průvodce)
- Programování pomocí časovače
- Rodičovská ochrana
- Seznam oblíbených

3.4) Obsah balení vašeho přijímače

V balení byste měli nalézt:

- Satelitní přijímač
- Tento návod k obsluze
- Dálkový ovladač
- 1 kabel HDMI
- 2 baterie 1,5V


4. Popis

4.1) Přední strana



1. Vstupní / Výstupní USB port pro připojení USB flash disku nebo externího pevného disku (není součástí dodávky)
2. Ukazatel udávající číslo sledovaného TV kanálu (a čas v pohotovostním režimu).
3. Tlačítko POWER, které zapíná nebo vypíná přijímač.
4. Tlačítko MENU pro přístup k hlavní nabídce dekodéru.
5. Tlačítka CH+/CH- pro změnu kanálů nebo nastavení, VOL+/- pro změnu hlasitosti nebo nastavení a OK pro zobrazení seznamu kanálů nebo potvrzení změn.

4.2) Zadní strana

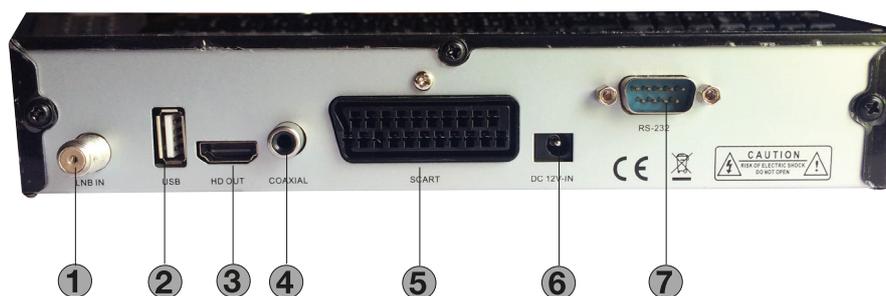

1. Vstup pro parabolu: připojte kabel od paraboly do tohoto vstupu.
2. Připojení USB: slouží k připojení USB klíče nebo pevného disku (není součástí dodávky) k nahrání nebo zobrazení multimediálního obsahu.
3. HDMI Konektor: připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI (součástí dodávky)
4. Audio výstup S/PDIF: připojte tento výstup do vašeho audio systému (zesilovač, ...).
5. TV SCART konektor: připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu SCART (není součástí dodávky). Používá se v případě, že váš televizor nemá HDMI
6. Napájení: napájecí kabel pro napájení zařízení.
7. Konektor RS232: používá se pro aktualizaci softwaru nebo obnovu dat.

4.3) Dálkový ovladač



1. **STANDBY**: zapne nebo vypne zařízení
2. **MUTE**: vypne nebo zapne zvuk na zařízení
3. **Numerická tlačítka 1 až 9**: umožňují přímou volbu TV kanálu nebo radiostanice
4. **TV/RADIO**: přepínání mezi TV kanály a radiostanicemi
5. **INFO**: zobrazí informativní lištu vybraného kanálu
6. **SAT**: zobrazí seznam dostupných satelitů, pro které bylo provedeno vyhledávání kanálů
7. **RECALL**: zobrazí poslední zvolený kanál
8. **ZOOM**: umožňuje zvětšení obrazu x1 až x16
9. **GOTO**: umožňuje dostat se na přesné místo záznamu/filmu



10. **FAV**: zobrazí seznam oblíbených kanálů
11. **VOL+/-**: zvyšuje/snižuje hlasitost a umožňuje navigaci v nabídce
12. **EPG**: zobrazí údaje EPG (programový průvodce), pokud jsou k dispozici
13. **CH+/-**: umožňuje změnu kanálu nebo parametru v nabídce
14. **Fonctions**: klávesy umožňující přístup k různým funkcím (časovač, automatický pohotovostní režim ...)
15. **« ◀ ▶ »**: tlačítka se stejnými funkcemi jako tlačítka VOL+/-
16. **« ▲ ▼ »**: tlačítka se stejnými funkcemi jako tlačítka CH+/-
17. **OK**: zobrazí seznam kanálů nebo potvrdí výběr v nabídce
18. **MENU**: zobrazení hlavní nabídky nebo návrat do předchozí nabídky
19. **EXIT**: ukončí vybrané menu nebo zobrazené okno




20. **TTX**: zobrazí teletext, pokud je k dispozici
21. **SUBTITLE**: zobrazí titulky, pokud je k dispozici
22. **LIST**: přejděte přímo do seznamu vašich nahrávek
23. **AUDIO**: zobrazí dostupné zvukové stopy
24. **PLAY**: aktivuje funkci Timeshift nebo přehrávání
25. **STOP**: zastaví funkci Timeshift nebo přehrávání
26. **REC**: umožňuje přímé nahrávání zvoleného program
27. **PAUSE**: pozastavení během přehrávání záznamu nebo aktivace Timeshift
28. **PREV/NEXT**: výběr předchozího nebo dalšího souboru pro přehrávání
29. **REV/FWD**: rychle vpřed nebo vzad při přehrávání externího záznamu nebo multimediálního souboru

5. Připojení přijímače

5.1) Připojení audio/video


Připojení k televizoru

- 1) Připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI nebo SCART kabelem (není součástí dodávky).
- 2) Poté připojte napájecí konektor

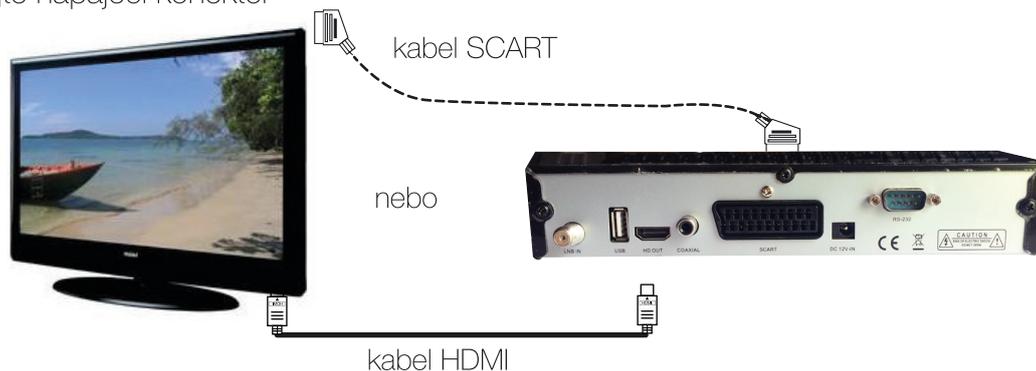

5.2) Připojení paraboly

Připojte paraboly do vstupu terminálu pomocí koaxiálního kabelu. (Není součástí dodávky)

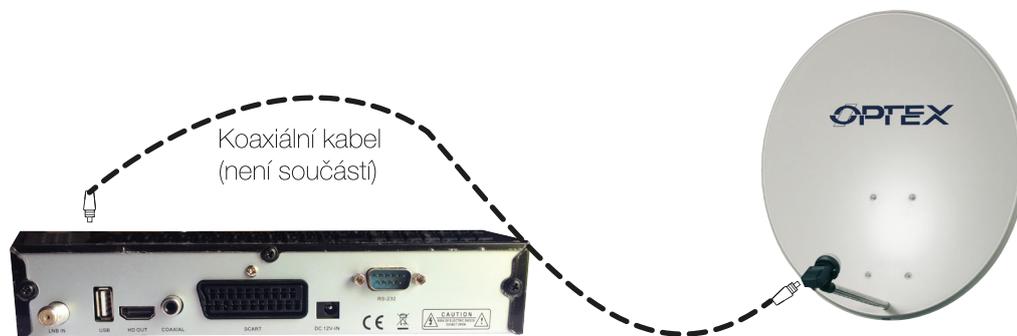


5.3) Připojení k audio systému

Použijte v tomto případě digitální audio výstup přístroje pro připojení zesilovače domácího kina nebo jiného audio systému.



6. První spuštění

6.1) Vložení baterií

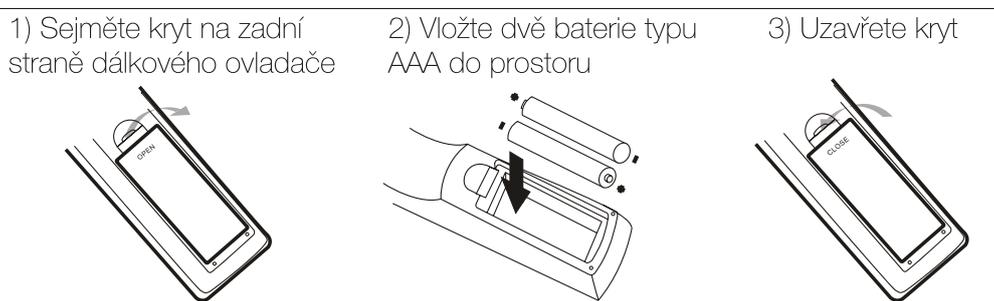

6.2) První instalace

Po provedení všech připojení uvedených v předcházejícím odstavci připojte zařízení k elektrické zásuvce a postupujte podle následujících pokynů:

1. Zapněte televizor a vyberte pomocí tlačítek «SOURCE nebo AV» na Vašem televizoru HDMI použitý HDMI vstup (HDMI 1 nebo HDMI 2....)
2. Pokud je vybraný zdroj správný, uvidíte první kanál. Pokud tomu tak není, zkontrolujte připojení.

PS: Pokud jste připojili Váš přístroj pomocí kabelu SCART, zobrazení na televizoru se provede automaticky. Pokud tomu tak není, musíte na televizoru zvolit režim AV nebo EXT namísto HDMI.

PS: Je-li váš parabolický systém tvořen motorizovanou anténou, dvojitou hlavou Astra / Hotbird nebo několika hlavami propojenými přepínačem DiSEqC, budete potřebovat přístup k nabídce zařízení, abyste provedli potřebná nastavení pro správnou funkci přijímače.

V opačném případě stiskněte tlačítko «Exit» pro přístup k naprogramovaným kanálům.

Tímto způsobem získáte přístup k 1. kanálu s informačním pruhem.

7. Každodenní používání

7.1) Přepínání kanálů

Chcete-li změnit kanály, je k dispozici několik možností:

- * Použití tlačítek «▲▼»: pro přepínání z kanálu na kanál, dokud se nedostanete na ten, který chcete sledovat.
- * Zobrazte seznam tlačítkem «OK»: stiskněte toto tlačítko pro zobrazení seznamu a pomocí tlačítek «▲▼» vyberte požadovaný kanál. Nakonec potvrďte tlačítkem «OK».
- * Přímo pomocí numerické klávesnice: Stiskněte přímo na numerické klávesnici na dálkovém ovladači číslo k zobrazení požadovaného kanálu.

7.2) Informační lišta

Po stisknutí tlačítka «INFO» na dálkovém ovladači se zobrazí všechny informace o vybraném kanálu.



1. Zobrazuje název a číslo kanálu.
2. Zobrazuje aktuální program a další program.
3. Zobrazuje aktuální čas i datum.
4. Zobrazuje název družice se satelitními daty.
5. Zobrazuje jak kvalitu signálu, tak i úroveň signálu.
6. Zobrazuje přítomnost údajů EPG, titulků, teletextu

Pokud toto tlačítko stisknete podruhé, zobrazí se Vám podrobné informace o aktuálním programu.

7.3) Audio

Po stisknutí tlačítka «AUDIO» se zobrazí zvukové nastavení zvoleného kanálu.

Režim zvuku můžete změnit mezi Stereo, levý a pravý pomocí tlačítek «◀▶».

Pokud kanál vysílá více zvukových stop, můžete je vybrat pomocí tlačítek «▲▼».

Pokud systém přehrává Dolby Digital+ (DD+), můžete zvolit stopu Dolby pomocí tlačítek «▲▼». Uvidíte logo obsahující D+ pro Dolby Digital+.

7.4) Teletext

Můžete zobrazit údaje z teletextu, pokud jsou k dispozici!

Chcete-li to provést, vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko «**TXT**» na dálkovém ovládacím.

Teletext ukončíte stisknutím tlačítka «**EXIT**».

7.5) Titulky

Můžete zobrazit titulky z aktuálního kanálu, pokud jsou k dispozici.

Chcete-li je zobrazit, stiskněte tlačítko «**SUBTITLE**» na dálkovém ovladači a vyberte typ. Máte na výběr mezi Vypnuto a jazykem požadovaných titulků.

Výběr proveďte pomocí tlačítek «**▲ ▼**» a stiskněte tlačítko «**OK**» pro potvrzení.

Chcete-li odstranit titulky, zvolte Vypnuto a stiskněte tlačítko «**EXIT**».

7.6) Tlačítko FAV

Poté, co jste umístili kanály do seznamu oblíbených kanálů v menu «**Liste des chaînes TV/Seznam TV kanálů**», můžete k nim přistupovat přímo stisknutím tlačítka «**FAV**» na dálkovém ovladači.

Změna oblíbených kanálů v seznamu se provádí pomocí tlačítek «**▲ ▼**».

7.7) Tlačítko EPG

Na vybraných kanálech si můžete zobrazit EPG (elektronický programový průvodce). Zobrazená data budou pro aktuální a následující program (nebo všechny programy pro týden vysílání).

PS : Je možné, že se nezobrazí žádné informace, záleží na přenosu informací a síle signálu.

Pro přístup k EPG stiskněte tlačítko «**EPG**», uvidíte obrazovku rozdělenou do několika částí.

Tato obrazovka je rozdělena do tří částí:

Horní: zobrazuje podrobnosti o vybraném programu + náhledu videa kanálu.

Střední: zobrazuje seznam kanálů, seznam dat a seznam dostupných programů.

Spodní: zobrazuje funkční tlačítka.

Tlačítka «**▲ ▼**» slouží ke změně kanálu.

Tlačítka «**◀ ▶**» přesouvají kurzor v seznamu dostupných programů.

Tlačítko «**verte/zelené**» slouží k výběru programu zvoleného pro nahrávání nebo prohlížení.

Tlačítkem «**OK**» se zobrazují podrobné informace o programu, který jste vybrali.

7.8) Automatické vypnutí

Tento parametr umožňuje uvést přístroj do pohotovostního režimu po určité době, kterou si nastavíte.

Tím se zabrání, aby přístroj byl zapnutý například celou noc ...

Můžete si vybrat mezi «**Vypnuto a 10 až 120 minut**».

V takovém případě stisknutím žlutého tlačítka na dálkovém ovládacím změníte hodnotu.

8. Nahrávání

Váš přístroj je vybaven portem USB 2.0 nahrávat média můžete přímo do rozhraní USB. Pomocí jednoho tuneru můžete sledovat jeden kanál a nahrávat jiný pokud jsou oba kanály na stejném multiplexu.

8.1) Přes USB konektor na externí médium (USB Flash disk, externí disk)

Toto zařízení vám dává možnost číst všechny multimediální soubory (video, fotografie a hudbu), také lze uložit pořízený záznam přímo z kanálu na jednotku USB.

Chcete-li provést nahrávání, je nutné formátovat USB disk pomocí nabídky «**USB & Multimedia**», Formátovat USB zařízení.

Jednoduše vyberte oddíl, který chcete formátovat, a poté vyberte možnost «**Formater/Formátovat**» a potvrďte tlačítkem «**OK**». Poté potvrďte potvrzovací zprávu, která se objeví na obrazovce.

PS: Pozor, po potvrzení zprávy bude veškerý obsah na Vašem USB nebo externím disku trvale smazán!

Podmínky používání funkce nahrávání

Dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu velkého množství stávajících USB disků na trhu nemusí být Vaše USB zařízení kompatibilní s naším přijímačem pro funkci nahrávání.

Používání USB

1) Připojte do přední nebo zadní části přístroje USB médium: Externí disk nebo USB klíč.

Zobrazí se zpráva «Support USB connecté/ USB zařízení připojeno»

2) Přijímač poté analyzuje toto médium. (Analýza potrvá více či méně času v závislosti na kapacitě média.)

3) Jakmile je analýza Vašeho USB média dokončena a vše proběhlo hladce (žádné chybové hlášení), bude jednotka připravena k použití.

8.1.1) Jak nahrát program v přímém režimu?

Jedná se o nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak nahrávat. Stačí vybrat kanál, který chcete nahrát pomocí tlačítek «**▲ ▼**» a stisknout tlačítko «**REC**» na dálkovém ovladači. Můžete vidět logo v pravém horním rohu obrazovky.

Druhé stisknutí tlačítka «**REC**» slouží k výběru doby záznamu. Pomocí tlačítek «**◀▶ a ▲ ▼**» označte požadovanou dobu a potvrďte tlačítkem «**OK**».

8.1.2) Jak nahrát program v režimu EPG?

Pro přístup do tohoto menu stiskněte tlačítko «**EPG**» na dálkovém ovládání.

Poté zvolte pomocí tlačítek «**▲ ▼**» kanál, na kterém chcete vytvořit záznam a pak pomocí tlačítka «**▶**» vyberte datum programu pomocí tlačítek «**▲ ▼**».

Nakonec použijte tlačítko «▶» pro přepnutí na seznam programů a pro výběr pomocí tlačítek «**▲ ▼**».

Stisknutím tlačítka «**OK**» zobrazíte podrobné informace o vybraném programu.

Stiskněte tlačítko «**Verte/Zelená**» pro provedení plánu nahrávání. Zobrazí se okno se všemi informacemi o programu (kanál, datum, čas začátku a ukončení ...)

Jediné, co musíte udělat, je změnit čas ukončení vstupem do režimu «**Visionner ou enregistrer/ Zobrazit nebo uložit**» nebo opakování, poté vyberte tlačítkem «**Mémoriser**» a potvrďte tlačítkem «**OK**» pro potvrzení Vašeho programu nahrávání.

Po potvrzení bude časovač uložen v tabulce časovačů, bude přístupný v nabídce «**Réglages du système / Programmation d'enregistrement // Nastavení systému / plán nahrávání**».

Kdykoli máte možnost upravit uložený časovač. Jednoduše vyberte ten, který chcete upravit, pomocí tlačítek «**▲ ▼**» a poté stiskněte tlačítko «**OK**» na dálkovém ovladači.

8.1.3) Jak nahrát program pomocí časovače?

Viz následující kapitola "4. Programmation enregistrement / Programování nahrávání", p18.

8.2) Timeshift

Definice funkce Timeshift?

Softwarová technologie (PC) nebo hardwarová (DVB-T nebo satelitní přijímač) slouží k pozastavení sledování aktuálního televizního pořadu, kdy přehrávání obnovíte později. Video streamy (proudy) během pozastavení jsou uloženy na pevném disku.

Při obnovení sledování, zbytek programu je vysílán od doby tohoto rozdělení, při nahrávání zbytek pořadu pokračuje na pozadí. Jedná se tedy o částečné odložení.

Konkrétní příklad

Díváte se na fotbalový zápas a 20 minut po jeho začátku zazvoní telefon! Podvědomě tedy stisknete tlačítko **«Pause»**. Hovoříte asi 15 minut, zavěsíte a vrátíte se k televizoru.

Pouhým stisknutím tlačítka **«Play»** opustíte tento režim a zbývající část hry se zobrazí ve stejné pozici, kde jste poprvé stiskli **«Pause»**. (Přijímač dál nahrává pokračování zápasu a ukazuje vám dokonce dobu!)

Pokud jste v režimu Timeshift, můžete použít následující tlačítka:

Tlačítko **«STOP»** zastaví Timeshift.

Tlačítko **«Play»** obnoví program ve stejné chvíli, kdy jste ho zastavili.

Tlačítka **◀◀** a **▶▶** umožňují rychlý posuv dopředu a dozadu od **x2 do x32**.

9. Popis menu

Po montáži a připojení antény k zařízení, získáte přístup k menu a můžete provádět různé nastavení. Hlavní menu se skládá z 5 podmenu, jak je popsáno níže:

- 1. Seznam kanálů**
- 2. Instalace**
- 3. Nastavení systému**

- 4. Údržba a informace**
- 5. USB & Multimédia**

Použití tlačítek v nabídkách

V téměř všech nabídkách mají následující klávesy následující funkce:

- tlačítko **«OK»** slouží k zobrazení seznamu různých parametrů nebo k ověření vašeho výběru.
- tlačítka **«◀▶»** umožňují změnit parametry mezi jednotlivými možnostmi.
- tlačítka **«▲▼»** umožňují přechod z jednoho parametru na jiný.
- tlačítko **«MENU»** vrátí do předchozí nabídky.
- tlačítko **«EXIT»** opustí menu.

9.1) Seznam kanálů

V této nabídce můžete provést všechna nastavení v seznamu televizních a rozhlasových kanálů.

Toto menu se skládá ze dvou podmenu:

1. Seznam TV kanálů

2. Seznam rádiových stanic

V tomto menu můžete provádět různé operace, jako je uvedení kanálů do seznamu oblíbených, přesunout kanály nebo vymazat kanály.

Chcete-li to provést, jednoduše označte funkci, kterou chcete používat, pomocí barevných tlačítek na dálkovém ovladači.

Pro vstup do tohoto menu použijte tlačítka **«◀▶»** a vyberte **«OK»**. Zvolte tento parametr pomocí tlačítek **«▲▼»** a potvrďte tlačítkem **«OK»**.

Toto menu se skládá ze 3 různých částí:

Vlevo: zobrazuje seznam kanálů

Vpravo: zobrazí satelitní informace pro vybraný kanál

Nahore: zobrazuje funkční tlačítka

Chcete-li změnit kanál, pomocí tlačítek «▲▼» přesuňte kurzor a poté potvrďte stisknutím tlačítka. Pro přepnutí z televizních kanálů na rádio použijte tlačítko «TV/RADIO».

9.1.1) Funkce přesun (žluté tlačítko)

Tato funkce umožňuje přesunout vybraný kanál na požadované místo. Chcete-li provést, stiskněte «**Žluté**» tlačítko pro aktivaci této funkce a poté vyberte kanál, který chcete přesunout, pomocí tlačítek «▲▼».

Stiskněte tlačítko «**OK**», uvidíte symbol napravo od názvu kanálu. Jediné, co musíte udělat, je posunout kanál na požadované místo pomocí tlačítek «▲▼» a potvrdit polohu tlačítkem «**Žlutá**».

Provedte totéž pro všechny kanály, které chcete přesunout.

9.1.2) Funkce přepínání (zelené tlačítko)

Tato funkce se používá k přepínání vybraných kanálů. Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte «**Zelené**» tlačítko a poté tlačítky «▲▼» vyberte kanály, které chcete použít, a potvrďte tlačítkem «**OK**». Na pravé straně názvu kanálu uvidíte přítomnost symbolu. To umožňuje přeskočit kanály, které nechcete vidět, když změníte kanály bez jejich odstranění.

(Příklad: Chcete-li přepnout kanál N°9(W9) na kanál N°12(NRJ12), musíte vybrat kanály N°10 a 11)

Na pravé straně názvu kanálu se zobrazí logo «**SKIP**».

PS: Chcete-li odstranit vybraný skok na řetězci, postupujte podle pokynů na začátku.

9.1.3) Funkce uzamčení (červené tlačítko)

Tato funkce se používá k blokování vybraných kanálů. Chcete-li to provést, stisknutím tlačítka «**Červená**» aktivujte tuto funkci a poté pomocí tlačítek «▲▼» vyberte kanály, které chcete blokovat, a potvrďte tlačítkem «**OK**». Zobrazí se okno s žádostí o zadání hesla přijímače. (Výchozí 0000)

Na pravé straně řetězce se objeví logo zámku.

Všechny vybrané kanály budou pak blokovány, což znamená, že pro zobrazení těchto kanálů bude vyžadováno heslo. (Výchozí 0000)

PS: Pro odblokování zablokovaného kanálu postupujte stejným postupem.

9.1.4) Funkce oblíbené (tlačítko FAV)

Tato funkce umožňuje umístit kanály do oblíbených seznamů. Chcete-li to provést, stisknutím tlačítka «**FAV**» aktivujte tuto funkci, poté tlačítky «▲▼» vyberte požadovaný kanál a poté stiskněte tlačítko «**OK**».

Dostupné oblíbené seznamy se zobrazí na obrazovce. Jediné, co musíte udělat, je vybrat pomocí tlačítek «▲▼» a potvrdit tlačítkem «**OK**».

Zobrazí se symbol před názvem kanálu, ale také před vybraným seznamem oblíbených položek.

PS: Všimněte si, že můžete umístit kanál do několika oblíbených seznamů. Udělejte totéž pro ostatní kanály.

Chcete-li odstranit kanál ze seznamu oblíbených položek, aktivujte funkci Oblíbené stisknutím tlačítka «**FAV**», potom vyberte kanál, pro který chcete deaktivovat seznam oblíbených položek, a stiskněte tlačítko «**OK**».

Nakonec vyberte seznam oblíbených položek tlačítkem «▲▼» a stiskněte tlačítko «**OK**». Symbol zmizí.

Funkce «**Editace**» přístupná stisknutím modrého tlačítka

9.1.5) Funkce přejmenování (zelené tlačítko)

Tato funkce umožňuje přejmenovat vybraný kanál. Chcete-li to provést, stiskněte «**Zelené**» tlačítko pro aktivaci této funkce, poté vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko «**OK**».

Tlačítko «**OK**» : Zobrazí vstupní klávesnici pro zadání nového názvu kanálu.

Tlačítko «**Zelená**» : Odstraní znaky v názvu kanálu zprava doleva.

Tlačítko «**Žlutá**» : Uloží nové zadané jméno.

Tlačítko «**Modrá**» : Zruší funkci přejmenování.

Chcete-li kanál přejmenovat, stiskněte tlačítko «**OK**», zobrazí se pole znaků, stačí navolit požadované jméno pomocí tlačítek «▲▼◀▶ a **OK**» pro potvrzení výběru. Po dokončení stiskněte dvakrát «**Žluté**» tlačítko pro uložení do paměti.

Všimnete si, že byl název kanálu uložen do paměti.

9.1.6) Funkce mazání (modré tlačítko)

Tato funkce se používá k odstranění vybraných kanálů. K dispozici jsou následující 2 metody:

- Mazání kanálů jednoho po druhém: Vymažete kanály, které jste ručně vybrali. Stiskněte **«Modré»** tlačítko pro aktivaci této funkce a pak pomocí tlačítek **«▲ ▼»** vyberte kanál/kanály, které chcete vymazat. Poté potvrďte tlačítkem **«OK»**.

Na pravé straně názvu kanálu se zobrazí symbol s křížkem.

Chcete-li potvrdit smazání všech kanálů, které jste vybrali, stiskněte tlačítko **«EXIT»** a zaškrtněte volbu **«Oui/Ano»** pro potvrzení změn.

Upozornění: Po potvrzení potvrzovací zprávy budou kanály trvale smazány.

- Vymazání všech kanálů: Umožňuje odstranění všech kanálů pro vybraný satelit. Stiskněte **«Modré»** tlačítko pro aktivaci této funkce a poté stiskněte tlačítko **«Goto»**.

Uvidíte, že byly všechny kanály označeny symbolem křížku.

Chcete-li potvrdit smazání všech kanálů, stiskněte tlačítko **«EXIT»** a zaškrtněte volbu **«Oui/Ano»** pro potvrzení změn.

9.1.7) Funkce řazení (červené tlačítko)

Tato funkce slouží k třídění seznamu kanálů.

Chcete-li to provést, stiskněte **«Červené»** tlačítko, zobrazí se seznam voleb, poté stačí zvolit pomocí tlačítek **«▲ ▼»** požadovanou volbu a potvrdit tlačítkem **«OK»**.

Název (A-Z) : Umožňuje uspořádat kanály abecedně od A do Z

Název (Z-A) : Umožňuje uspořádat kanály abecedně od Z do A

Volné/Placené : Umožňuje třídit kanály tak, že nejdříve zobrazí volně dostupné kanály, poté kanály placené

Blokované : Zobrazí všechny zablokované kanály jako první

Dle výchozího : Zobrazuje výchozí seznam kanálů po prvním vyhledání kanálů.

Up : Změňte pořadí kanálů tím, že nejprve zobrazí nejvyšší transpondéry

Down : Změňte pořadí kanálů tím, že nejprve zobrazí nejnižší transpondéry

PS : Chcete-li ukončit funkci, která byla aktivována, jednoduše stiskněte tlačítko **«MENU»** na dálkovém ovladači. Kdykoli je možné seznam kanálů seřadit stisknutím tlačítka **«SAT»**.

9.2) Seznam radiostanic

Můžete provést stejné operace popsané výše jak pro televizní kanály, tak pro všechny rádiové stanice.

10. Instalace

V této nabídce můžete vyhledávat dostupné kanály. Na výběr máte z následujících možností: ruční, automatické a dle nastavení transpondérů)

Pro přístup do nabídky **«Instalace»** použijte tlačítka **«◀▶»** a vyberte, zobrazí se podmenu zobrazená níže:

Toto menu se skládá ze 4 podmenu:

1. Satelity

2. Wifi

3. 3G

4. Youtube

10.1) Satelity

Toto menu poskytuje přístup k nastavení satelitů, transpondérů, vyhledání kanálů

Zvolte toto nastavení a stisknutím tlačítka **«OK»** jej otevřete.

Toto menu je rozděleno na 3 části:

- **Vlevo : Zobrazí seznam všech satelitů**

- **Vpravo : Zobrazí všechna možná nastavení vybraného satelitu**

- **Dole** : Zobrazuje panel kvality, který vám sdělí, zda máte signál pro vybraný satelit. Zobrazuje také všechny funkce dostupné barevnými klávesami.

Navigace v tomto menu:

Tlačítko «▲ ▼» umožňuje vybrat požadovaný satelit.

Tlačítko «◀▶» umožňuje přístup k pravé části.

Tlačítko «EXIT» umožňuje ukončit pravou část a návrat k levé části.

10.1.1) Funkční klávesy

- Tlačítko «OK»: Umožňuje vybrat satelit. Chcete-li to provést, vyberte požadovaný satelit pomocí tlačítek «▲ ▼» a potvrďte tlačítkem «OK». Všimněte si, že před symbolem satelitu je zobrazen modrý symbol.

- «Zelené» tlačítko: Umožňuje upravit informace o satelitu. Ve skutečnosti bude možné změnit jeho název i zeměpisnou délku. Chcete-li to provést, vyberte požadovaný satelit pomocí tlačítek «▲ ▼» a potvrďte tlačítkem «zelená». Potom použijte tlačítka «◀▶» pro změnu různých nastavení. Klepnutím na «Žluté» tlačítko potvrďte změny.

Chcete-li název satelitu přejmenovat, stiskněte tlačítko «OK» pro zobrazení tabulky znaků. «Červené» tlačítko umožňuje změnu zápisu.

- «Modré» tlačítko: Umožňuje začít vyhledávání kanálů vybraného satelitu. Chcete-li to provést, vyberte požadovaný satelit pomocí tlačítek «▲ ▼» a potvrďte tlačítkem «modrá».

Zobrazí se okno s možnostmi vyhledávání, které jsou uvedeny níže:

* **Typ kanálů**: Vyhledávání jednoho nebo více satelitů (lze vybrat, pokud jste v seznamu vyhledali více než jeden satelit).

* **Satelit**: Obnoví vybraný satelit ze seznamu.

* **Pouze volné**: Budete mít možnost vybrat mezi «Oui/Ano» nebo «Non/Ne». V závislosti na vaší volbě vyhledá terminál všechny kanály (šifrované a volné) nebo pouze volné kanály.

* **Vyhledávání kanálů**: Můžete si vybrat mezi «TV + Radio/TV + Rádio, «Chaîne TV/TV kanály» nebo «Chaîne radio/Rádiové kanály». Podle vašeho výběru bude terminál vyhledávat všechny TV + rozhlasové kanály nebo pouze televizní kanály nebo pouze rádia.

* **Vyhledávání sítě**: Máte možnost volby mezi «Oui/Ano» nebo «Non/Ne». V závislosti na volbě bude terminál vyhledávat všechny kanály pocházející z transpondérů, které jsou přítomny pouze v paměti terminálu, nebo bude skenovat v blízkosti těchto transpondérů, aby našli další kanály.

* **Režim vyhledávání**: Budete mít možnost vybrat mezi «Recherche complète ou aveugle / Kompletní vyhledávání nebo slepé». Slepé vyhledávání umožňuje vyhledávání kanálů bez odkazování na transpondéry přítomné v paměti terminálu.

Po dokončení nastavení vyberte možnost «Lancer la recherche / Zahájit vyhledávání» a poté stiskněte tlačítko «OK».

Poté začne vyhledávání kanálu.

- «Červené» tlačítko: Umožňuje přidat nový satelit. Stačí stisknout toto tlačítko a zadat jeho název a zeměpisnou délku. Po zadání potvrďte stisknutím tlačítka «OK». Satelit se zobrazí v seznamu.

- «Žluté» tlačítko: Umožňuje odstranit satelit. Prostřednictvím tlačítek «▲ ▼» vyberte satelit, který chcete smazat, a stiskněte toto tlačítko. K dispozici budou následující 2 možnosti:

- **Smazat: Vymaže vybraný satelit a všechny jeho kanály.**

- **Smazat vše**: Vymaže všechny satelity v seznamu se seznamem všech kanálů.

Symbol se zobrazí před vybraným satelitem/satelity ... Pak stiskněte tlačítko «EXIT», na obrazovce se objeví zpráva s dotazem, zda chcete opravdu smazat? Potvrďte zvolenou možnost «Oui/Ano» a klikněte na tlačítko «OK» nebo zrušte stisknutím tlačítka «EXIT».

DŮLEŽITÉ: Pokud odstraníte satelit, všechny televizní a rozhlasové kanály, stejně jako všechny transpondéry, budou trvale smazány.

- Tlačítko «GOTO»: Poskytuje přístup k správě transpondéru vybraného satelitu. Stačí zvolit satelit, k jehož transpondéru chcete přistupovat, pomocí tlačítek «▲ ▼» a pak stiskněte toto tlačítko. Chcete-li se vrátit do seznamu satelitů, stiskněte toto tlačítko znovu.

Barevné klávesy budou mít funkce shodné s těmi, které byly vysvětleny dříve.

- «Zelené» tlačítko: Umožňuje upravit údaje transpondéru (frekvence, rychlost a polarita). Použijte číselná tlačítka na dálkovém ovladači a potvrďte tlačítkem «OK» pro dokončení.

- **«Modré»** tlačítko : Spustí hledání kanálů na vybraném transpondéru. Poté budete muset vybrat možnosti hledání a potvrdit tlačítkem **«OK»**.

- **«Červené»** tlačítko : přidá nový transpondér. Budete muset zadat všechna data pro transpondér, který chcete vytvořit (frekvence, rychlost a polarita).

Po zadání potvrdíte stisknutím tlačítka **«OK»**. Transpondér se objeví v seznamu

- **«Žluté»** tlačítko : Umožňuje smazat transpondér. Zvolte transpondér, který chcete smazat, pomocí tlačítek **«▲ ▼»** a stiskněte toto tlačítko. Poté budete muset potvrzovací zprávu potvrdit tlačítkem **«OK»**.

Poznámka : Při smazání transpondéru budou všechny kanály, které jsou k němu přidruženy, také trvale smazány.

10.1.2) Parametry satelitu

Tyto parametry musí být upraveny, pokud vaše instalace se liší od typické instalace (parabola + 1 samostatná hlavice s jedním výstupem)

Příklad : Vaše parabola je vybavena hlavou (monoblokem) Astra / Hotbird.

1. Nejprve vyberte satelit, pro který chcete provést nastavení s tlačítky **«▲ ▼»** a stiskněte tlačítko **«▶»** pro přechod na pravou stranu.

2. Poté se zpřístupní následujících 6 parametrů:

* **Frekvence LNB:** Ve výchozím nastavení je přístroj naprogramován pro práci s univerzálními hlavami (9750/10600)

* **DiSEqC 1.0 :** Standardně jsou nakonfigurovány 4 satelity DiSEqC. (Astra 19,2 ° východně na LNB1, Hotbird 13 ° východně na LNB2, Astra 28,2 ° východně na LNB3 a Eutelsat 5° západně na LNB4).

Pomocí tlačítek **«◀▶»** vyberte požadovanou možnost.

* **DiSEqC 1.1 :** Tento parametr má být konfigurován, pokud používáte přepínač možností.

* **22KHz :** Volba vysokofrekvenčního pásma. Ve výchozím nastavení je nastaveno na hodnotu **«AUTO»**. Tento parametr bude přístupný pouze v případě, že zvolíte jinou než univerzální frekvenci LNB.

* **Polarizace :** Tento parametr je nastaven na **«AUTO»**. Je však možné zvolit polaritu mezi **«V nebo H»** (horizontální nebo vertikální).

* **Motorizace : Aktivuje funkci motorizace terminálu pro ovládání motoru DiSEqC1.2. Budete mít možnost volby mezi «DiSEqC1.2 nebo Usals».** Vyberte požadovanou volbu, poté budete mít přístup k dalším funkcím.

3. Chcete-li hledat jeden satelit, vyberte je pomocí tlačítek **«▲ ▼»** a stiskněte **«modré»** tlačítko na dálkovém ovladači.

Chcete-li hledat více satelitů, vyberte je pomocí tlačítek **«▲ ▼»** a stiskněte **«OK»** pro jejich výběr, poté stiskněte **«modré»** tlačítko na dálkovém ovladači pro potvrzení vyhledávání.

Pak bude přístupná volba "Multi-satelity".

10.1.3) Funkce motoru DiSEqC1.2

Pro přístup k tomuto režimu vyberte volbu DiSEqC1.2 pomocí tlačítek **«◀▶»** před parametrem motorizace.

Motorizace pomocí DiSEqC 1.2 umožňuje provozovat váš přístroj na družicích, které jste nastavili a uložili ručně.

Poté stisknutím tlačítka **«OK»** získáte přístup k nastavení motoru v režimu DiSEqC1.2.

Poté budete muset upravit následující parametry:

Pomocí tlačítek **«▲ ▼»** posouvajte kurzor na různé nastavení a tlačítky **«◀▶»** měňte parametry.

Seznam transpondérů : Umožňuje zvolit transpondér podle vašeho výběru, který vám pomůže při pohybu motoru.

GoTo X : Tento parametr přesune motor do polohy 0. Jednoduše zvolte tento parametr a stiskněte tlačítko **«OK»**.

Postupně / krok za krokem: Umožňuje otáčet motor z Východu na Západ nepřetržitě nebo postupně pomocí tlačítek «◀▶».

Stisknutím jednoho z těchto tlačítek **«◀▶»** se motor posune o několik stupňů.

Stiskněte a podržte jedno z těchto tlačítek «◀▶» aby se motor začal pohybovat nepřetržitě. Poté stisknutím tlačítka «OK» na možnosti «Arrêter/Zastavit» pohyb zastavíte.
Po nalezení pozice zvolte možnost «Mémoriser/Uložit do paměti» pomocí tlačítka «OK» pro uložení pozice. Postupujte stejným způsobem pro ostatní satelity.

Podívejte se na signální a kvalitativní pruhy, které vám ukazují, zda máte dobrý přístup k družici nebo nikoli.

Přepočítat: Tato funkce smaže všechny uložené polohy satelitu.

◊ **Nastavení limitů**

Nastavení limitů motoru je užitečné, pokud Vaší parabole mohou bránit jakékoliv překážky Tím se zabrání jeho poškození.

Chcete-li aktivovat stisknutím «červeného» tlačítka vstoupíte do menu nastavení. Budete mít přístup k parametrům, jak je popsáno níže:

Limity jsou ve výchozím nastavení zakázány. Nejprve vyberte limit, který chcete upravit.

Omezení výběru : Budete mít možnost vybrat mezi možnostmi «Désactivées, Limite Est ou Limite Ouest/Vypnuto, Východní limit nebo Západní limit». Po provedení výběru budete mít přístup k níže popsaným parametrům.

Neustálý pohyb : Umožňuje otáčet motor z východu na západ nepřetržitě pomocí tlačítek «◀▶».

Poté stiskněte tlačítko «OK» na možnosti «Arrêter/Zastavit» pro zastavení pohybu.

Pokud je mezní poloha správná, stiskněte možnost «Mémoriser/Uložit» pomocí tlačítka «OK» pro uložení pozice. Postupujte stejným způsobem tak, abyste nastavili druhý limit.

Přejít na referenční pozici: Tato funkce umožňuje umístit motor do polohy 0 °. Jakmile použijete tento parametr, stiskněte tlačítko «OK» pro potvrzení.

10.1.4) Funkce motoru Usals

Pro přístup do tohoto režimu použijte tlačítka «◀▶» pro volbu Usals oproti parametru Motorizace.

Tato metoda vám umožňuje spustit motor na libovolném satelitu na základě zadaných hodnot zeměpisné šířky a zeměpisné délky. V závislosti na místě instalace se motor automaticky přesune.

Poté stisknutím tlačítka «OK» získáte přístup k nastavení motoru v režimu Usals.

Pomocí tlačítek «▲▼» přesuňte kurzor a použijte tlačítka «◀▶» pro změnu různých parametrů.

Ručně zadejte hodnoty zeměpisné délky a zeměpisné šířky.

Vaše zeměpisná délka: Určuje zeměpisnou délku místa instalace. Pomocí tlačítek «◀▶» můžete přepínat mezi EST/VÝCHOD A OUEST/ZÁPAD a pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadávat zeměpisnou délku. Začátek zadání zleva doprava.

Vaše zeměpisná šířka: Určuje zeměpisnou šířku místa instalace. Pomocí tlačítek «◀▶» můžete přepínat mezi NORD/SEVER a SUD/JIH a pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadávat zeměpisnou šířku. Začátek zadání zleva doprava.

Po zadání umístěte kurzor na tlačítko «Mémoriser/Uložit» a potom stiskněte tlačítko «OK» pro uložení nastavených hodnot.

PS : Hodnoty uvedené výše budou použity pro všechny satelity, které jste v tomto režimu zvolili.

◊ **Nastavení limitů**

Limity jsou ve výchozím nastavení zakázány. Nejprve vyberte limit, který chcete upravit.

Omezení výběru : Budete mít možnost vybrat mezi možnostmi «Désactivées, Limite Est ou Limite Ouest/Vypnuto, Východní limit nebo Západní limit». Po provedení výběru budete mít přístup k níže popsaným parametrům.

Neustálý pohyb : Umožňuje otáčet motor z východu na západ nepřetržitě pomocí tlačítek «◀▶».

Poté stiskněte tlačítko «OK» na možnosti «Arrêter/Zastavit» pro zastavení pohybu.

Pokud je mezní poloha správná, stiskněte možnost «**Mémoriser/Uložit**» pomocí tlačítka «**OK**» pro uložení polohy.

Postupujte stejným způsobem tak, abyste nastavili druhý limit.

Přejít na referenční pozici: Tato funkce umožňuje umístit motor do polohy 0 °. Jakmile použijete tento parametr, stiskněte tlačítko «**OK**» pro potvrzení.

10.1.5) Vyhledávání kanálů

a. Chcete-li hledat kanály jednoho nebo více satelitů:

1. Vyberte požadovaný/é satelity pomocí tlačítek «**▲ ▼**» a potvrďte tlačítkem «**OK**».
2. Stiskněte «**Modré**» tlačítko pro spuštění vyhledávání.
3. Vyberte si z možností vyhledávání (typ kanálu, režim sítě ...)

Kdykoli během hledání, můžete zastavit vyhledávání pomocí tlačítka «**EXIT**».

b. Chcete-li hledat kanály transpondérem:

4. Vyberte požadovaný/é satelity pomocí tlačítek «**▲ ▼**» a potvrďte tlačítkem «**GOTO**».
5. Pak vyberte se seznamu transpondérů, který chcete prohledat, pomocí tlačítek «**▲ ▼**».
6. Stiskněte «**Modré**» tlačítko pro spuštění vyhledávání.
7. Vyberte si z možností vyhledávání (typ kanálu, režim sítě ...)

V takovém případě terminál začne vyhledávat pouze kanály pro zvolený transpondér. Kdykoli během hledání, můžete zastavit vyhledávání pomocí tlačítka «**EXIT**».

10.2) Wifi

Toto nastavení umožňuje připojit zařízení k internetu prostřednictvím připojení Wifi.

Chcete-li to provést, vložte klíč Wi-Fi (není součástí dodávky) do zásuvky USB na zadní straně terminálu.

Pro optimální provoz se doporučuje použít následující klíč Wifi - (Ref 5370)

10.3) 3G

Toto nastavení umožňuje připojení zařízení k internetu prostřednictvím připojení 3G.

Chcete-li to provést, vložte do zásuvky USB na zadní straně terminálu zařízení 3G (není součástí dodávky).

10.4) Youtube

Toto nastavení bude přístupné, jakmile bude váš terminál připojen k internetu.

Stačí vybrat toto nastavení a pak stisknout tlačítko «**OK**» pro přístup k videím YouTube.

11. Nastavení systému

Toto menu umožňuje provádět všechna možná nastavení terminálu (výběr jazyka nabídky, jazyka zvuku, titulků, času, rodičovského zámku ...).

Pro přístup do této nabídky použijte tlačítka «**◀▶**» pro výběr této nabídky.

Toto menu se skládá z 8 podmenu:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Jazyk menu & zvuku | 5. Rodičovský zámek |
| 2. Nastavení audia/video | 6. Menu přístroje |
| 3. Datum & Čas | 7. Seznamy oblíbených |
| 4. Programování nahrávání | 8. Podpora antény |

11.1) Jazyk menu & zvuku

Toto nastavení slouží k nastavení výchozího jazyka nabídky přístroje a jazyka titulků.

Jako výchozí jazyk je z výroby nastavena francouzština.

- Jazyky nabídky: Vybírá jazyk zobrazení menu.
- Hlavní zvuk: Označuje výchozí jazyk zvuku pro různé programy.
- Sekundární zvuk: Označuje sekundární jazyk zvuku pro různé programy.
- Jazyk titulků: Označuje výchozí jazyk pro zobrazení titulků.
- Teletext: Určuje výchozí jazyk údajů teletextu.

Pomocí tlačítek «**▲ ▼**» se přesuňte z jednoho parametru na jiný a poté pomocí tlačítek «**◀▶**» provedete změny.

11.2) Nastavení audia/videoa

Toto nastavení slouží k nastavení konfigurace videa, televizního standardu a digitálního zvuku pro vaše zařízení.

- Standard TV : Budete mít možnost volby mezi **«PAL, NTSC nebo automaticky»**. Ve výchozím nastavení je nastaven standard PAL.
 - Rozlišení videa : Změňte rozlišení videa, pokud je dekodér připojen k HDMI. Výchozí hodnota je 1080i, ale můžete si vybrat mezi **«576i, 576p,720p,1080i nebo1080p»**.
 - Formát obrazovky : Vyberte formát zobrazení obrazovky. Budete mít možnost vybrat mezi možnostmi **«Automaticky, 4:3 LetterBox, 4:3 PanScan nebo 16:9»**.
 - Efekty videa : Změňte efekt pro sledování videa. Budete mít možnost vybrat si mezi **«Affuté/Ostré, Adaptatif/Adaptivní nebo Doux/Jemné»**.
 - Audio výstup : Tento parametr umožňuje zvolit typ zvuku v digitálním zvukovém výstupu (SPDIF). Budete mít možnost volby mezi **«LPCM a BS»**.
- Poznámka : Výběr režimu "BS" vyžaduje zesilovač pro systém domácího kina.
Pomocí tlačítek **«▲ ▼»** se přesuňte z jednoho parametru na jiný a poté pomocí tlačítek **«◀▶»** provedete změny.

11.3) Datum & Čas

V této nabídce budete moci upravit čas a datum.

- Použití GMT : Zapnutí nebo vypnutí časového rozdílu. Pokud je toto nastavení vypnuté, budete mít přístup k ručnímu nastavení data a času.
- Nastavení GMT : Umožňuje vybrat typ časového rozdílu.
- Letní čas : Zapnutí nebo vypnutí letního času.
- Datum: Nastavte datum Vašeho přístroje. Použijte následující tlačítka **«◀▶ ▲ ▼»**. Po potvrzení stiskněte tlačítko **«OK»** pro přechod na další parametr.
- Čas : Nastavte čas Vašeho přístroje. Použijte následující tlačítka **«◀▶ ▲ ▼»**. Po potvrzení stiskněte tlačítko **«OK»** pro přechod na další parametr.

11.4) Programování nahrávání

Toto menu umožňuje provádět programování pomocí časovačů Vašeho přístroje. Jeho funkcí je zapnout přístroj k danému datu na nastavenou dobu, abyste mohli nahrávat, když nejste přítomni, a ukončit provoz přístroje přechodem do pohotovostního režimu.

Před programováním zkontrolujte, zda je správně nastaven čas a datum přístroje, aby nedošlo k problémům s nahráváním.

Můžete nastavit více než 10 různých časovačů.

Pro vstup do tohoto menu zvolte tento parametr pomocí tlačítek **«▲ ▼»** a potvrďte tlačítkem **«OK»**, nebo mimo menu, stiskněte **«modré»** tlačítko na dálkovém ovladači pro přímý přístup.

11.4.1) Jak naprogramovat časovač?

Všimněte si, že údaje datum a čas jsou zobrazeny v horní části informačního okna.

1. Stisknutím tlačítka **«OK»** přidáte nový časovač. Musíte pouze uvést různé hodnoty v zobrazeném okně.
2. **TV/Rádio** : Vyberte typ programu, na kterém chcete akci provést. Máte na výběr mezi **«TV a Rádio»**. Vyberte si pomocí tlačítek **«◀▶»**.
3. **Opakování** : Umožňuje zvolit, jak často chcete toto programování opakovat. Pomocí tlačítek **«◀▶»** můžete změnit nastavení. Budete mít možnost vybrat mezi možnostmi **«Une fois/Jednou, Journalier/Denně nebo Hebdomadaire/Týdně»**.
4. **Kanál** : Vybírá kanál, pro který chcete časovač programovat. Použijte tlačítka **«◀▶»** pro potvrzení Vašeho výběru.
5. **Datum** : Určete datum zahájení, kdy má být časovač spuštěn. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači (0 až 9) a tlačítek **«◀▶»** přesuňte kurzor. Nakonec potvrďte tlačítkem **«OK»**.

6. **Čas spuštění :** Nastavte čas, kdy má být časovač spuštěn. Chcete-li to provést, použijte číselná tlačítka na dálkovém ovladači (0 až 9). Nakonec potvrďte tlačítkem «OK».
 7. **Čas ukončení :** Nastavte čas, kdy má být časovač ukončen. Chcete-li to provést, použijte číselná tlačítka na dálkovém ovladači (0 až 9). Nakonec potvrďte tlačítkem «OK».
 8. **Režim :** Vyberte akci, kterou chcete použít pro vybraný časovač. Budete mít možnost vybrat mezi možnostmi «Visionner/Zobrazit nebo Enregistrer/Uložit».
- * **Uložit :** Znamená to, že váš terminál bude provádět časované nahrávání.
 - * **Zobrazit :** Znamená to, že váš terminál zapne daný kanál, ale nebude nahrávat.

Po provedení zvoleného úkonu stačí vybrat položku «**Mémoriser/Paměť**» a stisknutím tlačítka «**OK**» uložit časovač. Poté se zobrazí v seznamu.

11.4.2) Jak změnit časovač?

Stačí vybrat ze seznamu dostupných časovačů ten, který chcete změnit, pomocí tlačítek «▲ ▼ » a stisknout tlačítko «**OK**» na dálkovém ovladači.

Pak budete mít přístup ke všem nastavením zvoleného časovače.

Jediné, co musíte udělat, je provést požadované změny a zvolit «**Mémoriser/Uložit**» a potom stisknutím tlačítka «**OK**» uložit časovač.

11.4.3) Jak vymazat časovač?

Stačí vybrat ze seznamu dostupných časovačů ten, který chcete vymazat, pomocí tlačítek «▲ ▼ » a stisknout tlačítko «**OK**» na dálkovém ovladači.

Pak nastavte «**Arrêt/Vypnout**» na stránce parametru «**Mode/Režim**». Potom umístěte kurzor na položku «**Mémoriser/Uložit**» a potom stiskněte tlačítko «**OK**» pro uložení změn. Časovač se již v seznamu nezobrazí.

11.5) Rodičovský zámek

Toto nastavení povoluje nebo zakazuje rodičovský zámek, změní heslo a zablokuje přístup do určitých nabídek.

- Věkové omezení : Tento parametr omezuje zobrazení určitých programů rodičovskou kontrolou.

Ve výchozím nastavení nejsou vybrána žádná omezení. Budete mít možnost vybrat mezi «**Tout autorisé/Všichni povoleni, tout bloqué/všichni blokováni, 7 ans/let, 12 ans/let, 15 ans/let nebo 18 ans/let**».

Pokud vyberete možnost «**Tout bloqué/všichni blokováni nebo omezení dle věkové kategorie**», přístup k programu, který nabízí i minimální rodičovskou kontrolu, bude vyžadovat zadání hesla pro zobrazení.

- Uzamknout nabídku : Tento parametr slouží k uzamčení nejdůležitějších nabídek terminálu. Chcete-li to provést, vyberte volbu «**Activé/Aktivováno**» pomocí tlačítek «◀▶ ».

- Uzamknout kanály : Toto nastavení umožňuje zablokovat přístup ke kanálům, které byly uzamčeny v nabídce "Seznam kanálů", strana 12".

- Nové heslo : Pomocí číselných tlačítek zadejte nové heslo (0 až 9).

- Potvrďte heslo : Pomocí číselných tlačítek potvrďte své nové heslo (0 až 9).

Po potvrzení se na obrazovce zobrazí potvrzovací zpráva «**Mot de passe modifié avec succès/Heslo úspěšně změněno**».

Pokud ne, opakujte operaci od začátku.

PS : Ujistěte se, že Vámi zadané nové heslo nezapomenete!

11.6) Menu přístroje

Tento parametr umožňuje provádět některá nastavení týkající se nabídky terminálu.

- Zobrazení titulků : Zapnutí nebo vypnutí zobrazení titulků.

- Zobrazení informační lišty : Tento parametr slouží k výběru doby zobrazení informačního pruhu při každé změně kanálu. Budete mít možnost volby mezi «**3 až 10 sekundami**».

- Průhlednost nabídky : Nastavte průhlednost nabídky. Budete mít možnost volby mezi «**0 až 40 %**».

11.7) Seznamy oblíbených

Toto nastavení umožňuje provádět různé operace na seznamech oblíbených kanálů. Budete moci přejmenovat své oblíbené seznamy.

Chcete-li to provést, vyberte seznam oblíbených, který chcete přejmenovat pomocí tlačítek «▲▼» a stiskněte tlačítko «OK».

«Zelené» tlačítko : Odstraní znaky zprava doleva.

«Žluté» tlačítko: **Potvrdí a uloží nový název seznamu.**

«Modré» tlačítko: Zruší změny provedené v názvu seznamu.

Tlačítko «OK» : Zobrazí tabulku znaků pro přejmenování seznamu oblíbených.

Poté pomocí tlačítek «◀▶▲▼» v tabulce znaků vyberte různé písmena a potvrďte tlačítkem «OK».

Po dokončení názvu stiskněte «žluté» tlačítko pro uložení.

Poté se nový název zobrazí v seznamu.

11.8) Podpora antény

Tento parametr se používá k aktivaci nebo deaktivaci zvukové asistence antény. To vás provede nastavením orientace Vaší paraboly, abyste zjistili, zda jste blízko požadovanému satelitu.

- Zvukový signál : Zvolte možnost «**Activé/Aktivace**» chcete-li aktivovat pomocné zařízení.

12. Údržba a informace

Tato nabídka umožňuje přístup k informacím o terminálu, inicializaci terminálu dle výrobního nastavení nebo uložení dat.

Toto menu se skládá z 5 podmenu:

1. Informace o přístroji
2. Inicializace přístroje
3. Vymazat vše

4. Aktualizace přes USB
5. Záloha na USB

12.1) Informace o přístroji

Pro přístup k tomuto parametru přesuňte kurzor na tento parametr pomocí tlačítek «▲▼» a pak stiskněte tlačítko «OK». Zobrazí se vám informace o modelu zařízení, verzi softwaru a verzi hardwaru.

Model hardwaru : Určuje model vašeho zařízení.

Verze hardwaru : Označuje hardwarovou verzi zařízení.

Model softwaru : Označuje model softwaru zařízení.

Verze softwaru : Označuje verzi softwaru.

Stisknutím tlačítka «MENU» opustíte toto menu.

12.2) Inicializace přístroje

Tento parametr se používá k inicializaci terminálu. Chcete-li to provést, jednoduše umístěte kurzor na tento parametr a stiskněte tlačítko «OK».

Nejprve se zobrazí výzva k zadání hesla (výchozí hodnota 0000) a pak bude nutné potvrdit zprávu, která se zobrazí stisknutím tlačítka «OK» nebo zrušit stisknutím tlačítka «EXIT».

UPOZORNĚNÍ : Po provedení této operace budou všechny informace a nastavení trvale ztraceny!

12.3) Vymazat vše

Tento parametr umožňuje vymazat všechny kanály přítomné v paměti přístroje.

Chcete-li to provést, jednoduše umístěte kurzor na tento parametr a stiskněte tlačítko «OK».

Nejprve se zobrazí výzva k zadání hesla (výchozí hodnota 0000) a pak bude nutné potvrdit zprávu, která se zobrazí stisknutím tlačítka «OK» nebo zrušit stisknutím tlačítka «EXIT».

UPOZORNĚNÍ : Po provedení této operace budou všechny televizní a rádiové kanály trvale vymazány!

12.4) Aktualizace přes USB

Pro přístup k tomuto parametru přesuňte kurzor na tento parametr pomocí tlačítek «▲▼» a pak stiskněte tlačítko «OK». Zobrazí se vám možnosti aktualizace softwaru vašeho přístroje.

Stačí, když nejprve zkontrolujete na našich webových stránkách www.optex.fr, pokud je či není k dispozici nová verze softwaru. Pokud ano, stáhněte soubor se zip archivem, který bude obsahovat aktualizaci a vysvětlující soubor s popisem dalšího postupu.

Jak provést aktualizaci?

1. Stáhněte si na našem webu www.optex.fr aktualizací soubor.
2. Rozbalte soubory na USB flash disk nebo externí pevný disk (není součástí dodávky)
3. Vložte klíč nebo pevný disk do USB vstupu přístroje.
4. V nabídce vyberte parametr «**Mise à jour par USB/Aktualizace přes USB**» a potvrďte tlačítkem «OK».
5. Pak vyberte soubor aktualizace pomocí tlačítek «▲▼» a umístěte kurzor na tlačítko «**Démarrer/Spustit**» a nakonec potvrďte tlačítkem «OK».

DŮLEŽITÉ : Nepřerušujte proces aktualizace, protože to může způsobit poškození zařízení.

6. Zobrazí se vám informační panel, který vám ukáže průběh aktualizace.
7. Jakmile průběh dosáhne 100%, terminál se restartuje a zapne poslední vybraný kanál.

12.5) Záloha na USB

Tato volba umožňuje uložit data a nastavení vašeho zařízení do souboru přímo na zařízení USB.

1. Vyberte tuto možnost a vyberte režim zálohování, který chcete provést. Určitě vyberte možnost «**Tous les codes/Všechny kódy**».
2. Umístěte kurzor na tlačítko «**Démarrer/Spustit**» a stisknutím tlačítka «OK» začněte kopírovat data.
3. Počkejte, dokud se nezobrazí zpráva, že byla data úspěšně zkopírována.

13. USB & Multimédia

Zařízení je vybaveno portem USB, který mu umožňuje zobrazit multimediální obsah uložený v USB zařízení. Toto USB zařízení může být buď USB klíč nebo externí pevný disk typu 2,5" nebo 3,5".

Poznámka : Terminál je dodáván bez USB zařízení.

Právě v tomto menu můžete přistupovat k multimediální části terminálu a provést požadovaná nastavení.

Toto menu se skládá z 8 podmenu:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Hudba | 5. Moje USB zařízení |
| 2. Fotografie | 6. Formátování USB zařízení |
| 3. Filmy | 7. Nastavení záznamu |
| 4. Moje nahrávky | 8. Doba prodlevy mezi nahrávkami (čtení) |

13.1) Hudba

Tato část nabídky vám umožňuje přehrávat hudební soubory na vašem USB zařízení. Stisknutím tlačítka «OK» získáte přístup k souborům.

Použitá tlačítka : «◀▶» pro změnu hlasitosti, «▲▼» pro přesun kurzoru, «OK» pro výběr vybrané skladby a «PLAY» pro přehrání všech skladeb.

Kompatibilita hudebních souborů

Přístroj je schopen přehrávat soubory MP3.

Tato část je rozdělena na tři různé části :

- * **Vlevo : Zobrazí se seznam obsahu vašeho USB média (soubory a složky).**
- * **Vpravo : Zobrazí se všechny informace o vybrané skladbě.**
- * **Dole : Zobrazí se funkční tlačítka.**

Jak poslouchat skladbu?

- 1) Pomocí tlačítek «▲ ▼ » vyberte skladbu, kterou chcete poslouchat.
- 2) Poté stiskněte tlačítko «OK nebo PLAY» pro potvrzení.

Tlačítka mají níže uvedené funkce:

- «**Žluté**» tlačítko : Zobrazit seznam skladeb s oblíbenými písněmi.
- «**Červené**» tlačítko : Umožňuje třídít v seznamu vašich souborů. K dispozici bude několik možností. Pomocí tlačítek «▲ ▼ » vyberte požadovanou položku a potvrďte tlačítkem «OK».
- «**Modré**» tlačítko : Provede opakování souborů. Opakovaným stisknutím změňte režim opakování. K dispozici bude několik režimů: «**1 krát, vše nebo náhodně**».
- Tlačítko «**FAV**» : Přidá skladby do vašeho seznamu skladeb. Chcete-li to provést, vyberte skladbu, kterou chcete přidat pomocí tlačítek «▲ ▼ » a potvrďte tlačítkem «OK».
- «**Zelené**» tlačítko : Změňte oddíl, pokud vaše USB zařízení obsahuje více než jeden oddíl.

13.2) Fotografie

V této části budete moci prohlížet všechny fotografie uložené na vašem USB zařízení.

Pomocí tlačítek «▲ ▼ » vyberte ikonu «**Photos/Fotografie**» a potvrďte tlačítkem «OK».

Použitá tlačítka : «▲ ▼ » pro přesun kurzoru, «OK» pro potvrzení vybrané fotografie, «PLAY» pro vytvoření prezentace všech vašich fotografií.

Kompatibilita souborů fotografií

Přístroj je schopen zobrazit následující soubory fotografií : jpeg, gif, png, bmp

Poznámka: Některé soubory nemusí být podporovány pro zobrazení v závislosti na jejich rozlišení.

Tato část je rozdělena na tři různé části :

- * **Vlevo : Zobrazí se seznam obsahu vašeho USB média (soubory a složky).**
- * **Vpravo: Zobrazí se všechny informace o vybrané fotografii (název, velikost).**
- * **Dole : Zobrazí se funkční tlačítka.**

Jak zobrazit fotografii?

1. Vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko «OK».
2. Během prohlížení fotografií můžete pomocí tlačítek «◀▶ » otáčet fotografií.

Tlačítka mají níže uvedené funkce:

- «**Žluté**» tlačítko : Zobrazit seznam s oblíbenými fotografiemi.
- «**Červené**» tlačítko : Umožňuje třídít v seznamu vašich souborů. K dispozici bude několik možností. Pomocí tlačítek «▲ ▼ » vyberte požadovanou položku a potvrďte tlačítkem «OK».
- «**Modré**» tlačítko : Zobrazí možnosti nastavení pro prezentaci.
- Tlačítko «**FAV**» : Přidá fotografie do vašeho seznamu. Chcete-li to provést, vyberte fotografii, kterou chcete přidat pomocí tlačítek «▲ ▼ » a potvrďte tlačítkem «OK».
- «**Zelené**» tlačítko : Změňte oddíl, pokud vaše USB zařízení obsahuje více než jeden oddíl.

13.3) Filmy

V této části budete moci prohlížet všechna videa uložená na vašem USB zařízení.

Pomocí tlačítek «▲ ▼ » vyberte ikonu «**Films/Filmy**» a potvrďte tlačítkem «OK».

Použitá tlačítka : «▲ ▼ » pro přesun kurzoru, «OK» pro náhled vybraného videa, ŽLUTÉ tlačítko slouží k přepnutí z režimu náhledu na režim celé obrazovky.

Kompatibilita souborů videí

Přístroj je schopen přehrát následující soubory videí : Avi, mkv

Tato část je rozdělena na tři různé části :

- * **Vlevo : Zobrazí se seznam obsahu vašeho USB média (soubory a složky).**
- * **Vpravo: Zobrazí se všechny informace o vybraném videu (název, velikost).**
- * **Dole :** Zobrazí se funkční tlačítka.

Jak zobrazit video?

- 1) Vyberte video, které chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko «OK».
- 2) Poté stisknutím žlutého tlačítka přepnete na celou obrazovku.

Tip: Pokud jste přestali přehrávat film a rozhodnete se znovu přehrávat stejný film, můžete pokračovat v přehrávání od místa, kde byl zastaven.

Stačí stisknout tlačítko «OK» na funkci Reprendre la lecture/Opakovat přehrávání nebo «EXIT» pro zrušení a opakování od začátku.

Tlačítka mají níže uvedené funkce :

Tlačítko «STOP» zastaví přehrávání souboru.

Tlačítko «PAUSE» slouží k pozastavení aktuálního přehrávání.

Tlačítka ◀◀ a ▶▶ slouží k rychlému posunu dopředu nebo zpět **x2 až x32**.

Tlačítka |◀◀ a ▶▶| umožňují přeskočit na další nebo předchozí film.

13.4) **Moje nahrávky**

V této části budete moci prohlížet všechny Vaše nahrávky uložené na vašem USB zařízení.

Pomocí tlačítek «▲ ▼ » vyberte ikonu «**Mes enregistrements/Moje nahrávky**» a potvrďte tlačítkem «OK».

Použitá tlačítka : «▲ ▼ » **pro přesun kurzoru, «OK» pro předvolení vybraného záznamu a přepnutí z režimu náhledu na režim celé obrazovky, «červené» pro předvolení vybraného záznamu a přepnutí z režimu náhledu na režim celé obrazovky «modré» tlačítko umožňuje záznam odstranit.**

Tato část je rozdělena na tři různé části :

- * **Vlevo : Zobrazí se seznam obsahu vašeho USB média (soubory a složky).**
- * **Vpravo: Zobrazí všechny informace týkající se vybraného záznamu (název a velikost souboru).**
- * **Dole :** Zobrazí se funkční tlačítka.

Jak zobrazit záznam?

- 1) Vyberte záznam, který chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko «OK».
- 2) Druhým stisknutím tlačítka «OK» přepnete na režim celé obrazovky.

Tlačítka mají níže uvedené funkce :

Tlačítko «STOP» zastaví přehrávání souboru.

Tlačítko «PAUSE» slouží k pozastavení aktuálního přehrávání.

Tlačítko «GOTO» umožňuje přístup k přesně definované části vybraného záznamu číselnými tlačítky (1 až 9)

Tlačítka ◀◀ a ▶▶ slouží k rychlému posunu dopředu nebo zpět **x2 až x32**.

Tlačítka |◀◀ a ▶▶| umožňují přeskočit na další nebo předchozí záznam.

«**Žluté**» tlačítko se používá k blokování přístupu k vybranému záznamu.

«**Modré**» tlačítko vymaže vybraný záznam. Bude nutné potvrdit ověřovací zprávu.

«**Červené**» tlačítko slouží k přejmenování vybraného záznamu.

13.5) **Moje USB zařízení**

Tento parametr se používá k získání informací o USB zařízení, které jste připojili. Umístěte kurzor na tento parametr a stiskněte tlačítko «OK».

Zobrazí se následující informace :

- * **Celková kapacita**
- * **Dostupná kapacita**
- * **Použitý prostor**
- * **Timeshift**
- * **Nahrávky k dispozici**
- * **Typ souboru**

Stisknutím tlačítka «**MENU**» opustíte toto menu.

13.6) Formátování USB zařízení

Tento parametr se používá k formátování USB zařízení USB prostřednictvím přístroje. Umístěte kurzor na tento parametr a stisknutím tlačítka «**OK**» jej otevřete.

Jediné, co musíte udělat, je vybrat oddíl, který chcete formátovat pomocí tlačítek «**◀▶**» a umístěte kurzor na tlačítko «**Formater/Formát**». Nakonec stiskněte tlačítko «**OK**» pro potvrzení.

Potvrďte pomocí tlačítka «**OK**» zprávu, která se zobrazí na obrazovce nebo stiskněte tlačítko «**EXIT**» pro zrušení.

UPOZORNĚNÍ: Po potvrzení budou všechna data na vašem USB zařízení trvale smazána.

13.7) Nastavení záznamu

Tento parametr se používá k aktivaci nebo deaktivaci časového posunu a výběru oddílu určeného pro záznam.

- Timeshift : Zapnutí nebo vypnutí časovaného nahrávání. Za tímto účelem vyberte možnost «**Activé/Zapnuto**».

- Záznamový oddíl: Umožňuje vybrat oddíl vašeho USB média, který bude použit pro nahrávání vašich nahrávek. Poté stiskněte tlačítko «**MENU**» pro návrat do předchozí nabídky.

13.8) Doba prodlevy mezi nahrávkami (čtení)

Tento parametr slouží k nastavení doby prodlevy, která bude použita během přehrávání vašich nahrávek. Budete mít možnost volby mezi 5 sekundami až 10 minutami.

OBECNÉ FUNKCE

• **Na obrazovce se zobrazuje zpráva «PAS DE SIGNAL/ŽÁDNÝ SIGNÁL»!**

1. Zvolený kanál změnil frekvenci.
2. Zkontrolujte připojení koaxiálního kabelu.
3. Vaše parabola se mohlo posunout. Určitě bude nutné upravit nastavení.
4. Vaše instalace má problém s některým z těchto komponent (splitter nebo spojka TV / SAT ...). Může být nutné jej vyměnit.
5. Funkce ALIMENTATION LNB/NAPÁJENÍ LNB není aktivována. Zkontrolujte nabídku přístroje.

• **Dálkový ovladač nereaguje!**

1. Baterie jsou vybité (vyměňte je)
2. Dálkový ovladač neodkazuje správně nebo jste příliš daleko od přístroje.

• **Vidíte obraz, ale není slyšet žádný zvuk!**

1. Váš kabel Scart nebo HDMI není správně připojen. Zkontrolujte připojení.
2. Úroveň zvuku je nastavena na minimum.
3. Na přístroji je aktivní funkce MUTE.
4. V nabídce je aktivována funkce Dolby Digital. (Zvolte možnost PCM nebo zastavte její obnovení)

• **Obraz se objeví, ale je rozpixelován (kostičkování)!**

1. Signál přijatý vaší parabolou je příliš slabý. Může být nutné přeorientovat parabolu nebo přidat zesilovač.
2. Spojení mezi koaxiálním kabelem a zástrčkou "F" není provedeno správně.

USB

• **Na obrazovce se zobrazí zpráva «Vitesse d'écriture trop lente/ Rychlost zápisu příliš pomalá»!**

1. Vaše USB zařízení není dostatečně rychlé, aby mohl být záznam prováděn správně! Tento problém často nastává, pokud je USB médium klíč USB. Zkuste vyměnit USB médium externím pevným diskem.

15. Technická charakteristika

Tuner

Používané frekvenční pásmo : 950 ~ 2150 MHz

Vstupní úroveň RF signálu : -65 ~ -25dBm

Vstupní impedance : 75 Ohmů

Přenosová rychlost : 2 - 45 Mb/s

Napájení LNB : 13/18 V, max. 500 mA

Demodulace

Demodulátor : QPSK / 8PSK

FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10

Audio/video dekódování

Video : MPEG2 převod MP@ML.HL / MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4

Audio : MPEG2 zvuková vrstva I a II, MPEG1 (vrstva 1 až 3), AAC a HEAAC

Standardy videa : PAL a NTSC

Rozlišení videa : PAL 720x576, NTSC 720x480, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480i, 480p

Formát : Auto, 4:3 (LetterBox nebo PanScan), 16:9

Připojení

Parabola : konektor typu «**F**» (vstup)

USB 2.0 : 2 porty USB pro nahrávání a přehrávání multimédií

HDMI : výstup HDMI1.3

S/PDIF : koaxiální digitální zvuk

SCART : výstup SCART - 21 pinů (CVBS a RGB)

RS 232 : pouze pro aktualizaci SW

Napájení : napájecí transformátor 12 V

Přední strana / Dálkové ovládání

INFRA-ČERVENÝ článek : 38KHz

Použité baterie : 2 x 1,5V

Obecné údaje

Napájecí napětí : 100 VAC ~ 240 VAC, 50/60 Hz

Spotřeba energie v provozu : max 12 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu : < 0,5 W

Rozměry : 220 x 130 x 38 mm

Hmotnost : 0,8 kg



16. Prohlášení o shodě

Déclaration de conformité CE (Directive R&TTE 1999/5/CE)	
SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)	
Société NORMAND OPTEX 117 Bld Eugène Thomas 62110 Hénin-Beaumont- France Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99	
IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT	
Marque : Désignation commerciale : Référence commerciale : Référence usine :	OPTEX Terminal numérique satellite Haute définition Free To Air 709540 MD19700
Je soussigné,	
<p>NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives Européennes: Basse tension (2006/95/CE), Compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) et R&TTE 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et de la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;</p> <p>Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :</p> <p>Article 3.1.a : EN 60065 : 2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2010 +A12:2011 (Protection de la santé et sécurité des utilisateurs)</p>	
<p>Compatibilité électromagnétique</p> <p>Article 3.2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 55013:2013 - EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 - EN 61000-3-3: 2013 - EN 55020: 2007+A11: 2011 	
A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.	
Date : 01 Juillet 2015	
Signature :	 NORMAND Eric PDG

Distribuido por OPTEX NORMAND SL C.I.F B-02418648

Photos et documents non contractuels

Société NORMAND OPTEX
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont
www.optex.fr

