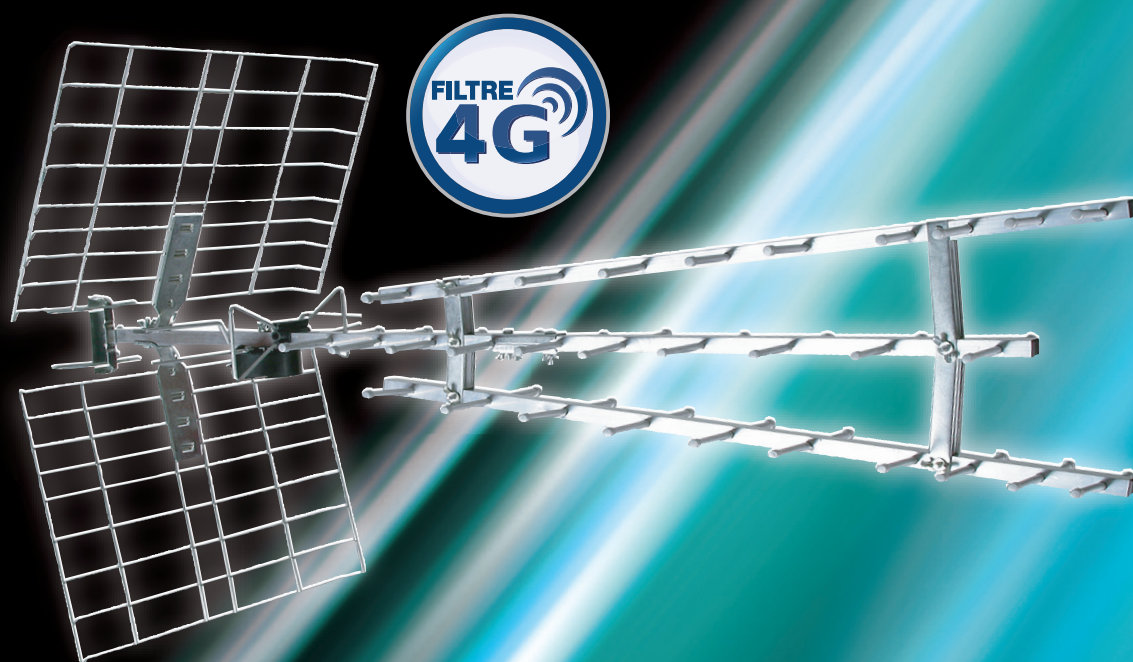


Návod k použití

TRINAPPE

Anténa Trinappe se 60 prvky



Ref.č. : 886069

Trinappe 886069 - 05/12/12

Obsah

Tato anténa byla navržena pro příjem analogových a digitálních (DVB-T) Hertzových signálů (zejména kmitočtové pásmo UHF).

Tento návod Vám pomůže při celé montáži antény krok za krokem.

SEZNAM

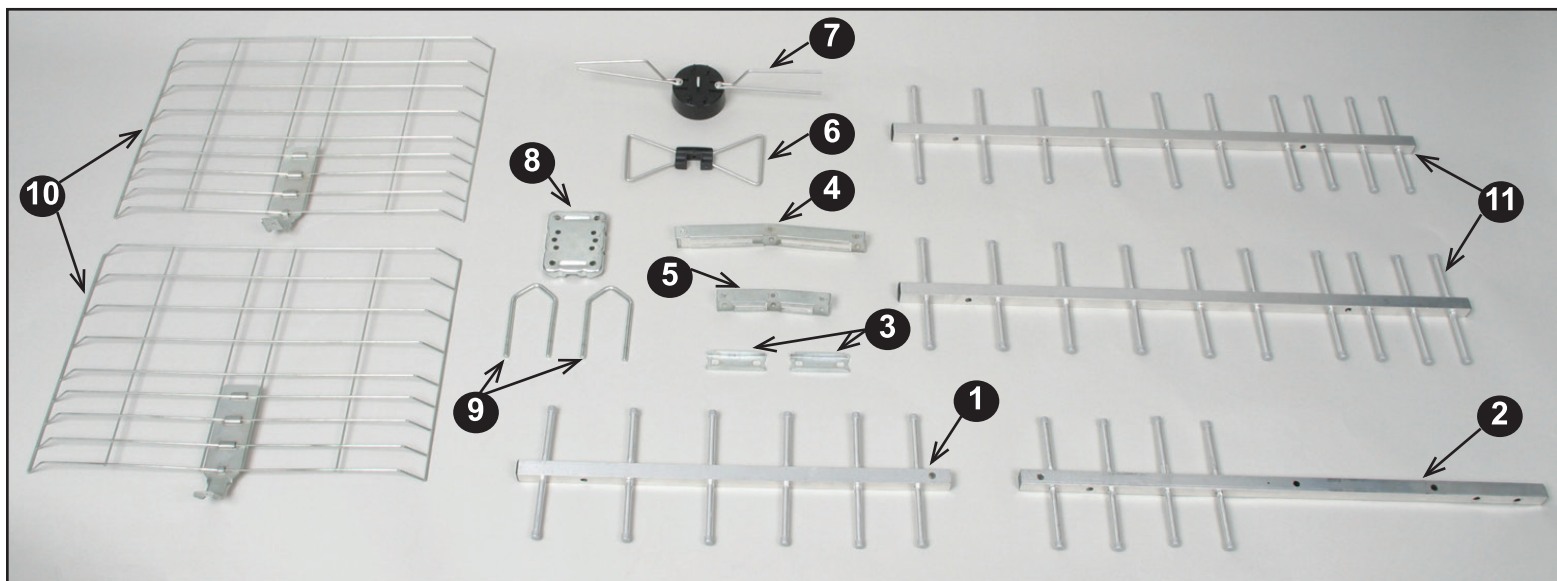
- Obsah balení -----3

MONTÁŽ

- Montáž částí 1, 2 a 3 -----4
- Montáž částí 4, 5 a 11-----4
- Montáž dipólu 7 -----5 et 6
- Montáž částí 6 a 7 -----6
- Montáž částí 8 a 9 -----7
- Montáž části 10 -----7

Seznam

A. Obsah balení



Část 1: Prvek kostry s 12 dráty

Část 2: Prvek kostry s 8 dráty

Část 3: 2 upínací čelisti pro části 1 a 2

Část 4: Velké uchycení 3 prvků kostry

Část 5: Malé uchycení 3 prvků kostry

Část 6: Vodicí prvek

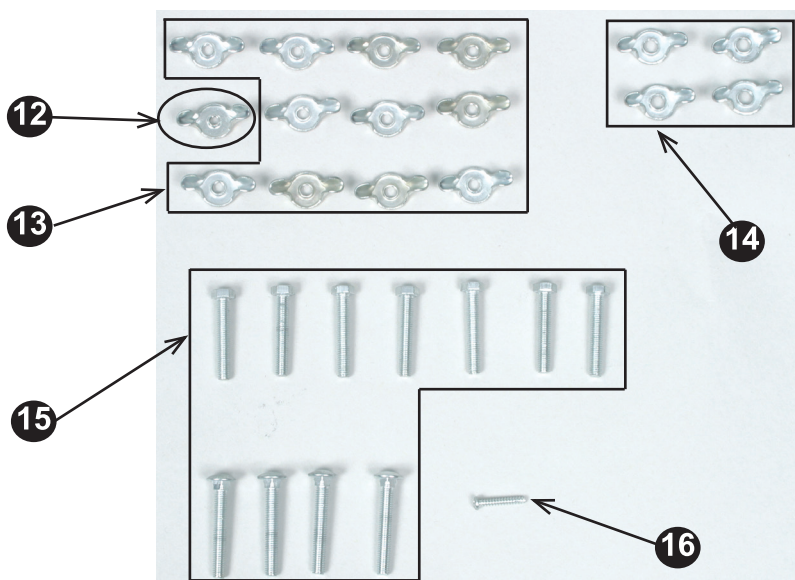
Část 7: Balun (není-li namontován) a tzv. dipól, je-li namontován

Část 8: Můstky pro upevnění antény na stožár

Část 9: 2 svorky s čelistí

Část 10: 2 mřížky proti ozvěnám

Část 11: 2 stejné prvky kostry s 20 dráty



Část 12: Křídlové matice pro upevnění části č. 7

Část 13: 11 křídlových matic pro upevnění šroubů 15

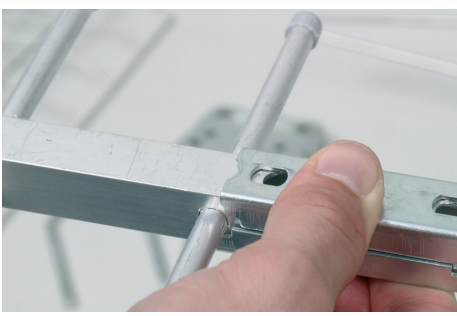
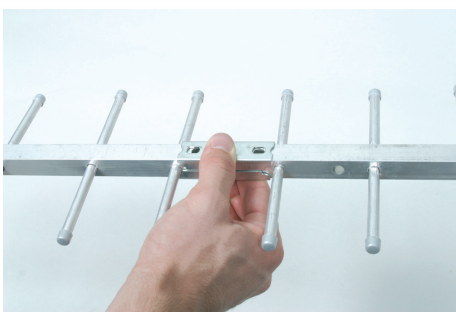
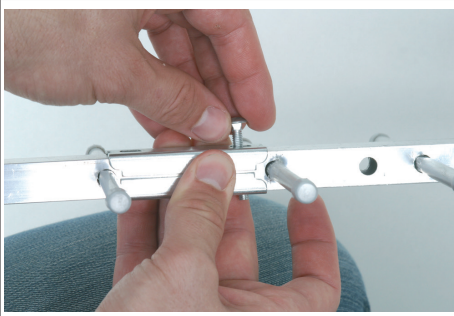
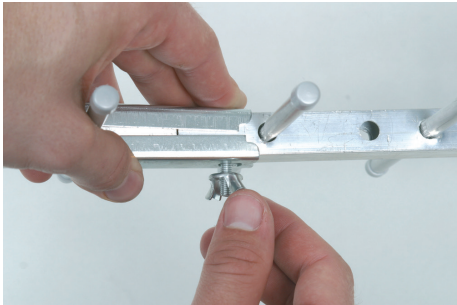
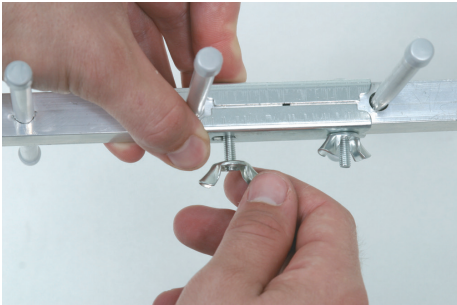
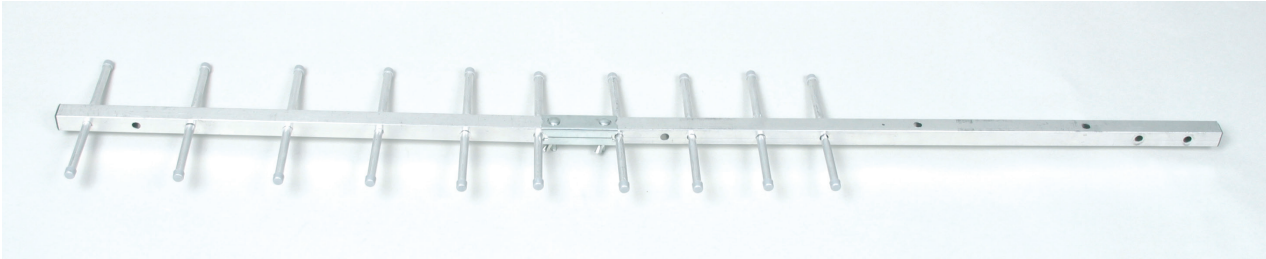
Část 14: 4 křídlové matice pro upevnění částí č. 9

Část 15: 11 upínacích šroubů

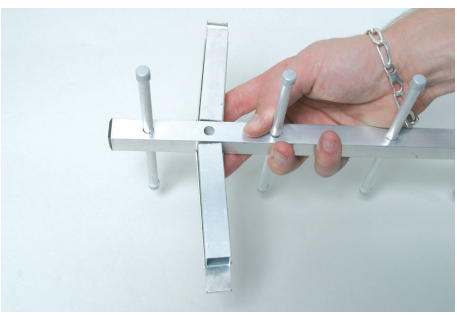
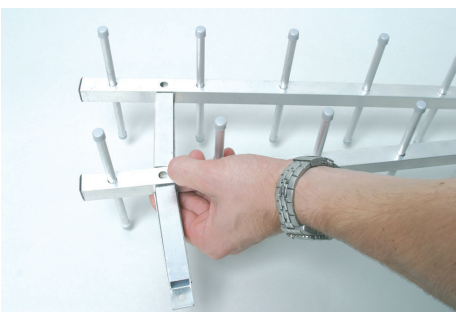
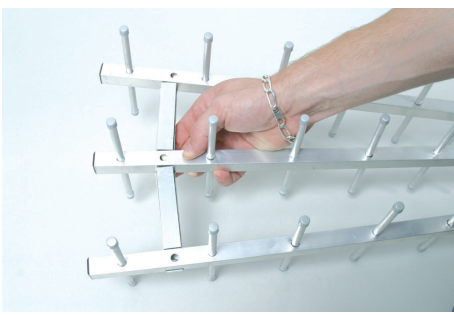
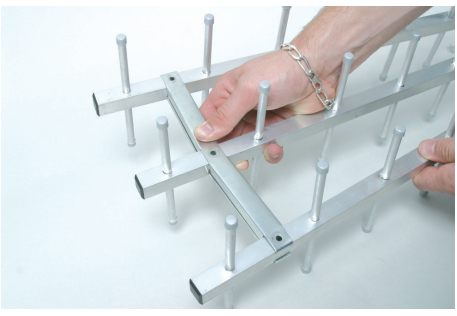
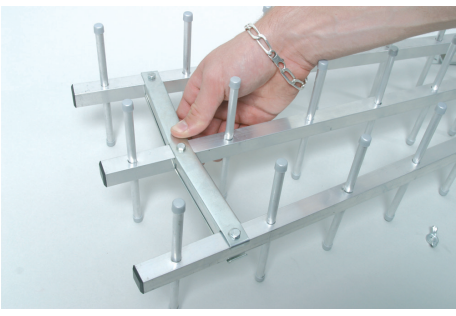

Část 16: 1 upínací šroub pro část č. 6

Montáž

B. Montáž částí 1, 2 a 3

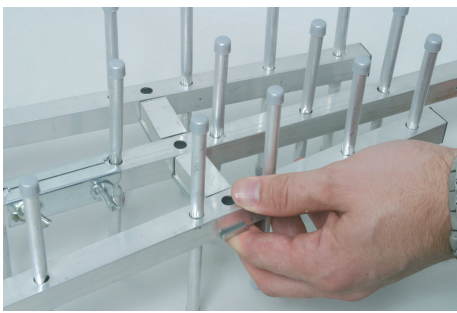

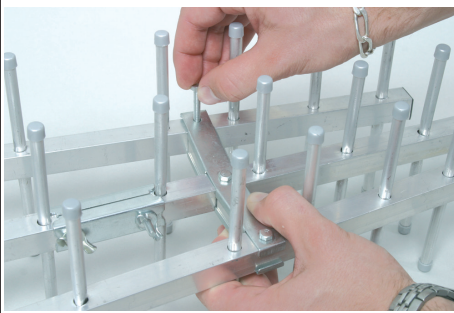

		
Použijte části č. 1, 2 a 3.	Položte 2 části č. 3 na obě strany částí č. 1 a 2.	Pak umístěte 2 šrouby č. 15 pro připevnění částí č. 1 a 2.
		
Umístěte z druhé strany matici č. 13 a upevněte.	Umístěte druhou matici č. 13 a dokončete připevnění.	
		
Nyní jste získali pod-sestavu č. 1		

C. Montáž pod-sestavy č. 1 a částí č. 4, 5 a 11

		
Použijte pod-sestavu č. 1 a část č. 4.	Pak položte část č. 11 na část č. 4.	Následně položte druhou část č. 11 na část č. 4.
		
Umístěte kryt části č. 4 na ty 3 části.	Potom umístěte 3 šrouby č. 15 na části č. 4.	Pak umístěte 3 matice č. 13 na části č. 4.

Montáž

D. Pokračování montáže pod-sestavy č. 1 a částí č. 4, 5 a 11

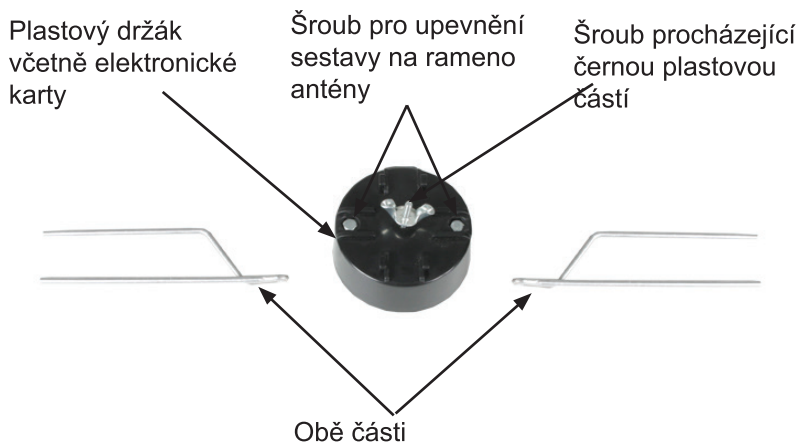
		
Položte část č. 5 na ty 3 části.	Pak umístěte kryt části č. 5 na ty 3 části.	Umístěte 3 šrouby č. 15 pro připevnění.
		
Připevněte sestavu 3 maticemi č. 13.		

E. Montáž části č. 6

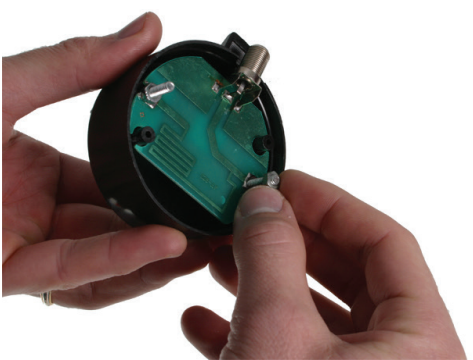


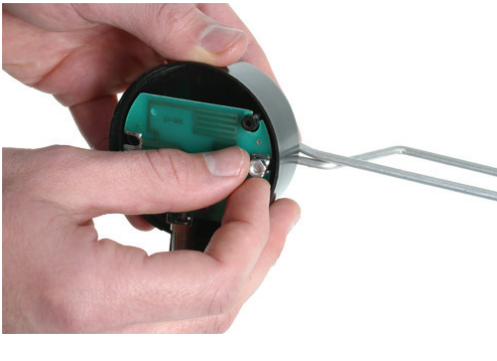
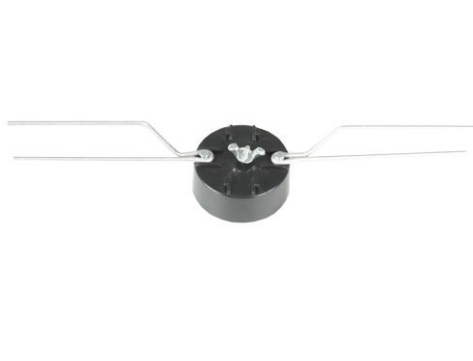
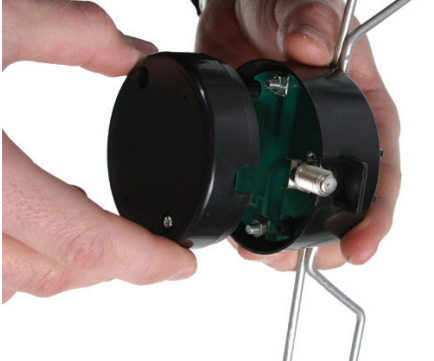
	
Položte část č. 6 na sestavu.	Připevněte část č. 6 šroubem č. 16.

F. Montáž dipólu (část č. 7)


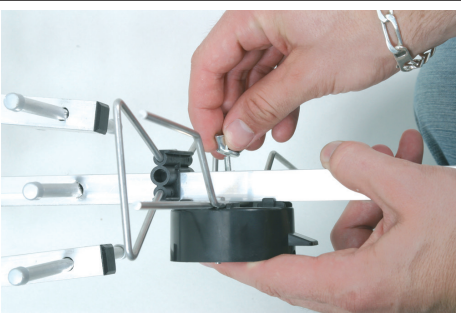
Je možné, že dipól 7 není namontován! V takovém případě postupujte podle níže popsaných kroků. V opačném případě přejděte přímo ke kroku G.



Montáž

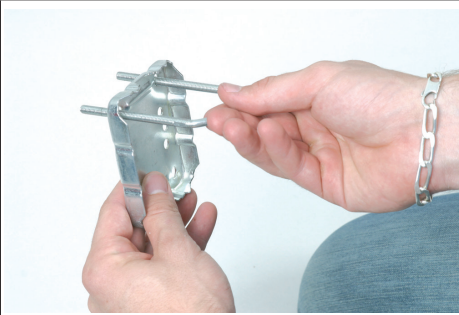

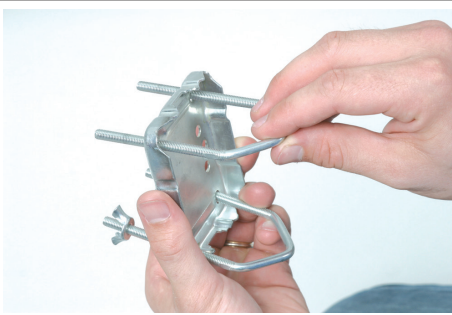



		
Odstraňte nejprve oba šrouby s oběma maticemi, které procházejí černou plastovou částí.	Umístěte obě části na plastový držák mezi drážky vytvořené k tomuto účelu.	Pak protáhněte oba šrouby plastovou částí tak, aby se dotýkaly obou částí.
		
Utáhněte obě matice na elektronické kartě tak, aby se dotýkaly svary.	Po dokončení získáte sestavu jako na snímku.	Pak umístěte těsnicí kryt a připevněte ho 2 šrouby. Tento dipól bude nazýván částí č. 7.

G. Montáž této části č. 7 na sestavu


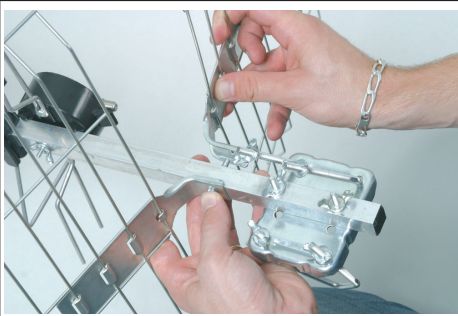

	
Položte část č. 7 na sestavu.	Připevněte část maticí č. 12.

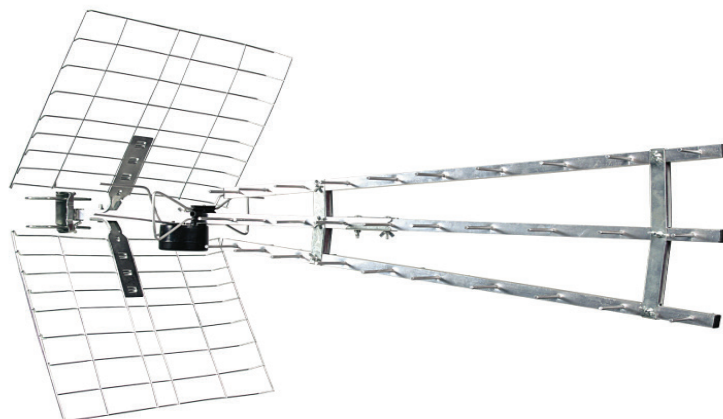
Montáž

H. Montáž částí č. 8 a 9 (Upevnění antény) na sestavu

		
Protáhněte část č. 9 částí č. 8.	Umístěte 2 matice č. 14 na část č. 9.	Postupujte stejným způsobem u druhé části č. 9.
		
Umístěte 2 matice č. 14 na druhou část č. 9.	Pak umístěte uchycení na anténu a připojte 2 šrouby č. 15.	Umístěte 2 matice č. 13 a upevněte uchycení na anténu.

I. Montáž částí č. 10 na sestavu

		
Umístěte část č. 10 na sestavu a připojte šroub č. 13.	Připojte druhou část č. 10 na sestavu.	Připojte matici č. 13 a upevněte obě části na anténu.



NA KONCI BUDE VAŠE ANTÉNA VYPADAT TAKTO

GROUPE  NORMAND



Optex s.r.o.
Radlická 2485/103
150 00 Praha 5
www.optexczech.eu

